Οδηγός χρήσης



HP Color LaserJet Pro

MFP 3301-3304/3388 series

Σημειώσεις της εταιρείας HP

Πνευματικά δικαιώματα και Άδεια χρήσης

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ή Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ HP, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ HP ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η HP ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Ή ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Εμπορικά σήματα

Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Mac, OS X, macOS, και AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

Android και Chromebook είναι σήματα κατατεθέντα της Google LLC.

iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες/περιοχές και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες της τεκμηρίωσης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

- Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια σας είναι υγρά.

- Εγκαταστήστε το προϊόν σε σταθερή επιφάνεια.

- Εγκαταστήστε το προϊόν σε προστατευμένη θέση, όπου το καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν μπορεί να υποστεί βλάβη.

- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, δείτε **Επίλυση προβλήματος** σε αυτόν τον οδηγό.

- Το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για συντήρηση ή επισκευή, να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Πίνακας περιεχομένων

1 Έναρξη χρήσης 1

Όψεις εκτυπωτή 1

Μπροστινή πλευρά 1

Πίσω όψη 2

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου 2

Κλίση του πίνακα ελέγχου 2

Οθόνη πίνακα ελέγχου 3

Κουμπιά λειτουργιών 3

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή 5

Χρήση λογισμικού HP 5

Για εγκατάσταση λογισμικού HP και άνοιγμα της εφαρμογής 6

2 Σύνδεση του εκτυπωτή 7

Είσοδος διαχειριστή 7

Σύνδεση στον εκτυπωτή 7

Σύνδεση του εκτυπωτή σε ένα δίκτυο Wi-Fi. 7

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi / Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi μέσω του πίνακα ελέγχου 8

Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi μέσω του λογισμικού HP 8

Έλεγχος κατάστασης Wi-Fi 8

Σύνδεση σε δίκτυο Ethernet 9

Σύνδεση μέσω καλωδίου USB 9

Αλλαγή του τύπου σύνδεσης 9

USB σε Wi-Fi 9

Wi-Fi σε USB 9

3 Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης 11

Πριν ξεκινήσετε 11

Τοποθέτηση χαρτιού στην υποδοχή ενός φύλλου στον δίσκο 1 11

Τοποθέτηση επιστολόχαρτου ή προεκτυπωμένου χαρτιού 12

Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο 2 13

Τοποθετήστε επιστολόχαρτο ή προεκτυπωμένο χαρτί στον δίσκο 2 16

Εκτύπωση με κατακόρυφο προσανατολισμό 16

Εκτύπωση με οριζόντιο προσανατολισμό 17

Τοποθέτηση και εκτύπωση φακέλων 19

Τοποθέτηση φακέλων σε δίσκο 19

Εκτύπωση φακέλων 20

Τοποθέτηση και εκτύπωση ετικετών 20

Τοποθέτηση ετικετών σε δίσκο 20

Εκτύπωση ετικετών 21

Τοποθέτηση πρωτότυπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ... 21
Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον τροφοδότη εγγράφων ... 23
Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χαρτιού ... 24
4 Διαμόρφωση του εκτυπωτή σας ... 25
Διαμόρφωση μέσω του embedded web server (EWS) ... 25
Ανοίξτε το embedded web server (EWS). ... 25
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ... 26
Μη αυτόματη αλλαγή των παραμέτρων IPv4 και IPv6 TCP/IP ... 26
Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης συστήματος ... 26
Αλλαγή ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας ... 27
Ενημέρωση εκτυπωτή ... 27
Ενημέρωση του εκτυπωτή μέσω του πίνακα ελέγχου ... 27
Ενημέρωση εκτυπωτή μέσω του embedded web server (EWS) ... 27
HP Web Jetadmin ... 28
5 Εκτύπωση ... 29
Εκτύπωση από υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows ... 29
Εκτύπωση από υπολογιστή Mac ... 29
Εκτύπωση από φορητές συσκευές ... 29
Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct ... 30
Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης από USB ... 30
Πρόσβαση σε αρχεία USB στον εκτυπωτή ... 31
Εκτύπωση εγγράφων ... 31
Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών ... 31
Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση ... 32
Συμβουλές για τα δοχεία γραφίτη ... 32
Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού ... 32
6 Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ από φορητές συσκευές ... 34
Αντιγραφή ... 34
Αντιγραφή από τον εκτυπωτή ... 34
Αντιγραφή ή σάρωση από μια φορητή συσκευή ... 35
Πρόσθετες εργασίες αντιγραφής ... 35
Σάρωση ... 35
Σάρωση και κοινή χρήση αρχείων από τον εκτυπωτή ... 35
Ρύθμιση της λειτουργίας σάρωσης σε email στο embedded web server (EWS) ... 36
Διαμόρφωση προεπιλογών εργασιών (προαιρετικά) ... 37
Διαμόρφωση λιστών επαφών (προαιρετικό) ... 37
Διαμόρφωση Γρήγορων ρυθμίσεων (προαιρετικό) ... 37
Ρύθμιση Σάρωσης σε φάκελο δικτύου χρησιμοποιώντας το embedded web server (EWS) της HP ... 38
Σάρωση σε συσκευή USB από τον εκτυπωτή ... 39
Ρύθμιση της σάρωσης σε SharePoint ... 39
Σάρωση σε υπολογιστή από τον πίνακα ελέγχου (Windows) ... 40
Εγκατάσταση λογισμικού HP Universal Scan ... 40

Ενεργοποίηση Σάρωσης σε υπολογιστή ... 40
Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σάρωσης στα Windows (Προαιρετικό) ... 41
Σάρωση με χρήση σάρωσης Web ... 41
Ενεργοποίηση σάρωσης Web ... 41
Σάρωση με χρήση σάρωσης Web ... 41
Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση ... 42
Πρόσθετες εργασίες σάρωσης ... 42
Φαξ από φορητές συσκευές ... 42
7 Φαξ ... 44
Αποστολή φαξ ... 44
Αποστολή τυπικού φαξ ... 44
Αποστολή ενός τυπικού φαξ από τον υπολογιστή (Windows) ... 45
Αποστολή φαξ από τηλέφωνο ... 45
Αποστολή προγραμματισμένου φαξ από τον πίνακα ελέγχου ... 46
Αποστολή ενός φαξ χρησιμοποιώντας τη μνήμη του εκτυπωτή ... 46
Αποστολή ενός φαξ σε πολλούς παραλήπτες με τη χρήση ομαδικής επαφής βιβλίου διευθύνσεων ... 47
Λήψη φαξ ... 47
Μη αυτόματη λήψη φαξ ... 48
Επανεκτύπωση φαξ από τη μνήμη μέσω του πίνακα ελέγχου ... 48
Φραγή ανεπιθύμητων αριθμών φαξ ... 49
Προσθήκη αριθμού στη λίστα Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ ... 49
Διαγραφή αριθμών από τη λίστα Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ ... 49
Εκτύπωση αναφοράς αποκλεισμένων φαξ ... 50
Ρύθμιση επαφών βιβλίου διευθύνσεων ... 50
Δημιουργία επαφής βιβλίου διευθύνσεων ... 50
Αλλαγές στις επαφές του βιβλίου διευθύνσεων ... 50
Δημιουργία και επεξεργασία ομαδικής επαφής καταλόγου ... 51
Ρύθμιση ομαδικών επαφών ... 51
Αλλαγή επαφών στις ομαδικές επαφές καταλόγου ... 51
Διαγραφή επαφών του βιβλίου διευθύνσεων ... 51
Διαγραφή επαφών του βιβλίου διευθύνσεων ομάδας ... 52
Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ ... 52
Διαμόρφωση ρυθμίσεων κλήσης φαξ ... 52
Ενεργοποίηση της μεθόδου σάρωσης και φαξ ... 53
Ρύθμιση της επιβεβαίωσης αριθμού φαξ ... 53
Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων (ECM) ... 53
Ρύθμιση της κεφαλίδας επικάλυψης φαξ ... 54
Ορισμός κωδικού χρέωσης ... 55
Ρύθμιση των ειδοποιήσεων φαξ (αποστολή ή λήψη) ... 55
Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ ... 55
Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση) ... 56
Ορισμός του αριθμού των κτύπων. ... 56
Ρύθμιση της έντασης ήχου της κλήσης φαξ ... 57
Ορίστε το μοτίβο κτύπων για απάντηση για διακριτό ήχο κλήσης ... 57

Ρύθμιση της εκτύπωσης φαξ διπλής όψης ... 58
Ορισμός ρυθμίσεων σήμανσης εισερχόμενων φαξ ... 58
Ορισμός ρυθμίσεων προσαρμογής στη σελίδα ... 58
Προσθήκη αριθμού στη λίστα Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ ... 59
Ορισμός των ρυθμίσεων ταχύτητας φαξ (αποστολή ή λήψη) ... 59
Ρύθμιση τύπου κλήσης ... 60
Ρύθμιση προώθησης φαξ ... 60
Διαμόρφωση αρχειοθέτησης φαξ ... 60
Απαιτήσεις αρχειοθέτησης φαξ ... 61
Ρύθμιση ή τροποποίηση ρυθμίσεων αρχειοθέτησης φαξ ... 61
Απενεργοποίηση αρχειοθέτησης φαξ ... 61
Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας ... 61
Υπηρεσία Fax on Voice over Internet Protocol ... 62
Αναφορές φαξ ... 62
Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ ... 63
Ρύθμιση της επιβεβαίωσης αριθμού φαξ ... 63
Συμπερίληψη εικόνας του φαξ στην αναφορά ... 63
Εκτύπωση αναφορών ή αρχείων καταγραφής φαξ ... 63
Διαγραφή αρχείου καταγραφής/μνήμης φαξ ... 64
Αναφορά κωδικών χρέωσης ... 64
Αναφορά αναγνώρισης κλήσης ... 64
Αναφορά αποκλεισμένων φαξ ... 64
Αναφορά ανίχνευσης φαξ ... 65
Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ ... 65
Αναφορά κλήσεων φαξ ... 65
Πρόσθετη ρύθμισης φαξ ... 65
Ρύθμιση του φαξ (τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου) ... 66
Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας ... 66
Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις) ... 68
Ρύθμιση του εκτυπωτή με ξεχωριστή γραμμή φαξ ... 69
Περίπτωση Β: Ρύθμιση του εκτυπωτή με DSL ... 69
Ρύθμιση του εκτυπωτή με DSL ... 70
Περίπτωση Γ: Ρύθμιση εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN ... 70
Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών κτύπων στην ίδια γραμμή ... 71
Διαμόρφωση του εκτυπωτή με υπηρεσία διακριτού κτύπου ... 71
Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ ... 72
Ρύθμιση του εκτυπωτή σε κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ ... 73
Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή ... 73
Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνητή ... 74
Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις) ... 75
Ρύθμιση εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου ... 75
Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL ... 76
Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή ... 78
Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου ... 78
Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL ... 79
Περίπτωση Θ: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με αυτόματο τηλεφωνητή ... 81
Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μοιράζεται από κοινού τη φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με τον τηλεφωνητή ... 82

Περίπτωση I: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και αυτόματο τηλεφωνητή 83
Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου και αυτόματο τηλεφωνητή 83
Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και αυτόματο τηλεφωνητή 85
Περίπτωση K: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ σύνδεσης τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή 87
Ρύθμιση του εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες 88
Εκτέλεση της δοκιμής φαξ 89
Έλεγχος ρύθμισης φαξ 89

8 Αναλώσιμα, αξεσουάρ και εξαρτήματα 90

Παραγγελία αναλωσίμων, αξεσουάρ και εξαρτημάτων 90
Παραγγελία 90
Αναλώσιμα και αξεσουάρ 90
Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων γραφίτη 91
Εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον πελάτη 91
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αναλώσιμων με προστασία δοχείου γραφίτη της HP 92
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας «Πολιτική δοχείων» 93
Αντικατάσταση δοχείου γραφίτη 93

Χαμηλό επίπεδο δοχείου 96
Χαμηλή στάθμη δοχείου 96
Πολύ χαμηλή στάθμη δοχείου 96
Αλλαγή των ρυθμίσεων «Πολύ χαμηλή» στάθμη 96
Παραγγελία αναλώσιμων 97

9 Επίλυση προβλήματος 98

Εμπλοκές και προβλήματα τροφοδότησης χαρτιού 98
Πιθανές θέσεις εμπλοκών 98
Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί 99
Αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού στην υποδοχή ενός φύλλου στον δίσκο 1 99
Αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού από τον δίσκο 2 101
Αποκατάσταση μιας εμπλοκής χαρτιού από τον τροφοδότη εγγράφων 103
Αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού από την πίσω θύρα πρόσβασης 108
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στον δίσκο εξόδου 109

Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού 111

Προβλήματα εκτύπωσης 112
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης 112
Εκτύπωση από διαφορετικό λογισμικό 112
Ελέγξτε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού για την εργασία εκτύπωσης 112
Έλεγχος κατάστασης δοχείου γραφίτη 113
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού 113
Οπτικός έλεγχος του δοχείου γραφίτη 113
Έλεγχος του χαρτιού και του περιβάλλοντος εκτύπωσης 114
Βαθμονόμηση του εκτυπωτή για ευθυγράμμιση των χρωμάτων 115
Προσαρμογή ρυθμίσεων χρωμάτων (Windows) 116
Ρύθμιση της πυκνότητας εκτύπωσης 116
Εκτύπωση και ερμηνεία της σελίδας ποιότητας εκτύπωσης 116
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης 117

Εισαγωγή 117
Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης 118
Προβλήματα αντιγραφής και σάρωσης 123
Καθαρισμός των κυλίνδρων συλλογής και του προστατευτικού διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων 123
Προβλήματα φαξ 125
Τι να κάνετε εάν ο έλεγχος φαξ δεν ήταν επιτυχής 125
Ο "Έλεγχος διασύνδεσης υλικού φαξ" απέτυχε 125
Η "Δοκιμή εντοπισμού ενεργής τηλεφωνικής γραμμής" απέτυχε 126
Ο έλεγχος "Ανίχνευση τόνου κλήσης" απέτυχε 126
Η "Δοκιμή τρέχουσας γραμμής" απέτυχε 127
Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ 128
Η οθόνη εμφανίζει διαρκώς ανασηκωμένο ακουστικό τηλεφώνου 128
Ο εκτυπωτής αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ 128
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ, αλλά μπορεί να στείλει φαξ. 130
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει, αλλά μπορεί να λάβει φαξ 131
Στον αυτόματο τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ 131
Αναφορές φαξ 132
Αναφορές ανίχνευσης φαξ T.30 132
Αναφορά δοκιμής φαξ 132
Διαγραφή αρχείου καταγραφής/μνήμης φαξ 133
Ανίχνευση κτύπου PBX 133
Προβλήματα δικτύου και σύνδεσης 133
Διόρθωση σύνδεσης Wi-Fi 133
Λίστα ελέγχου συνδεσιμότητας Wi-Fi 134
Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της λειτουργίας Wi-Fi 135
Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και στον υπολογιστή υπάρχει εγκατεστημένο τείχος προστασίας τρίτου κατασκευαστή 135
Η σύνδεση Wi-Fi δε λειτουργεί μετά την αφαίρεση του δρομολογητή ή εκτυπωτή Wi-Fi 135
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων συσκευών στον εκτυπωτή Wi-Fi (Wi-Fi Direct) 135
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει, όταν ο υπολογιστής σας είναι σε VPN 136
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων Wi-Fi 136
Το δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί 136
Μείωση των παρεμβολών σε δίκτυο Wi-Fi 136
Διόρθωση σύνδεσης Wi-Fi Direct 137
Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης Ethernet 137
Κακή σύνδεση 137
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση IP για τον εκτυπωτή 138
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή 138
Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο 138
Νέα προγράμματα λογισμικού ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα συμβατότητας 139
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας ενδέχεται να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά 139
Ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες 139
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων δικτύου 139
Κατανόηση των αναφορών του εκτυπωτή 139
Εκτύπωση αναφοράς εκτυπωτή 140
Εκτύπωσης αναφορά από τον EWS 140
Αναφορές EWS 140

Επαναφορά ρυθμίσεων 140
Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου 141
Υποστήριξη HP 141
Επικοινωνία με την HP 142
Δήλωση εκτυπωτή 142
Πρόσθετες επιλογές εγγύησης 142
Πρόσθετες πληροφορίες 142
10 HP EcoSolutions (Η HP και το περιβάλλον) 143
Διαχείριση ενέργειας 143
Παράρτημα Α Προδιαγραφές εκτυπωτή 144
Τεχνικές προδιαγραφές 144
Απαιτήσεις συστήματος 144
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα 144
Ρύθμιση υλικού εκτυπωτή και εγκατάσταση λογισμικού 145
Υποστηριζόμενη ζώνη Wi-Fi 146
Διαστάσεις εκτυπωτή 146
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και ακουστικές εκπομπές 147
Εύρος λειτουργικού περιβάλλοντος 147
Προειδοποιητικά εικονίδια 147
Προειδοποίηση λέιζερ 148
Παράρτημα Β Σέρβις και υποστήριξη 149
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της HP 149
Όροι ειδικά για κάθε χώρα 150
Αυστραλία 150
Νέα Ζηλανδία 152
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Μάλτα 152
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία και Λουξεμβούργο 153
Βέλγιο, Γαλλία και Λουξεμβούργο 153
Ιταλία 155
Ισπανία 155
Δανία 155
Νορβηγία 156
Σουηδία 156
Πορτογαλία 156
Ελλάδα και Κύπρος 157
Ουγγαρία 157
Δημοκρατία της Τσεχίας 157
Σλοβακία 158
Πολωνία 158
Βουλγαρία 158
Ρουμανία 159
Βέλγιο και Κάτω Χώρες 159
Φινλανδία 159

Σλοβενία 159
Κροατία 160
Λετονία 160
Λιθουανία 160
Εσθονία 161
Ρωσία 161
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για δοχεία εκτύπωσης HP, τύμπανα απεικόνισης και μονάδες απεικόνισης για χρήση με εκτυπωτές HP LaserJet, εκτυπωτές λέιζερ HP και εκτυπωτές λέιζερ μάρκας Samsung 161
Πολιτική της HP για μη αυθεντικά αναλώσιμα HP 161
Ιστοσελίδα καταπολέμησης της παραποίησης της HP 161
Αποθηκευμένα δεδομένα στο δοχείο γραφίτη 162
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη 162
Υπηρεσία εγγύησης επιδιόρθωσης από τον ίδιο τον πελάτη 168
Υποστήριξη πελατών 169
Παράρτημα Γ Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων 170
Προστασία του περιβάλλοντος 170
Παραγωγή όζοντος 170
Κατανάλωση ισχύος 170
Χρήση χαρτιού 171
Πλαστικά εξαρτήματα 171
Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet 171
Χαρτί 171
Περιορισμοί υλικών 171
Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από τους χρήστες (ΕΕ και Ινδία) 171
Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών 172
Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση υλικού (Βραζιλία) 172
Χημικές ουσίες 172
Δεδομένα που σχετίζονται με την τροφοδοσία από τον Κανονισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1275/2008 172
Πληροφορίες χρήστη για την ετικέτα οικολογικής σήμανσης SEPA (Κίνα) 173
Ο κανονισμός της εφαρμογής της ετικέτας ενέργειας της Κίνας για συσκευές εκτυπωτών και αντιγραφικών 173
Δήλωση περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Ινδία) 173
WEEE (Τουρκία) 173
Πίνακας επικίνδυνων ουσιών/στοιχείων και περιεχόμενο (Κίνα) 174
Φύλλο δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) 174
EPEAT 175
Δήλωση για τη συνθήκη παρουσίας της σήμανσης ουσιών περιορισμένης χρήσης (Ταϊβάν) 175
Για περισσότερες πληροφορίες 176
Παράρτημα Δ Πληροφορίες κανονισμών 177

Κανονιστικές δηλώσεις 177
Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο 177
Κανονιστικοί αριθμοί μοντέλου 177
Κανονισμοί FCC 178
Καναδάς - Industry Canada ICES-003 Δήλωση συμμόρφωσης 178
Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας 179
ασφάλεια των προϊόντων λέιζερ 179
Δήλωση ασφάλειας λέιζερ για EMEA 179
Δήλωση ασφαλείας για τη Φινλανδία 179
Δήλωση GS (Γερμανία) 180
Δηλώσεις Σκανδιναβικών χωρών (Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) 180
Δήλωση για τη θύρα USB (walk-up) για την Ταϊβάν 180
Συμμόρφωση Ευρασίας (Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ρωσία) 181
Производитель и дата производства 181
Өндіруші және өндіру мерзімі 181
Местные представители 181
Жергілікті өкілдіктері 181
Δηλώσεις για τις τηλεπικοινωνίες (φαξ) 182
Δήλωση για το καλώδιο φαξ 182
Δήλωση για τη Λευκορωσία 182
Δήλωση ANATEL για τη Βραζιλία 182
Καναδάς 182
Ευρωπαϊκή Δήλωση για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιών 183
Νέα Ζηλανδία 184
Πρόσθετη δήλωση FCC για προϊόντα τηλεπικοινωνιών (ΗΠΑ) 184
Διάταγμα προστασίας καταναλωτών υπηρεσιών τηλεφωνίας 185
Δηλώσεις για την ασύρματη λειτουργία 185
Δήλωση συμμόρφωσης της FCC—Ηνωμένες Πολιτείες 185
Δήλωση για την Αυστραλία 185
Δήλωση για τη Λευκορωσία 185
Δήλωση ANATEL για τη Βραζιλία 186
Δηλώσεις Καναδά 186
Δηλώσεις για την ασύρματη λειτουργία CMIIT για την Κίνα 186
Δήλωση για την Κορέα 186
Δήλωση για την Ταϊβάν (Παραδοσιακά Κινεζικά) 186
Προϊόντα με 5 GHz για τη λειτουργία της βιομηχανίας του Καναδά 187
Δήλωση NCC για την Ταϊβάν (μόνο για 5 GHz) 187
Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (Καναδάς) 187
Ρυθμιστική σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση 187
Σημείωση χρήσης στη Ρωσία 187
Δήλωση για το Μεξικό 188
Δήλωση για την Ταϊλάνδη 188
Τηλεπικοινωνίες για το Βιετνάμ 188
Εκτυπωτής με λειτουργία δυναμικής ασφάλειας 188

1 Έναρξη χρήσης


Μάθετε για τα μέρη του εκτυπωτή, τις δυνατότητες του πίνακα ελέγχου και άλλες λειτουργίες του εκτυπωτή.

Όψεις εκτυπωτή

Εξαρτήματα εκτυπωτή και οι περιγραφές τους.

Μπροστινή πλευρά

Εξαρτήματα εκτυπωτή στην μπροστινή πλευρά.

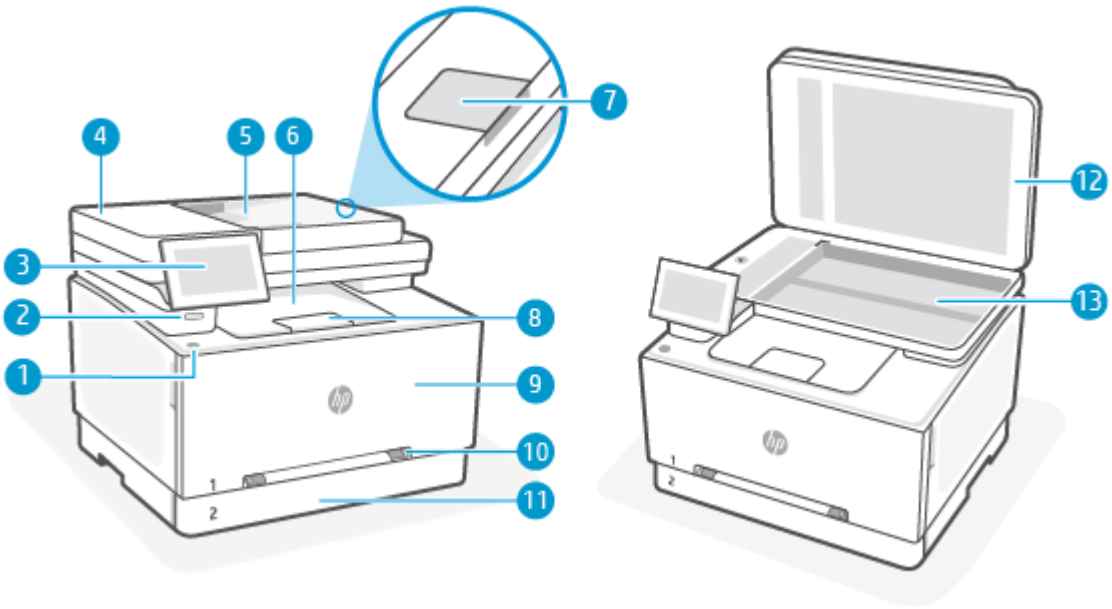

Πίνακας 1-1 Μπροστινή πλευρά


Λειτουργία	Περιγραφή
1	Κουμπί Λειτουργία
2	Θύρα εκτύπωσης από USB
3	Οθόνη πίνακα ελέγχου
4	Τροφοδότης εγγράφων κάλυμμα
5	Τροφοδότης εγγράφων δίσκος εισόδου
6	Δίσκος εξόδου
7	Προέκταση εξόδου τροφοδότη εγγράφων
8	Προέκταση δίσκου εξόδου
9	Θύρα πρόσβασης δοχείων
10	Υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου στον δίσκο 1

Πίνακας 1-1 Μπροστινή πλευρά (συνέχεια)

Λειτουργία	Περιγραφή
11	Κύριο Δίσκος εισόδου/Δίσκος 2
12	Κάλυμμα σαρωτή
13	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή

Πίσω όψη

Εξαρτήματα εκτυπωτή στην πίσω πλευρά.

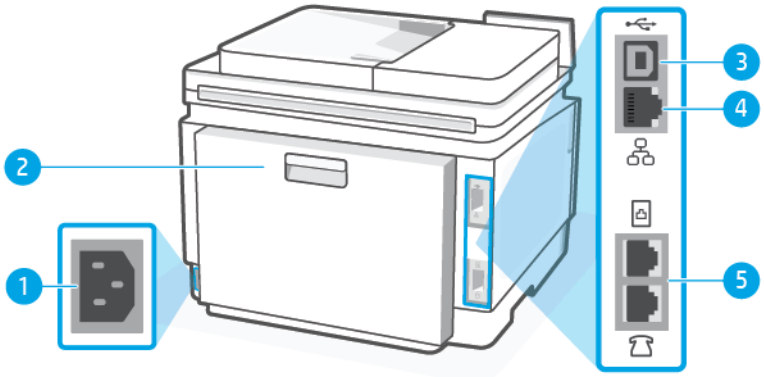

Πίνακας 1-2 Πίσω όψη


Λειτουργία	Περιγραφή
1	Σύνδεση τροφοδοσίας
2	Πίσω θύρα πρόσβασης
3	Πίσω θύρα USB
4	Θύρα δικτύου Ethernet
5	Θύρες φαξ / (μόνο για μοντέλα με δυνατότητα φαξ)

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου παρέχει αλληλεπίδραση μέσω της πλακέτας ελέγχου που υποδεικνύει την κατάσταση, τα σφάλματα και πολλά άλλα.

Κλίση του πίνακα ελέγχου

Ρυθμίστε την κλίση του πίνακα ελέγχου για ευκολότερη θέαση. Πιέστε το επάνω μέρος του πίνακα ελέγχου για να δημιουργήσετε κλίση προς τα πάνω και το κάτω μέρος για κλίση προς τα κάτω.

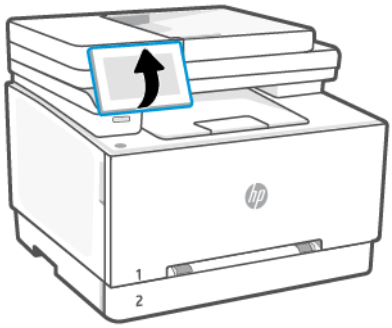


Οθόνη πίνακα ελέγχου

Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, εκτέλεση εργασιών εκτυπωτή και αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή.

Εικόνα 1-1 Οθόνη πίνακα ελέγχου

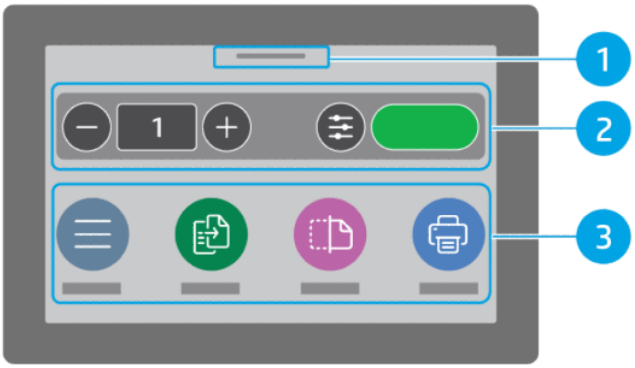

Πίνακας 1-3 Οθόνη πίνακα ελέγχου

Αριθμός	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Κέντρο κατάστασης	Πατήστε για να προβάλετε την κατάσταση του εκτυπωτή.
2	Widget αντιγραφής	Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις αντιγραφής εγγράφων και αντιγράφων.
3	Κουμπιά λειτουργιών	Αγγίξτε για εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών.

Κουμπιά λειτουργιών

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου παρέχει μεγάλα εικονίδια για εύκολη πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες του εκτυπωτή σας.

Πίνακας 1-4 Κουμπιά λειτουργιών

Κουμπιά λειτουργιών	Περιγραφή
Μενού 	Πρόσβαση στις λειτουργίες του εκτυπωτή, προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή, εκτύπωση αναφορών και λήψη πληροφοριών βοήθειας.
Σύνδεση/αποσύνδεση 	Προσφέρει Έλεγχο Πρόσβασης στον εκτυπωτή.
Αντιγραφή 	Αντιγραφή ενός εγγράφου, μιας ταυτότητας ή μιας φωτογραφίας.
Σάρωση 	Σάρωση ενός εγγράφου.
Εκτύπωση 	Εκτύπωση από μια συσκευή USB ή από αποθηκευμένες εργασίες.
Φαξ 	Ρύθμιση ενός φαξ, αποστολή ενός φαξ ή επανεκτύπωση ενός ληφθέντος φαξ (μόνο για μοντέλα με δυνατότητα φαξ).
USB 	Σάρωση προς ή εκτύπωση από μια συσκευή USB.
Δίσκοι 	Ελέγχει το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί και αλλάζει τις ρυθμίσεις χαρτιού, εάν χρειάζεται.
Αναλώσιμα 	Έλεγχος εκτιμώμενων επιπέδων γραφίτη και πληροφοριών για τα δοχεία.
Εργασίες 	Ανάκτηση και εκτύπωση των αποθηκευμένων φαξ.
Βοήθεια 	Ελέγχει το βοηθητικό περιεχόμενο, εάν διατίθεται, για την τρέχουσα λειτουργία.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP ή τον embedded web server (EWS).

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Πατήστε το εικονίδιο Αρχική οθόνη για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

Χρήση λογισμικού HP

Λογισμικό HP σας βοηθά να εκτελέσετε εργασίες εκτυπωτή από μια φορητή συσκευή ή υπολογιστή.

- Ρύθμιση και σύνδεση του εκτυπωτή.
- Εκτύπωση και σάρωση εγγράφων και φωτογραφιών.
- Κοινή χρήση εγγράφων μέσω email και άλλων εφαρμογών.
- Διαχείριση ρυθμίσεων εκτυπωτή, έλεγχος κατάστασης εκτυπωτή, εκτύπωση αναφορών και παραγγελία αναλωσίμων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορείτε να κατεβάσετε το Λογισμικό HP από το κατάστημα εφαρμογών για τη συσκευή σας.
- Λογισμικό HP υποστηρίζεται σε φορητές συσκευές και υπολογιστές που λειτουργούν σε ορισμένες εκδόσεις του iOS, Android, Windows και macOS.

  Επισκεφθείτε την τοποθεσία hp.com/support για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των συστημάτων.
- Λογισμικό HP είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες γλώσσες και υποστηρίζει μόνο ορισμένες μορφές αρχείων. Ορισμένες δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο για ορισμένα μοντέλα εκτυπωτή.

Εγκαταστήστε το HP software και δημιουργήστε έναν λογαριασμό HP:

1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση hpsmart.com για να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε το Λογισμικό HP στη συσκευή σας.
2. Κάντε εκκίνηση του HP software.

   Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό HP και καταχωρίστε τον εκτυπωτή.
3. Συνδέστε τον εκτυπωτή

   Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του εκτυπωτή.

Για εγκατάσταση λογισμικού HP και άνοιγμα της εφαρμογής

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε και να ανοίξετε την εφαρμογή Λογισμικό HP, συνδέστε τον εκτυπωτή και αρχίστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία hpsmart.com για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Λογισμικό HP στη συσκευή σας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

   - **iOS, Android, Windows 10 και νεότερες εκδόσεις και macOS:** Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Λογισμικό HP από τα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών για τη συσκευή.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή Λογισμικό HP μετά την εγκατάσταση.

   - **iOS/Android:** Στην επιφάνεια εργασίας της φορητής συσκευής ή στο μενού της εφαρμογής, πατήστε Λογισμικό HP.
   - **Windows 10 και νεότερες εκδόσεις:** Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, επιλέξτε **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λογισμικό HP** από τη λίστα εφαρμογών.
   - **macOS:** Στο Launchpad, επιλέξτε Λογισμικό HP.

3. Συνδεθείτε στην εφαρμογή HP Smart με χρήση του λογαριασμού HP που δημιουργήθηκε κατά τη ρύθμιση.Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi μέσω του λογισμικού HP.

2 Σύνδεση του εκτυπωτή

Μάθετε για τους διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης του εκτυπωτή σας.

Είσοδος διαχειριστή

Κατά την πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ο εκτυπωτής ενδέχεται να ζητήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ορισμένες ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή είναι κλειδωμένες για λόγους ασφαλείας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις, συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (PIN).

Σύνδεση στον εκτυπωτή

Ακολουθήστε τα βήματα για να συνδεθείτε όταν δεν έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί χρήστη εκτυπωτή:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Σύνδεση**.
2. Πατήστε το αναπτυσσόμενο βέλος για να επιλέξετε **Μέθοδος σύνδεσης**.
3. Επιλέξτε ως μέθοδο σύνδεσης το **Διαχειριστής συσκευής**.
4. Επιλέξτε **Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (το PIN βρίσκεται στο αυτοκόλλητο στο εσωτερικό της μπροστινής θύρας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο διαχειριστής έχει ήδη διαμορφώσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή έχει αλλάξει το προεπιλεγμένο PIN σε προσαρμοσμένο PIN, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του εκτυπωτή για να λάβετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Σύνδεση του εκτυπωτή σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας είναι έτοιμο πριν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

- Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο με καλώδιο Ethernet.
- Ο εκτυπωτής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και το δίκτυο Wi-Fi έχει ρυθμιστεί και λειτουργεί κανονικά.
- Ο εκτυπωτής και οι συσκευές που τον χρησιμοποιούν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο (δευτερεύον δίκτυο). Κατά τη σύνδεση του εκτυπωτή, μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) και έναν κωδικό πρόσβασης για το Wi-Fi.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και την ασύρματη χρήση του εκτυπωτή, επισκεφθείτε το hpsmart.com/wirelessprinting.
- Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi, δείτε την ενότητα Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων δικτύου.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi / Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi μέσω του πίνακα ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τον **Οδηγό ρύθμισης Wi-Fi** ή το **Wi-Fi Protected Setup** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή ασύρματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει ρυθμιστεί ξανά για να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi, όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi ανοίγει αυτόματα ο **Οδηγός Ρύθμισης Wi-Fi**.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε**Wi-Fi**.
4. Πατήστε το κουμπί εναλλακτικής επιλογής δίπλα στο **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.
5. Πατήστε **Οδηγός ρύθμισης Wi-Fi** ή **Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυό σας.

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή ασύρματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hpsmart.com για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του Λογισμικό HP στη συσκευή σας.

Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi μέσω του λογισμικού HP

Χρησιμοποιήστε το HP software στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας για να ρυθμίσετε ή να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο Wi-Fi.

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση λογισμικού HP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- HP software Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Δεν υποστηρίζει εκτύπωση μέσω Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας στη φορητή σας συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του εκτυπωτή σας είναι ενεργοποιημένο και ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η φορητή σας συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τον εκτυπωτή.

1. Ανοίξτε το HP software στη συσκευή σας.

   Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό HP και καταχωρίστε τον εκτυπωτή.
2. Στο λογισμικό, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε ή να συνδέσετε τον εκτυπωτή.

Έλεγχος κατάστασης Wi-Fi

Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της σύνδεσης του εκτυπωτή Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε**Wi-Fi**.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών**.

Σύνδεση σε δίκτυο Ethernet

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας σε ένα δίκτυο Ethernet

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνδεση Wi-Fi απενεργοποιείται αυτόματα, όταν συνδέετε το καλώδιο Ethernet.

1. Συνδέσετε τον υπολογιστή σας στον δρομολογητή.
2. Συνδέστε τον εκτυπωτή και το δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.
3. Ανοίξτε το λογισμικό HP στον υπολογιστή σας.

   Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό HP και καταχωρίστε τον εκτυπωτή.
4. Στο λογισμικό HP, προσθέστε τον εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε ή να συνδέσετε τον εκτυπωτή.

Σύνδεση μέσω καλωδίου USB

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας μέσω ενός καλωδίου USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς κάνετε ρύθμιση του εκτυπωτή για πρώτη φορά και για να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες του εκτυπωτή, ολοκληρώστε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP και μια σύνδεση στο Internet. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB εάν χρειάζεται.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
2. Ανοίξτε το λογισμικό HP στον υπολογιστή σας.

   Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό HP και καταχωρίστε τον εκτυπωτή.
3. Στο λογισμικό HP, προσθέστε τον εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε ή να συνδέσετε τον εκτυπωτή.

Αλλαγή του τύπου σύνδεσης

Εάν έχετε ήδη συνδέσει τον εκτυπωτή σας, μπορείτε να αλλάξετε τη σύνδεση από USB σε Wi-Fi ή από Wi-Fi σε USB.

USB σε Wi-Fi

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή και συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο.

Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του εκτυπωτή σε ένα δίκτυο Wi-Fi..

Wi-Fi σε USB

Αλλάξτε τη σύνδεση του εκτυπωτή από Wi-Fi σε USB.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

2. Ανοίξτε το λογισμικό HP στον υπολογιστή σας.

   Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό HP και καταχωρίστε τον εκτυπωτή.

3. Στο λογισμικό HP, προσθέστε τον εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε ή να συνδέσετε τον εκτυπωτή.

3 Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης

Μάθετε πώς τοποθετείτε χαρτί και αλλάζετε τις ρυθμίσεις.

Πριν ξεκινήσετε


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να προστατεύσετε τον εκτυπωτή και να αποφύγετε τα προβλήματα εκτύπωσης, φροντίστε να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις χαρτιού από το λογισμικό HP πριν από την εκτύπωση
- Για τη χωρητικότητα του δίσκου και τη λίστα των υποστηριζόμενων μεγεθών χαρτιού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και γλώσσα, βρείτε τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στην επιλογή **Πληροφορίες προϊόντος** και ελέγξτε τις προδιαγραφές του εκτυπωτή σας.
- Μην τοποθετείτε χαρτί ενώ ο εκτυπωτής εκτυπώνει.
- Αφαιρέστε το χαρτί πριν τοποθετήσετε χαρτί διαφορετικού τύπου ή μεγέθους.
- Κατά την προσθήκη χαρτιού στο δίσκο, μην ξεφυλλίζετε το χαρτί
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν είναι τσαλακωμένο, διπλωμένο ή κατεστραμμένο
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μέγεθος χαρτιού
- Ισιώστε τη στοίβα χαρτιού και ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να διασφαλίσετε ότι το χαρτί δεν βγαίνει λοξά κατά την εκτύπωση


Τοποθέτηση χαρτιού στην υποδοχή ενός φύλλου στον δίσκο 1

Αυτός ο δίσκος χωρά 1 φύλλο χαρτιού. Χρησιμοποιήστε τον για να εκτυπώσετε έγγραφα μίας σελίδας, έγγραφα για τα οποία απαιτούνται πολλοί τύποι χαρτιού ή για φακέλους.


1. Μετακινήστε προς τα έξω τους οδηγούς πλάτους χαρτιού στην υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου.

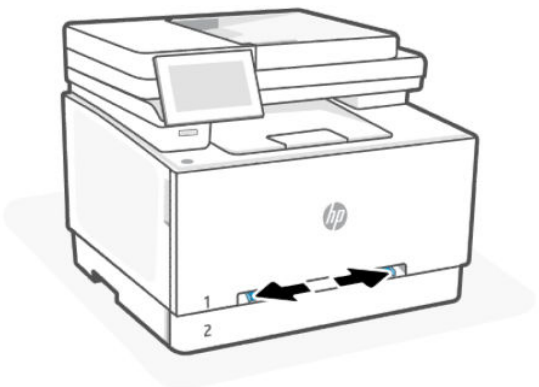

2. Τοποθετήστε το επάνω άκρο του φύλλου στο άνοιγμα και ρυθμίστε τους πλευρικούς οδηγούς, ώστε να ακουμπούν ελαφρά στο φύλλο, αλλά να μην το λυγίζουν.

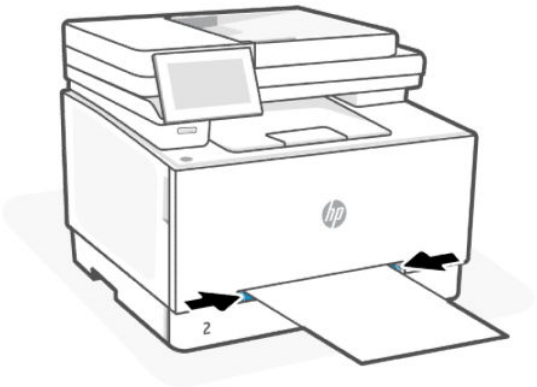

3. Εισαγάγετε το φύλο χαρτιού στην υποδοχή και κρατήστε το. Ο εκτυπωτής θα τραβήξει μερικώς το φύλλο στη διαδρομή του χαρτιού.

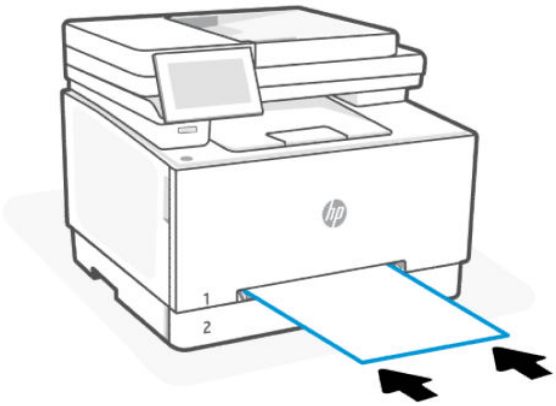


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού, ίσως χρειαστεί να στηρίξετε το φύλλο με τα δύο χέρια, μέχρι να προωθηθεί στον εκτυπωτή.

4. Στον υπολογιστή, ξεκινήστε τη διαδικασία εκτύπωσης από την εφαρμογή λογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σωστά ο τύπος και το μέγεθος χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης για το χαρτί που εκτυπώνεται από την υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου.


Τοποθέτηση επιστολόχαρτου ή προεκτυπωμένου χαρτιού

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο εκτύπωση με κατακόρυφο προσανατολισμό.


- Εκτύπωση μονής όψης: Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα πάνω και το πάνω άκρο του να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή.

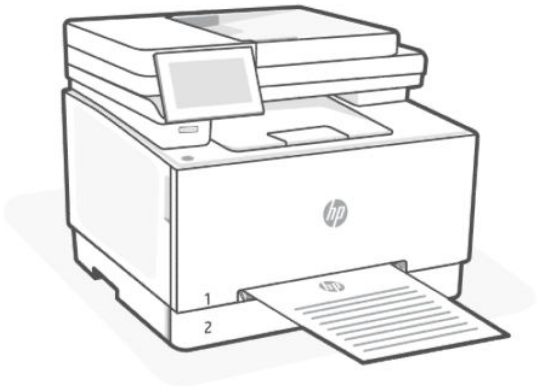

- **Εκτύπωση διπλής όψης**: Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα κάτω και το πάνω άκρο του να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή.

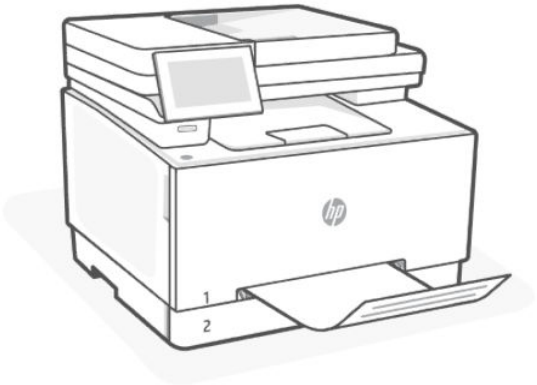

- **Εκτύπωση μονής ή διπλής όψης**: Τοποθετήστε το προδιάτρητο χαρτί με τις οπές προς την αριστερή πλευρά του εκτυπωτή.

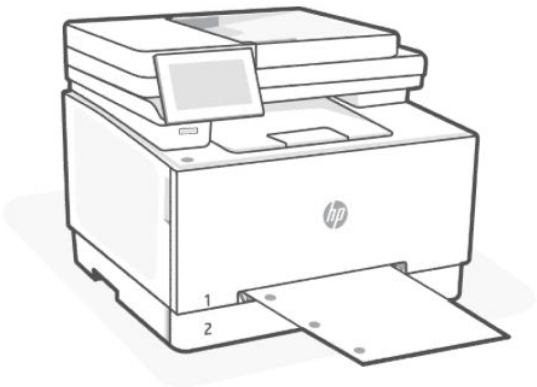


Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο 2

Ο δίσκος αυτός δέχεται έως και 250 φύλλα χαρτιού 75 g/m2.


1. Ανοίξτε τον δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ανοίγετε αυτόν το δίσκο ενώ χρησιμοποιείται.

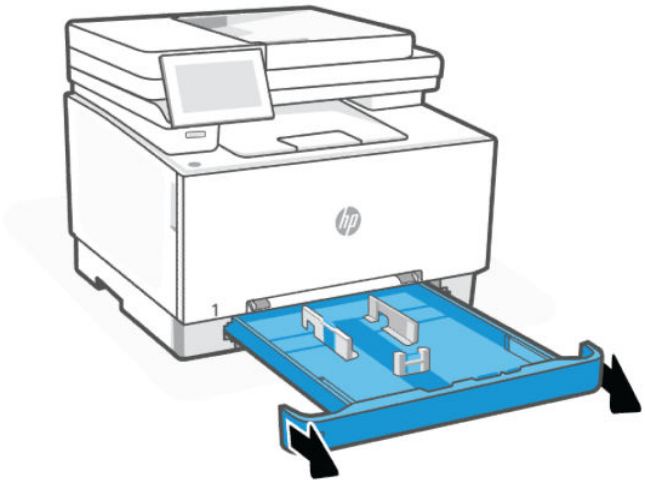


2. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πιέζοντας τις ασφάλειες ρύθμισης και σύροντας τους οδηγούς στο μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να τοποθετήσετε χαρτί μεγέθους Legal, προεκτείνετε το μπροστινό μέρος του δίσκου πατώντας την μπλε ασφάλεια και τραβώντας το μπροστινό τμήμα του δίσκου. Όταν έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους Legal, ο Δίσκος 2 προεξέχει από την πρόσοψη του εκτυπωτή περίπου 57,5 mm.

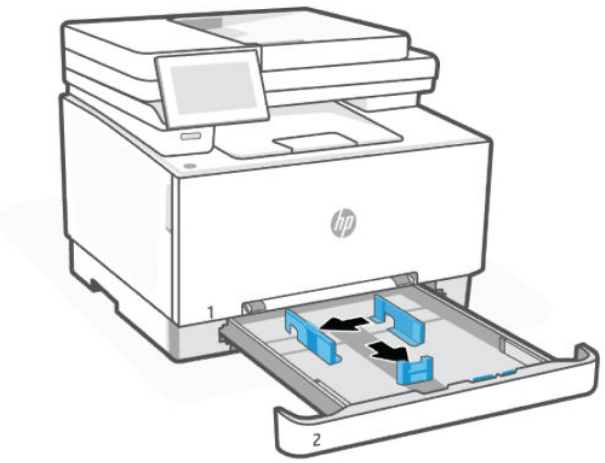


3. Τοποθετήστε το χαρτί στον δίσκο.

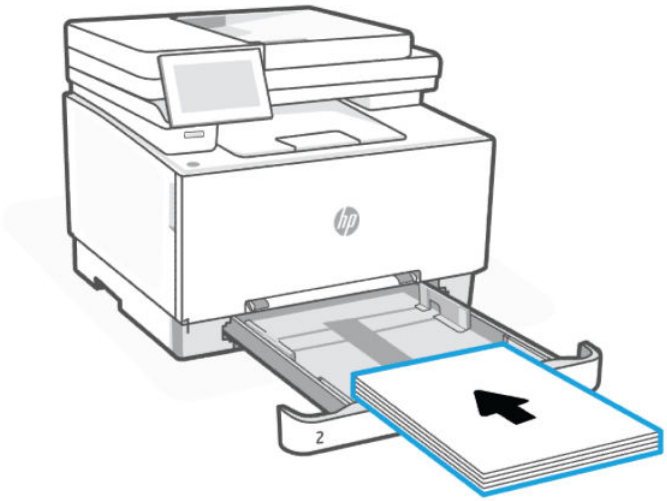


4. Ρυθμίστε τους οδηγούς έτσι ώστε να ακουμπούν ελαφρά στη στοίβα του χαρτιού, χωρίς όμως να το λυγίζουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μην προσαρμόζετε σφιχτά τους οδηγούς χαρτιού στη στοίβα του χαρτιού.
- Για να αποφύγετε τις εμπλοκές, ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού στο σωστό μέγεθος και μην γεμίζετε υπερβολικά το δίσκο.

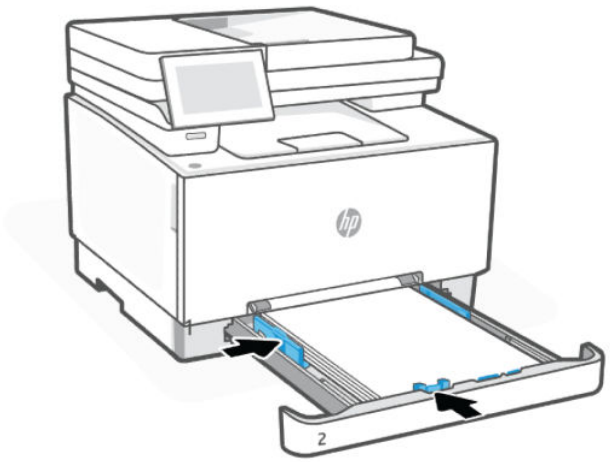

5. Κλείστε τον δίσκο.

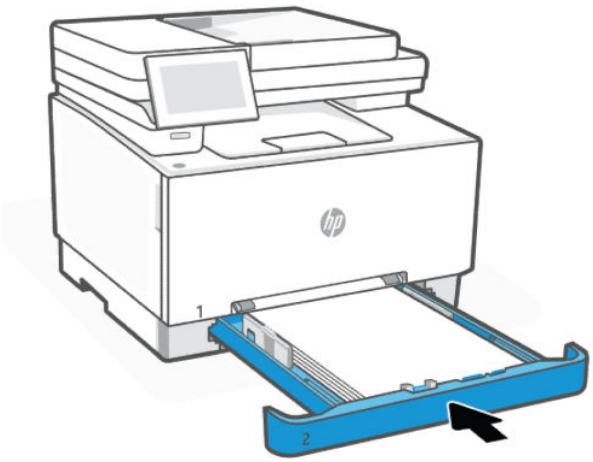


Τοποθετήστε επιστολόχαρτο ή προεκτυπωμένο χαρτί στον δίσκο 2

Ο δίσκος 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση είτε με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό σε επιστολόχαρτο ή προτυπωμένο χαρτί.


Εκτύπωση με κατακόρυφο προσανατολισμό

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο εκτύπωση με κατακόρυφο προσανατολισμό.


- **Εκτύπωση μονής όψης**: Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα πάνω και το πάνω άκρο του προς τον δίσκο εισόδου.

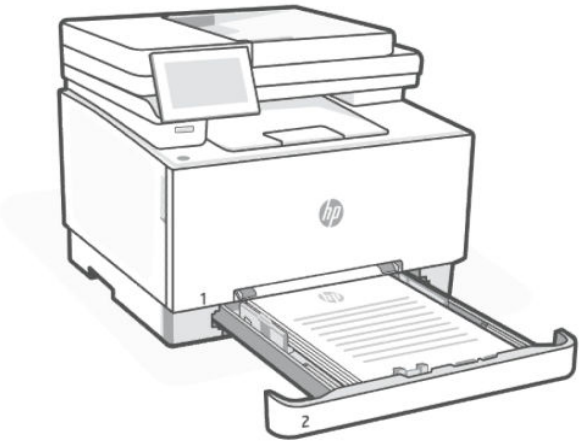

- **Εκτύπωση διπλής όψης**: Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα κάτω και το πάνω άκρο του προς τον δίσκο εισόδου.

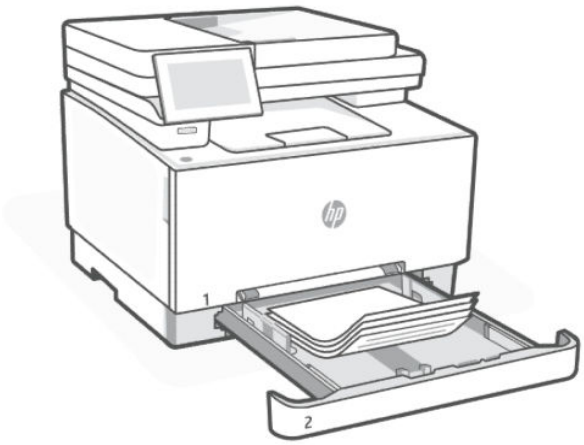


- **Εκτύπωση μονής ή διπλής όψης**: Τοποθετήστε το προδιάτρητο χαρτί με την όψη προς τα πάνω και τις οπές προς την αριστερή πλευρά του δίσκου.

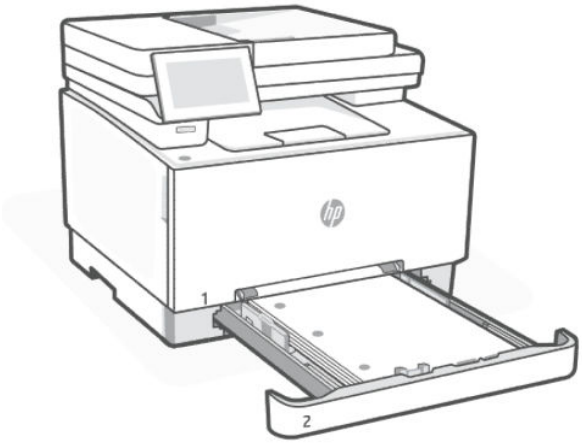


Εκτύπωση με οριζόντιο προσανατολισμό

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο εκτύπωση με οριζόντιο προσανατολισμό.


- **Εκτύπωση μονής όψης**: Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα πάνω και το πάνω άκρο του προς τον δίσκο εισόδου.

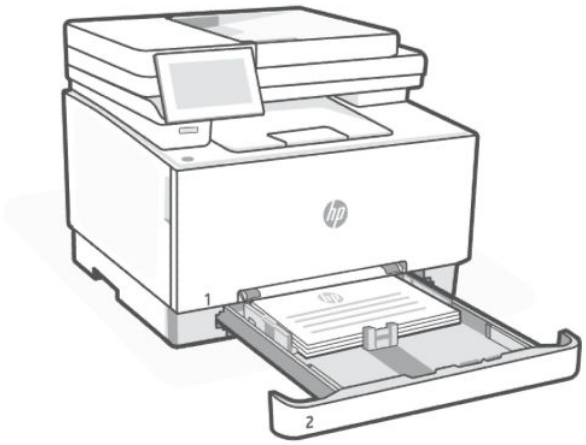

- **Εκτύπωση διπλής όψης**: Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα κάτω και το πάνω άκρο του προς τον δίσκο εισόδου.

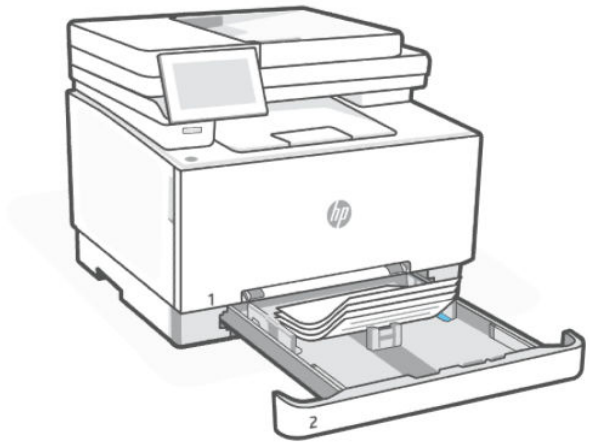

- **Εκτύπωση μονής ή διπλής όψης**: Τοποθετήστε το προδιάτρητο χαρτί με την όψη προς τα πάνω και τις οπές προς τη μπροστινή πλευρά του δίσκου.

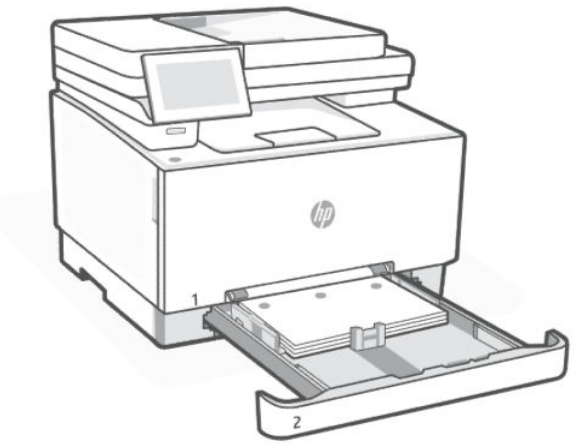


Τοποθέτηση και εκτύπωση φακέλων

Τοποθετήστε φακέλους σε έναν από τους δύο διαθέσιμους δίσκους χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι έχουν τοποθετηθεί με την όψη προς τα πάνω και με την κοντή πλευρά εισαγωγής στο γραμματοκιβώτιο να εισέρχεται πρώτα στον εκτυπωτή.


Τοποθέτηση φακέλων σε δίσκο

Τοποθετήστε φακέλους σε έναν από τους δύο διαθέσιμους δίσκους χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι έχουν τοποθετηθεί με την όψη προς τα πάνω και με την κοντή πλευρά εισαγωγής στο γραμματοκιβώτιο να εισέρχεται πρώτα στον εκτυπωτή.

- Δίσκος 1: Τοποθετήστε ένα φάκελο στην υποδοχή τροφοδοσίας ενός φύλου. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού έως ότου ακουμπήσουν τις άκρες της στοίβας φακέλων.

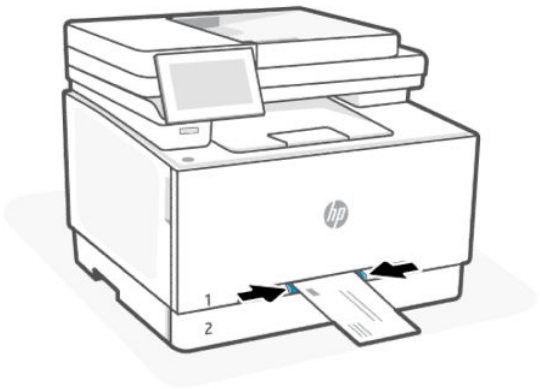

- Δίσκος 2: Τραβήξτε έξω τον δίσκο 2 και τοποθετήστε έως δέκα φακέλους. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να αγγίξουν τις άκρες των φακέλων και, στη συνέχεια, σπρώξτε τον δίσκο προς τα μέσα.

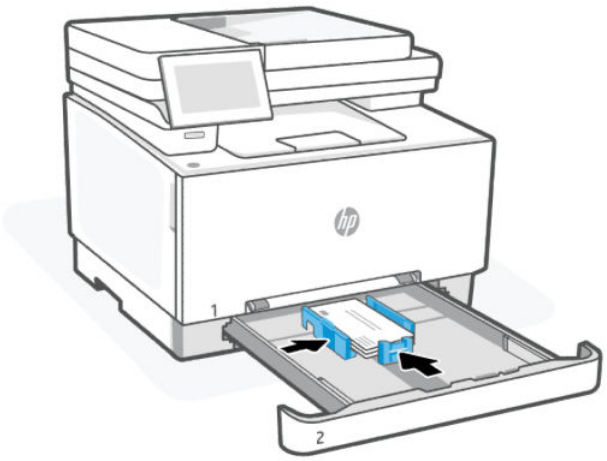

Εκτύπωση φακέλων

Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης πριν στείλετε την εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το λογισμικό από το οποίο θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε το σωστό μέγεθος για τους φακέλους.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε **Φάκελος**.
6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Πηγή χαρτιού, επιλέξτε **Δίσκος 1** ή **Μη αυτόματη τροφοδοσία** (Δίσκος 2).
7. Κάνετε κλικ στο κουμπί **OK** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εγγράφου**.
8. Στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**, κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** για να εκτυπωθεί η εργασία.


Τοποθέτηση και εκτύπωση ετικετών

Τοποθετήστε ετικέτες στον εκτυπωτή και εκτυπώστε τις χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης.


Τοποθέτηση ετικετών σε δίσκο

Τοποθετήστε ετικέτες σε έναν από τους δύο διαθέσιμους δίσκους χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες είναι τοποθετημένες με την όψη προς τα πάνω και το πάνω άκρο να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή.

- **Δίσκος 1**: Τοποθετήστε μία ετικέτα στην υποδοχή τροφοδοσίας ενός φύλλου. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουμπήσουν τις άκρες της ετικέτας.

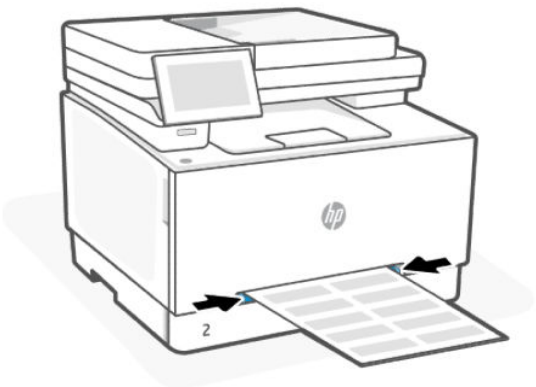

- **Δίσκος 2**: Τραβήξτε έξω τον δίσκο 2 και τοποθετήστε έως πενήντα φύλλα ετικετών. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να αγγίξουν τις άκρες των ετικετών και, στη συνέχεια, σπρώξτε τον δίσκο προς τα μέσα.

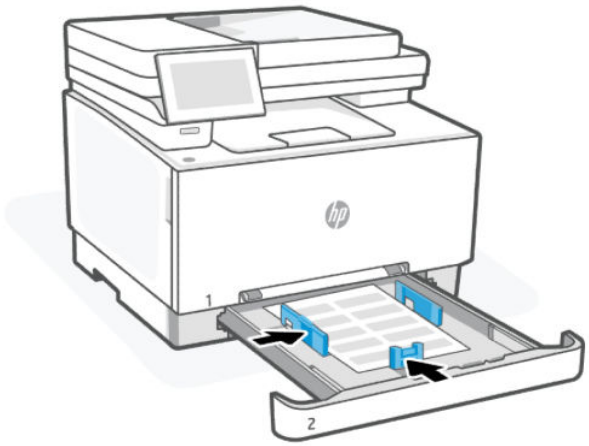

Εκτύπωση ετικετών

Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης πριν στείλετε την εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή.


1. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το λογισμικό από το οποίο θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε το σωστό μέγεθος για τις ετικέτες.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε **Ετικέτα**.
6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Πηγή χαρτιού, επιλέξτε **Δίσκος 1** ή **Μη αυτόματη τροφοδοσία** (Δίσκος 2).
7. Κάνετε κλικ στο κουμπί **OK** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εγγράφου**.
8. Στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**, κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** για να εκτυπωθεί η εργασία.

Τοποθέτηση πρωτότυπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

Αντιγράψτε ή σαρώστε τα ένα πρωτότυπο τοποθετώντας το στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σαρωτής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω πλευρά του καλύμματος δεν είναι καθαρές.

1. Σηκώστε το κάλυμμα του σαρωτή.

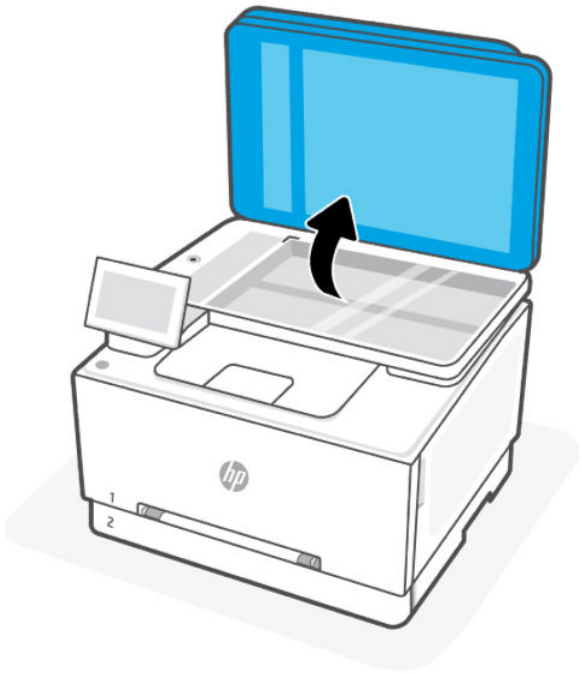

2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε το με τα σημάδια που υπάρχουν στην πίσω αριστερή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση ενός πρωτοτύπου, δείτε τους οδηγούς που είναι χαραγμένοι κατά μήκος της άκρης της γυάλινης επιφάνειας.

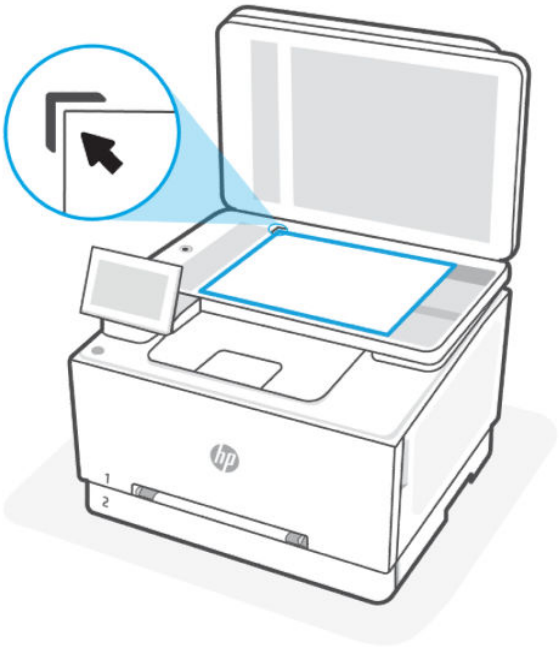

3. Κλείστε το κάλυμμα.

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον τροφοδότη εγγράφων

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να σαρώσετε ένα έγγραφο τοποθετώντας το στον τροφοδότη εγγράφων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε φωτογραφίες στον τροφοδότη εγγράφων, καθώς μπορεί να καταστραφούν. Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που υποστηρίζεται από τον τροφοδότη εγγράφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αντιγραφής **Προσαρμογή στη σελίδα**, δεν λειτουργούν όταν πραγματοποιείτε σάρωση από τον τροφοδότη εγγράφων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, τοποθετήστε τα πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

1. Ανοίξτε την προέκταση του δίσκου εξόδου.




2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον τροφοδότη εγγράφων με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.

   Σπρώξτε το χαρτί στον τροφοδότη εγγράφων μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ή να δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή που σας πληροφορεί ότι οι σελίδες που τοποθετήσατε εντοπίστηκαν.



3. Προσαρμόστε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού ώστε να ακουμπήσουν τις άκρες του χαρτιού.

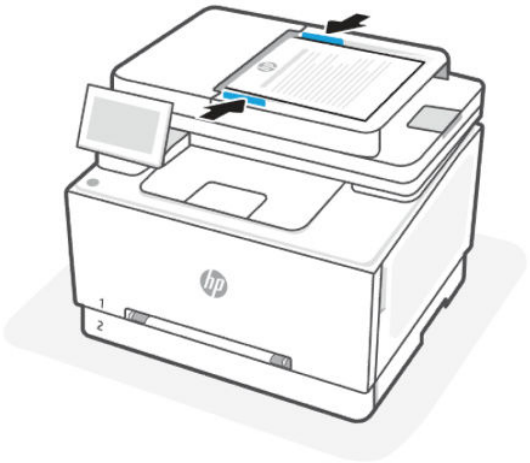

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χαρτιού

Ο εκτυπωτής μπορεί να εντοπίσει αυτόματα εάν στον δίσκο εισόδου υπάρχει χαρτί και εάν το χαρτί είναι μεγάλου, μικρού ή μεσαίου πλάτους. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος μεγάλου, μικρού ή μεσαίου μεγέθους που εντοπίζει ο εκτυπωτής.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και πατήστε **Δίσκοι**.
2. Επιλέξτε τον δίσκο και πατήστε **Τροποποίηση** για να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.
3. Πατήστε **Τέλος**.

4 Διαμόρφωση του εκτυπωτή σας

Μάθετε πως να διαμορφώστε τον εκτυπωτή σας μέσω του embedded web server (EWS).

Διαμόρφωση μέσω του embedded web server (EWS)

Ο EWS αποτελεί την αρχική σελίδα του εκτυπωτή και είναι προσβάσιμος μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού. Χρησιμοποιήστε το embedded web server (EWS) για τη διαχείριση των λειτουργιών και των ρυθμίσεων του εκτυπωτή από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας.

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης εκτυπωτή
- Έλεγχος των πληροφοριών και της κατάστασης των αναλωσίμων εκτύπωσης
- Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου και εκτυπωτή

Τι να λάβετε υπόψη κατά την πρόσβαση στον EWS.

- Αν στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι ο ιστότοπος δεν είναι ασφαλής, επιβεβαιώστε την επιλογή για να συνεχίσετε. Η μετάβαση στον ιστότοπο δεν θα βλάψει τη συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης του εκτυπωτή, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες του EWS.
- Για την ασφάλειά σας, κάποιες ρυθμίσεις στον EWS προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης.

  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε το προεπιλεγμένο PIN εκτυπωτή που διατίθεται στην ετικέτα μέσα στη θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή. Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
- Η πρόσβαση στον EWS δεν είναι δυνατή πέρα από το τείχος προστασίας δικτύου.

Χρησιμοποιήστε τον EWS για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης IP και να ορίσετε μη αυτόματα μια διεύθυνση IPv4, μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένη πύλη.

Ανοίξτε το embedded web server (EWS).

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του εκτυπωτή.

- Για τον εκτυπωτή που συνδέεται μέσω της σύνδεσης Wi-Fi Direct, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση IP: 192.168.223.1
- Για τον εκτυπωτή που συνδέεται μέσω της **Wi-Fi**σύνδεσης , πατήστε το **Κέντρο κατάστασης** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να δείτε τη διεύθυνση IP.

  Εναλλακτικά, από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**, πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Δίκτυο**, πατήστε **Wi-Fi/Ethernet** και, στη συνέχεια, πατήστε **Προβολή λεπτομερειών**.

Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε το προεπιλεγμένο PIN εκτυπωτή που διατίθεται στην ετικέτα μέσα στη θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή. Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τον EWS χρησιμοποιώντας το HP software.

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου

Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων ή τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας, ίσως χρειαστεί να δείτε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις δικτύου του.

1. Ανοίξτε τον EWS.
2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στο **Δίκτυο**:
   - Για να προβάλετε πληροφορίες δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή **Επισκόπηση δικτύου**.
   - Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις δικτύου**.

Μη αυτόματη αλλαγή των παραμέτρων IPv4 και IPv6 TCP/IP

Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε μη αυτόματα μια διεύθυνση IP εκτυπωτή, όταν ο εκτυπωτής δεν εντοπιστεί στο δίκτυό σας.

1. Ανοίξτε τον EWS.
2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στο Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις δικτύου**.
3. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις IP**.
4. Στη σελίδα **Ρυθμίσεις IP**, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού **Πρωτόκολλα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   - **Μόνο IPv4**
   - **Μόνο IPv6**
   - **IPv4 και IPv6**

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης συστήματος

Εκχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας τον embedded web server (EWS) για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

1. Ανοίξτε τον EWS.
2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στο **Ασφάλεια** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης**.
3. Στη σελίδα **Κωδικός πρόσβασης λογαριασμού διαχειριστή**, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Νέος κωδικός πρόσβασης***.
4. Καταχωρίστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.

Αλλαγή ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες οικονομίας για την εξοικονόμηση ενέργειας και αναλωσίμων.

Ενημέρωση εκτυπωτή

Κατά διαστήματα, η HP κυκλοφορεί ενημερώσεις υλικολογισμικού για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των προϊόντων της και την επίλυση προβλημάτων. Από προεπιλογή, αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο Internet, ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ενημέρωση του εκτυπωτή μέσω του πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή σας με μη αυτόματο τρόπο, μέσω του πίνακα ελέγχου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ενημέρωση υλικολογισμικού**, πατήστε **Επόμενο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές που θέλετε:
   - **Αυτόματη ενημέρωση (συνιστάται)**: Ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόματα για και εγκαθιστά νέες ενημερώσεις υλικολογισμικού.
   - **Ειδοποίηση**: Ο εκτυπωτής ελέγχει αυτόματα για νέες ενημερώσεις υλικολογισμικού και εμφανίζει μια ειδοποίηση στον πίνακα ελέγχου όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση.
   - **Να μην γίνεται έλεγχος**: Ο εκτυπωτής δεν ελέγχει αυτόματα για τυχόν ενημερώσεις.

Ενημέρωση εκτυπωτή μέσω του embedded web server (EWS)

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή μέσω του EWS.

1. Ανοίξτε τον EWS.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Ανοίξτε το embedded web server (EWS)..

   Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε το προεπιλεγμένο PIN εκτυπωτή που διατίθεται στην ετικέτα μέσα στη θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή. Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στο **Γενικά** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση υλικολογισμικού**.
3. Στη σελίδα **Πληροφορίες υλικολογισμικού**, κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος για ενημέρωση**.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για τον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής θα κάνει εγκατάσταση της ενημέρωσης και θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθούν οι ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τον διακομιστή μεσολάβησης. Εάν δεν έχετε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου ή το άτομο που εγκατέστησε το δίκτυο.

HP Web Jetadmin

Το HP Web Jetadmin είναι ένα βραβευμένο πρωτοπόρο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση μιας ευρείας γκάμας προϊόντων δικτύου της HP, όπως εκτυπωτές, πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και συστήματα ψηφιακής αποστολής. Αυτή η απλή λύση σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε από απόσταση εγκατάσταση, παρακολούθηση, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και ασφάλιση του περιβάλλοντος εκτύπωσης και απεικόνισης, αυξάνοντας τελικά την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας βοηθώντας σας να εξοικονομείτε χρόνο, να ελέγχετε τα κόστη και να προστατεύετε την επένδυσή σας.

Οι αναβαθμίσεις του HP Web Jetadmin γίνονται διαθέσιμες ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να παρέχουν υποστήριξη για ειδικές λειτουργίες προϊόντων. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin για περισσότερες πληροφορίες.

5 Εκτύπωση

Μάθετε πώς μπορείτε να εκτυπώνετε από τον υπολογιστή ή την φορητή συσκευή.

Εγκατάσταση HP software σε smartphone, φορητό υπολογιστή, επιτραπέζιο υπολογιστή ή άλλες συσκευές για εκτύπωση, σάρωση και διαχείριση του εκτυπωτή σας.

Εκτύπωση από υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows

Μπορείτε να εκτυπώσετε από το μενού αρχείων των περισσότερων εφαρμογών.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το HP software. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση λογισμικού HP.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Στο μενού **Αρχείο** του λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι επιλεγμένος από τη λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.

   Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση** ή **Προτιμήσεις**.
4. Αλλάξτε οποιεσδήποτε από τις ρυθμίσεις εκτύπωσης εάν απαιτείται και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση από υπολογιστή Mac

Χρησιμοποιήστε την εντολή "Εκτύπωση" από οποιοδήποτε ανοικτό αρχείο.

1. Εάν εκτυπώνετε για πρώτη φορά, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα.
   α. Ανοίξτε το μενού **Προτιμήσεις συστήματος** και επιλέξτε **Εκτυπωτές και Σαρωτές**.
   β. Κάντε κλικ στο κουμπί/εικονίδιο **Προσθήκη** +, επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.
2. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε και χρησιμοποιήστε την εντολή **Εκτύπωση**.

   Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι επιλεγμένος από τη λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές.
3. Αλλάξτε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις εκτύπωσης, εάν είναι απαραίτητο.
4. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση από φορητές συσκευές

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα και φωτογραφίες από φορητές συσκευές χρησιμοποιώντας το Λογισμικό HP, AirPrint, ή το HP Print Service Plugin.

- **Λογισμικό HP**: Επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/mobileprinting για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από φορητές συσκευές.
- **iOS:** Στις συσκευές με iOS 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση το AirPrint είναι προεγκατεστημένο.
- **Android:** Κατεβάστε το HP Print Service Plugin (υποστηρίζεται από τις περισσότερες συσκευές Android) από το Google Play Store και ενεργοποιήστε το στη συσκευή.

Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct

Με το Wi-Fi Direct, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας με τον εκτυπωτή και να εκτυπώσετε ασύρματα, χωρίς σύνδεση του υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορείτε να συνδέσετε έως 5 υπολογιστές και φορητές συσκευές στον εκτυπωτή μέσω σύνδεσης Wi-Fi Direct.
- Προτού εκτυπώσετε από τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Wi-Fi Direct στον εκτυπωτή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή το embedded web server (EWS).

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε Wi-Fi Direct.
4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο Wi-Fi Direct για να το ενεργοποιήσετε.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/wifidirectprinting για να μάθετε πώς θα χρησιμοποιείτε το Wi-Fi Direct και για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης από USB

Αυτός ο εκτυπωτής παρέχει τη δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης μέσω μιας θύρας USB, για να εκτυπώνετε αρχεία γρήγορα χωρίς να τα στέλνετε από υπολογιστή. Ο εκτυπωτής δέχεται τυπικές μονάδες flash USB στη θύρα USB. Υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους αρχείων:

- .pdf
- .png
- .prn και .PRN
- .cht και .CHT
- .pxl
- .pcl και .PCL
- .ps και .PS
- .doc και .docx
- .ppt και .pptx

Πρόσβαση σε αρχεία USB στον εκτυπωτή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία USB στον εκτυπωτή:

1. Τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB απευθείας εκτύπωσης του εκτυπωτή.
2. Το μενού **Μονάδα flash USB** ανοίγει με τις παρακάτω επιλογές:
   - Εκτύπωση εγγράφων
   - Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών
   - Σάρωση σε μονάδα USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση σε συσκευή USB από τον εκτυπωτή.

Εκτύπωση εγγράφων

Για να εκτυπώσετε έγγραφα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **Εκτύπωση εγγράφων**.
2. Επιλέξτε το όνομα του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε. Εάν το έγγραφο είναι αποθηκευμένο σε φάκελο, επιλέξτε το φάκελο πρώτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Όταν ανοίξει η οθόνη σύνοψης, μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
   - Αριθμός αντιγράφων
   - Μέγεθος χαρτιού
   - Τύπος χαρτιού
   - Προσαρμογή στη σελίδα
   - Συρραφή
   - Χρώμα εξόδου (μόνο για έγχρωμα μοντέλα)
4. Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
5. Πάρτε το εκτυπωμένο έγγραφο από το δίσκο εξόδου και αφαιρέστε τη μονάδα flash USB.

Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προβάλετε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες.

1. Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες, επιλέξτε **Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών**.
2. Επιλέξτε την εικόνα προεπισκόπησης της κάθε φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.
3. Όταν ανοίξει η οθόνη σύνοψης, μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
   - Μέγεθος εικόνας
   - Μέγεθος χαρτιού
   - Τύπος χαρτιού

- Αριθμός αντιγράφων
- Χρώμα εξόδου (μόνο για έγχρωμους εκτυπωτές)
- Φωτειν./σκουρ.

4. Για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
5. Πάρτε το εκτυπωμένο έγγραφο από το δίσκο εξόδου και αφαιρέστε τη μονάδα flash USB.

Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε με επιτυχία, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τον εκτυπωτή, επαρκή γραφίτη στα δοχεία HP και χαρτί τοποθετημένο σωστά στους δίσκους.

Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή από το HP software, το embedded web server (EWS), και τις εφαρμογές λογισμικού.

Συμβουλές για τα δοχεία γραφίτη

Ακολουθούν οι συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση:

- Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αποδεκτή, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης.
- Χρησιμοποιείτε αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP.

  Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με τους εκτυπωτές και τα χαρτιά HP για να δημιουργείτε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε φορά.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  - Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των μη αυθεντικών αναλώσιμων. Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής του προϊόντος που ενδέχεται να χρειαστούν λόγω της χρήσης μη αυθεντικού αναλώσιμου HP δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
  - Για να δείτε εάν έχετε αγοράσει αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/anticounterfeit για περισσότερες πληροφορίες.
- Βεβαιωθείτε το δοχείο γραφίτη έχει τοποθετηθεί σωστά.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση δοχείου γραφίτη.
- Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα των δοχείων για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής γραφίτης.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αναλώσιμα και αξεσουάρ.

Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού

Ακολουθούν οι συμβουλές τοποθέτησης χαρτιού για επιτυχή εκτύπωση:

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί στο κύριος δίσκος σωστά και επιλέξτε το σωστό μέγεθος και τύπο μέσων. Αφού τοποθετήσετε χαρτί στο κύριος δίσκος, θα σας ζητηθεί να ορίσετε το μέγεθος μέσου και τον τύπο μέσου από τον πίνακα ελέγχου.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης.

- Τοποθετήστε μια στοίβα χαρτιού (όχι μόνο μία σελίδα). Όλα τα φύλλα της στοίβας πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου προκειμένου να αποφεύγονται οι εμπλοκές χαρτιού.
- Τοποθετήστε το χαρτί με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που είναι τοποθετημένο στο κύριος δίσκος είναι επίπεδο και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Ρυθμίστε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού στο κύριος δίσκος ώστε να ακουμπάει σε όλο το πλάτος του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί δεν λυγίζουν το χαρτί στον δίσκο.

6 Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ από φορητές συσκευές

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.

Αντιγραφή

Δημιουργήστε αντίγραφα με τον εκτυπωτή, μάθετε πώς να αντιγράψετε ένα έγγραφο διπλής όψης και βρείτε πρόσθετες επιλογές αντιγραφής στο Web.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συνιστώμενη χωρητικότητα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων κατά τη δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων διπλής όψης είναι 25 φύλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Η βοήθεια που σας παρέχει η HP για τον εκτυπωτή περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι σωστές κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Για τρέχουσες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα www.support.hp.com.

- Εγκατάσταση και διαμόρφωση
- Εκμάθηση και χρήση
- Επίλυση προβλημάτων
- Λήψη ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού
- Συμμετοχή σε φόρουμ υποστήριξης
- Εύρεση πληροφοριών για την εγγύηση και τους κανονισμούς

Αντιγραφή από τον εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να αντιγράψετε ένα έγγραφο ή μια ταυτότητα από τον εκτυπωτή.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον δίσκο εισόδου.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης.

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Αντιγραφή**.
3. Πατήστε **Αντιγραφή εγγράφου** ή **Αντιγραφή ταυτότητας**.
4. Επιλέξτε τον αριθμό αντιγράφων ή αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος για έγχρωμη αντιγραφή. Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προεπιλογή.

5. Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο, Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων. πατήστε **Αντιγραφή**.

   Για να αντιγράψετε μια ταυτότητα, τοποθετήστε την πρωτότυπη ταυτότητα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, πατήστε **Αντιγραφή**, Και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να τοποθετήσετε την ταυτότητα σας ή να ολοκληρώσετε την αντιγραφή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Αντιγραφή ή σάρωση από μια φορητή συσκευή

Εάν η φορητή συσκευή διαθέτει κάμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP software για να αντιγράψετε ή να σαρώσετε ένα εκτυπωμένο έγγραφο ή φωτογραφία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HP software για επεξεργασία, αποθήκευση, εκτύπωση ή κοινή χρήση της σαρωμένης εικόνας.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή HP software στη φορητή συσκευή σας.
2. Πατήστε το εικονίδιο **Συν** + ή την επιλογή **Προσθήκη εκτυπωτή**.
3. Πατήστε **Αντιγραφή**, **Σάρωση κάμερας** ή **Σάρωση εκτυπωτή**.
4. Τοποθετήστε ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία μπροστά στην κάμερα, επιλέξτε ένα μέγεθος για να προσδιορίσετε το μέγεθος του πρωτότυπου και, στη συνέχεια, πατήστε το στρογγυλό κουμπί στην κάτω πλευρά της οθόνης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για βέλτιστο αποτέλεσμα, ρυθμίστε τη θέση της κάμερας έτσι ώστε το πρωτότυπο να εμφανίζεται μέσα στο παρεχόμενο πλαίσιο στην οθόνη προεπισκόπησης.

5. Καθορίστε άλλες ρυθμίσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αντιγραφή ή τη σάρωση.

Πρόσθετες εργασίες αντιγραφής

Εντοπίστε πληροφορίες στον ιστό για την εκτέλεση των συνηθέστερων εργασιών αντιγραφής.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.support.hp.com.

Διατίθενται οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών αντιγραφής, όπως οι παρακάτω:

- Αντιγραφή ή σάρωση σελίδων από βιβλία ή άλλα δεμένα έγγραφα
- Αντιγραφή εγγράφων διάφορων μεγεθών
- Αντιγραφή ή σάρωση εγγράφου σε μορφή φυλλαδίου

Σάρωση

Μπορείτε να σαρώσετε και να κάνετε κοινή χρήση των εγγράφων σας σε διευθύνσεις email, φακέλους δικτύου, σε υπολογιστή ή τοποθεσίες του Microsoft SharePoint.

Σάρωση και κοινή χρήση αρχείων από τον εκτυπωτή

Για να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση πρωτότυπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον τροφοδότη εγγράφων.

2. Στο Αρχική οθόνη πίνακα ελέγχου, πατήστε **Σάρωση**,και, στη συνέχεια, πατήστε την επιθυμητή επιλογή.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σάρωση.

Ρύθμιση της λειτουργίας σάρωσης σε email στο embedded web server (EWS)

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή στο embedded web server (EWS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με εκείνο του υπολογιστή.

1. Στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, εκτελέστε σάρωση με το δάχτυλο από κεντρικά πάνω προς το κέντρο κατάστασης για να εμφανιστεί η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

2. Σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στη γραμμή διεύθυνσης.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Ανοίξτε το embedded web server (EWS)..

3. Αναπτύξτε την καρτέλα **Γενικά** στο αριστερό παράθυρο, μεταβείτε στην επιλογή **Διακομιστές email** και κάντε κλικ στο εικονίδιο **Συν** .

   - Εάν εσείς ή η εταιρεία σας χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή email για τα μηνύματα email, επιλέξτε **Διακομιστής SMTP**.
   - Εάν εσείς ή η εταιρεία σας χρησιμοποιείτε πολλούς διακομιστές email για τα μηνύματα email, επιλέξτε **Προφίλ email καθορισμένο από τον χρήστη**.

4. Εισαγάγετε το **Εμφανιζόμενο όνομα** και τη **Διεύθυνση email**.

5. Εισαγάγετε τις πληροφορίες του διακομιστή SMTP εξερχόμενων μηνυμάτων. Για πληροφορίες διακομιστή SMTP, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών email ή τον διαχειριστή συστήματος.

   - Όνομα διακομιστή SMTP: Η διεύθυνση διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών email.
   - Αριθμός θύρας SMTP: Η τιμή θύρας για τον διακομιστή email.
   - Μέγιστο μέγεθος email: Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών email ή πελάτες περιορίζουν το μέγεθος των συνημμένων στα μηνύματα email, συνήθως μεταξύ 10MB και 50MB για δωρεάν λογαριασμούς.

6. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη **Μόνιμη χρήση ασφαλούς σύνδεσης (SSL/TLS)**.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ενεργοποιείτε την Επικύρωση πιστοποιητικών αν δεν έχει γίνει εισαγωγή πιστοποιητικού στον εκτυπωτή.

7. Εάν ο διακομιστής SMTP ή το προφίλ email καθορισμένο από τον χρήστη απαιτεί έλεγχο ταυτότητας για την αποστολή μηνυμάτων email, επιλέξτε **Απαίτηση ελέγχου ταυτότητας από διακομιστή**.

8. Για τις υπηρεσίες email που απαιτούν επαλήθευση σε 2 βήματα για τον έλεγχο ταυτότητας, εισαγάγετε το **Όνομα χρήστη** (τη διεύθυνση email σας) και τον **Κωδικό πρόσβασης** (ο κωδικός πρόσβασής σας στην εφαρμογή Gmail/Hotmail/Outlook). Ο συγκεκριμένος κωδικός πρόσβασης είναι αυτός που δημιουργήσατε μέσω του λογαριασμού email σας.

9. Για να είναι δυνατή η εισαγωγή PIN στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή για να είναι δυνατή η αποστολή σάρωσης από τον εκτυπωτή, ενεργοποιήστε τη **Χρήση PIN ασφαλείας**.

10. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε το PIN σας.

    Το συγκεκριμένο PIN πρέπει να εισάγεται στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή κάθε φορά που χρησιμοποιείται το προφίλ για την αποστολή μιας σάρωσης σε email.

11. Επιλέξτε **Εφαρμογή** για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

    Δοκιμάστε τον διακομιστή email για το νέο προφίλ email που δημιουργήσατε. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για το νέο προφίλ email, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Δοκιμή** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Δοκιμή**. Εάν η δοκιμή ήταν επιτυχής, θα λάβετε ένα email.

Διαμόρφωση προεπιλογών εργασιών (προαιρετικά)

Διαμορφώστε τις προεπιλογές εργασιών για εργασίες σάρωσης σε email, χρησιμοποιώντας το embedded web server (EWS).

1. Στην αρχική σελίδα του EWS, κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση στο αριστερό παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση σε email**.

2. Επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Διαμόρφωση λιστών επαφών (προαιρετικό)

Προσθέστε επαφές στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασίες σάρωσης σε email, χρησιμοποιώντας το embedded web server (EWS).

1. Στην αρχική σελίδα του EWS, κάντε κλικ στις **Επαφές** στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.

2. Ορίστε την κατάλληλη επιλογή βιβλίου διευθύνσεων για την προσθήκη επαφών από την αναπτυσσόμενη λίστα **Επιλογή βιβλίου διευθύνσεων** .

3. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές, για να ρυθμίσετε μια λίστα επαφών.

   - Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένες επαφές στη λίστα επαφών. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη επαφής** ή **Προσθήκη ομάδας** για να προσθέσετε επαφές στη λίστα.
   - Μπορείτε να ορίσετε ένα Διακομιστή καταλόγου δικτύου (LDAP) για αναζήτηση χρηστών εντός της εταιρείας. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βιβλία διευθύνσεων** στο επάνω μέρος της σελίδας Επαφών για να διαμορφώσετε τον LDAP.
   - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα **Βιβλία διευθύνσεων** για να ορίσετε περισσότερες από μία λίστες επαφών. Στην ενότητα **Διαχείριση βιβλίων διευθύνσεων**, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Συν**για να συμπληρώσετε πρόσθετα προσαρμοσμένα βιβλία διευθύνσεων.

Διαμόρφωση Γρήγορων ρυθμίσεων (προαιρετικό)

Διαμορφώστε τον εκτυπωτή μέσω του embedded web server (EWS).

Οι Γρήγορες ρυθμίσεις είναι προαιρετικές εργασίες συντόμευσης στις οποίες να έχετε πρόσβαση από την Αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Είναι χρήσιμες για την αποθήκευση ρυθμίσεων σάρωσης για εργασίες που εκτελείτε συχνά.

1. Στην αρχική σελίδα του EWS, κάντε κλικ στην επιλογή **Γρήγορες ρυθμίσεις** στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.

2. Στη σελίδα Γρήγορων ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Συν** .
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος γρήγορης ρύθμισης, επιλέξτε **Email** για γρήγορη ρύθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
4. Ακολουθήστε τα μηνύματα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Γρήγορης ρύθμισης.

Ρύθμιση Σάρωσης σε φάκελο δικτύου χρησιμοποιώντας το embedded web server (EWS) της HP

Διαμορφώστε τον φάκελος σάρωσης δικτύου στο embedded web server (EWS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με εκείνο του υπολογιστή.

1. Στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, εκτελέστε σάρωση με το δάχτυλο από κεντρικά πάνω προς το κέντρο κατάστασης για να εμφανιστεί η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
2. Σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στη γραμμή διεύθυνσης.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Ανοίξτε το embedded web server (EWS)..
3. Αναπτύξτε την καρτέλα **Γρήγορες ρυθμίσεις** στο αριστερό παράθυρο και κάντε κλικ στο εικονίδιο **Συν** .
4. Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε **Φάκελος δικτύου** ως Τύπο γρήγορης ρύθμισης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
5. Πληκτρολογήστε ένα εμφανιζόμενο όνομα στον πίνακα ελέγχου στο πεδίο **Όνομα γρήγορης ρύθμισης**.
6. Καταχωρήστε μια **Περιγραφή** και επιλέξτε μια **Επιλογή έναρξης γρήγορης ρύθμισης** (προαιρετικό).
7. Στη Διαδρομή φακέλου δικτύου, πληκτρολογήστε τη διαδρομή που δημιουργήσατε προηγουμένως.
8. Στην ενότητα **Μέθοδος σύνδεσης**, επιλέξτε **Χρήση των παρακάτω διαπιστευτηρίων**.
9. Εισαγάγετε το **Όνομα χρήστη**και τον **Κωδικό πρόσβασης**.
10. Κάντε κλικ στην **Επιβεβαίωση πρόσβασης** για να επιβεβαιώσετε ότι τα διαπιστευτήρια είναι σωστά.

    Εάν η επαλήθευση της πρόσβασης είναι επιτυχής, θα λάβετε ένα μήνυμα.
11. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Χρήση PIN ασφαλείας** για να απαιτείται η εισαγωγή PIN στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πριν την αποστολή μιας σάρωσης.
12. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε το PIN σας.

    Το συγκεκριμένο PIN πρέπει να εισάγεται στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή κάθε φορά που χρησιμοποιείται το προφίλ για την αποστολή μιας σάρωσης σε email.
13. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
14. Επιλέξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για μελλοντικές σαρώσεις και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σάρωσης αργότερα, μεταβείτε στη **Σάρωση** και κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση σε φάκελο δικτύου** στο αριστερό παράθυρο. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.

Σάρωση σε συσκευή USB από τον εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να σαρώσετε ένα αρχείο απευθείας σε μια συσκευή USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το embedded web server (EWS) για τη σάρωση σε συσκευή USB.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή USB στη θύρα USB του εκτυπωτή.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση πρωτότυπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον τροφοδότη εγγράφων.
3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Σάρωση**:
4. Πατήστε **Σάρωση σε USB** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση της συσκευής USB στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το σαρωμένο αρχείο.
5. Πατήστε το πεδίο **Όνομα αρχείου** και πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου.
6. Πατήστε το για να ορίσετε άλλες επιλογές αρχείων όπως **Πλευρές πρωτοτύπου**, **Τύπος αρχείου**, **Ανάλυση** και **Λειτουργία χρωμάτων** από κάθε αναπτυσσόμενη λίστα.
7. Πατήστε **Επιλογές** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
8. Πατήστε **Προεπισκόπηση** εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση σαρωμένης φωτογραφίας ή εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή** για να σαρώσετε το έγγραφο και να το αποθηκεύσετε στη συσκευή USB.

Ρύθμιση της σάρωσης σε SharePoint

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή στο embedded web server (EWS)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με εκείνο του υπολογιστή.

1. Στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, εκτελέστε σάρωση με το δάχτυλο από κεντρικά πάνω προς το κέντρο κατάστασης για να εμφανιστεί η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
2. Σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στη γραμμή διεύθυνσης.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Ανοίξτε το embedded web server (EWS)..
3. Σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στη γραμμή διεύθυνσης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στον EWS, μεταβείτε στον ιστότοπο του embedded web server (EWS) του εκτυπωτή HP.
4. Αναπτύξτε την καρτέλα **Γρήγορες ρυθμίσεις** στο αριστερό παράθυρο και κάντε κλικ στο εικονίδιο **Συν** .
5. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε **SharePoint** ως Τύπο γρήγορης ρύθμισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
6. Στο πεδίο Διαδρομή SharePoint, εισαγάγετε τη διαδρομή του SharePoint.
7. Στην ενότητα **Μέθοδος σύνδεσης**, επιλέξτε **Χρήση των παρακάτω διαπιστευτηρίων**.

8. Εισαγάγετε το όνομα τομέα, **το όνομα χρήστη** και **τον κωδικό πρόσβασηςτων Windows**.

9. Κάντε κλικ στην **Επιβεβαίωση πρόσβασης** για να επιβεβαιώσετε ότι τα διαπιστευτήρια είναι σωστά.

   Εάν η επαλήθευση της πρόσβασης είναι επιτυχής, θα λάβετε ένα μήνυμα.

10. Για να περιορίσετε τη σάρωση σε SharePoint, προσθέστε την απαίτηση εισαγωγής PIN όταν επιλέγεται φάκελος SharePoint κατά τη ρύθμιση σάρωσης. Όταν δημιουργηθεί ένα PIN, πρέπει να εισάγεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή κάθε φορά που χρησιμοποιείται το προφίλ για την αποστολή μιας σάρωσης σε SharePoint.

11. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

12. Επιλέξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για μελλοντικές σαρώσεις και κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σάρωσης αργότερα, μεταβείτε στη **Σάρωση** και κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση σε SharePoint** στο αριστερό παράθυρο. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.

Σάρωση σε υπολογιστή από τον πίνακα ελέγχου (Windows)

Σαρώστε απευθείας από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή με Windows. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή, απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού HP Universal Scan.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για σάρωση σε υπολογιστές με macOS, χρησιμοποιήστε το HP Smart hpsmart.com.

Εγκατάσταση λογισμικού HP Universal Scan

Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Universal Scan για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της σάρωσης σε υπολογιστή.

1. Στον υπολογιστή σας με λειτουργικό σύστημα Windows, μεταβείτε στη διεύθυνση hp.com/support και κάντε λήψη του προγράμματος οδήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε λήψη και εγκατάσταση του πλήρους προγράμματος οδήγησης με όλες τις λειτουργίες για να έχετε τα περισσότερα πλεονεκτήματα σάρωσης. Κάντε λήψη του βασικού προγράμματος οδήγησης εάν θέλετε μικρότερο μέγεθος αρχείου χωρίς τις πρόσθετες προηγμένες λειτουργίες, όπως η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR).

2. Κάντε εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό και να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας.

Ενεργοποίηση Σάρωσης σε υπολογιστή

Ενεργοποιήστε την επιλογή Σάρωση σε υπολογιστή στον υπολογιστή σας με λειτουργικό σύστημα Windows, για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση στον υπολογιστή σας από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή σας.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **HP Scan Assistant** στον υπολογιστή σας.

2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

3. Στο νέο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση σάρωσης σε υπολογιστή**r.

4. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σάρωσης στα Windows (Προαιρετικό)

Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σάρωσης του πίνακα ελέγχου στα Windows με το HP Scan.

1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε τν εφαρμογή **HP Scan** και επιλέξτε τη Συντόμευση σάρωσης που θέλετε να αλλάξετε, όπως τη Σάρωση ως **PDF** ή τη Σάρωση ως **JPEG**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης που θέλετε και κάντε κλικ στο εικονίδιο **Αποθήκευση** .

Σάρωση με χρήση σάρωσης Web

Η Σάρωση web είναι μια λειτουργία του embedded web server (EWS) που σας επιτρέπει να σαρώνετε φωτογραφίες και έγγραφα από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ακόμα και αν δεν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό του εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η σάρωση Web είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από το EWS.

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση web στον EWS, μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο.

Ενεργοποίηση σάρωσης Web

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη Σάρωση Web πριν από τη σάρωση από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.

1. Ανοίξτε τον embedded web server (EWS).
2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στο **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις για προχωρημένους**.
3. Στη σελίδα **Ρυθμίσεις για προχωρημένους**, κάντε κλικ στην επιλογή **Απομακρυσμένη σάρωση** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **WS-Scan** για να ενεργοποιήσετε τη Σάρωση Web.

   Εάν η σάρωση Web δεν είναι ενεργοποιημένη, κάντε κλικ στην επιλογή **Δίκτυο** και **Ρυθμίσεις για προχωρημένους** από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή **Υπηρεσίες Web (Microsoft)** στη σελίδα Ρυθμίσεις για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **WS-Scan** για να ενεργοποιήσετε τη Σάρωση Web.

Σάρωση με χρήση σάρωσης Web

Η σάρωση web προσφέρει βασικές επιλογές σάρωσης. Για περισσότερες επιλογές ή λειτουργίες σάρωσης, πραγματοποιήστε σάρωση από το HP software.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Ανοίξτε τον embedded web server (EWS).
3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στο **Σάρωση**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση web**, αλλάξτε ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη σάρωσης**.

Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση:

- Διατηρείτε καθαρή τη γυάλινη επιφάνεια και το πίσω μέρος του καλύμματος. Ο σαρωτής ερμηνεύει οτιδήποτε εντοπίσει στη γυάλινη επιφάνεια ως τμήμα της εικόνας.
- Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε το με τα σημάδια που υπάρχουν στην πίσω αριστερή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μεγάλων διαστάσεων από ένα πολύ μικρό πρωτότυπο, σαρώστε το πρωτότυπο στον υπολογιστή, αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας στο λογισμικό σάρωσης και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ένα αντίγραφο της μεγεθυμένης εικόνας.
- Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το μέγεθος σάρωσης, τον τύπο εξόδου, την ανάλυση σάρωσης ή τον τύπο αρχείου κ.ο.κ, εκκινήστε τη σάρωση από το HP software.
- Για να αποφύγετε λανθασμένο ή ελλιπές σαρωμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί σωστά στο λογισμικό.
- Εάν θέλετε να σαρώσετε ένα έγγραφο με πολλές σελίδες σε ένα αρχείο και όχι σε πολλά, αρχίστε τη σάρωση με το HP software αντί να επιλέξετε **Σάρωση** στην οθόνη του εκτυπωτή, ή χρησιμοποιήστε τον τροφοδότη εγγράφων.
- Αν θέλετε να σαρώσετε από κάμερα φορητής συσκευής, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά φωτιζόμενο χώρο έτσι ώστε να υπάρχει έντονη αντίθεση ανάμεσα στο πρωτότυπο και την επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένο.

Πρόσθετες εργασίες σάρωσης

Εντοπίστε πληροφορίες στο Web για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών σάρωσης.

Μεταβείτε στη διεύθυνση hp.com/support.

Διατίθενται οδηγίες για εργασίες σάρωσης, όπως:

- Τρόπος σάρωσης γενικής φωτογραφίας ή εγγράφου
- Τρόπος σάρωσης με τη μορφή επεξεργάσιμου κειμένου (OCR)
- Τρόπος σάρωσης περισσότερων σελίδων σε ένα αρχείο

Φαξ από φορητές συσκευές

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία στο HP software για γρήγορη σάρωση και αποστολή φαξ πολλών σελίδων ταυτόχρονα από την φορητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή ή ο υπολογιστής σας έχουν συνδεθεί στο δίκτυο.

1. Ανοίξτε το HP software στη φορητή συσκευή ή τον υπολογιστής σας.

   Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό HP και καταχωρίστε τον εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε το πλακίδιο **Φαξ από φορητές συσκευές**.

   Εάν δεν υπάρχει πλακίδιο, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή **Εξατομίκευση πλακιδίων** για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτή τη λειτουργία στο HP software, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα/περιοχή σας.

3. Συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες και ενεργοποιήστε ένα εξώφυλλο, αν θέλετε.
4. Επισυνάψτε ένα υπάρχον αρχείο για να στείλετε φαξ ή να σαρώσετε ένα νέο αρχείο με χρήση του εκτυπωτή ή της φορητής συσκευής.
5. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες και στείλτε το φαξ όταν είναι έτοιμο.

7 Φαξ

Διαμορφώστε τις λειτουργίες φαξ, και στείλτε και λάβετε φαξ από τον εκτυπωτή. Η ενότητα αυτή ισχύει μόνον εάν ο εκτυπωτής διαθέτει θύρα φαξ.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή φαξ για αργότερα, εντός 24 ωρών, και να ορίσετε επαφές από το βιβλίο διευθύνσεων για γρήγορη και εύκολη αποστολή φαξ σε συχνά χρησιμοποιούμενους αριθμούς. Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε έναν αριθμό επιλογών φαξ, όπως την ανάλυση και την αντίθεση φωτεινότητας και σκουρότητας στα φαξ που στέλνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πριν ξεκινήσετε την αποστολή και λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη λειτουργία φαξ στον εκτυπωτή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το φαξ έχει ρυθμιστεί σωστά εκτελώντας τον έλεγχο ρύθμισης φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά δοκιμής φαξ.

- Μπορείτε να στείλετε ένα ασφαλές φαξ χρησιμοποιώντας το HP software και τη φορητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας από οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Χρησιμοποιήστε το HP software για γρήγορη σάρωση και αποστολή φαξ πολλές σελίδες ταυτόχρονα από τη φορητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση λογισμικού HP.

Αποστολή φαξ

Μπορείτε να στείλετε φαξ με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αποστολή τυπικού φαξ

Μπορείτε να στείλετε ένα μονοσέλιδο φαξ ή ένα φαξ πολλών σελίδων από τον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Στείλτε μονοσέλιδο φαξ τοποθετώντας το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια. Στείλε πολυσέλιδα φαξ χρησιμοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων.
- Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, πρέπει να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση φαξ.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της επιβεβαίωσης αριθμού φαξ.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
3. Για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
   - Πατήστε **Εισαγωγή του αριθμού φαξ** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.

- Πατήστε το εικονίδιο **Βιβλίο διευθύνσεων** δίπλα στο πεδίο **Εισαγωγή αριθμού φαξ** για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων.

4. Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε **Αποστολή** για να στείλετε το φαξ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν ο παραλήπτης αναφέρει προβλήματα με την ποιότητα του φαξ, δοκιμάστε να αλλάξετε την ανάλυση ή την αντίθεση.

Αποστολή ενός τυπικού φαξ από τον υπολογιστή (Windows)

Μπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο με φαξ απευθείας από τον υπολογιστή, χωρίς να χρειαστεί να το εκτυπώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το HP software στον υπολογιστή σας, ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί και ότι η λειτουργία φαξ έχει ρυθμιστεί και λειτουργεί σωστά.

1. Στον υπολογιστή σας ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με φαξ.
2. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
3. Από τη λίστα ονομάτων επιλέξτε τον εκτυπωτή που στον όνομά του περιλαμβάνεται η λέξη "**Φαξ**".
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.

   Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Αφού πραγματοποιήσετε αλλαγές στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** ή στο κουμπί **OK**.
7. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ και άλλες πληροφορίες για τον παραλήπτη, αλλάξτε τυχόν περαιτέρω ρυθμίσεις για το φαξ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην **Αποστολή φαξ**. Ο εκτυπωτής αρχίζει να καλεί τον αριθμό φαξ και να στέλνει το έγγραφο μέσω φαξ.

Αποστολή φαξ από τηλέφωνο

Μπορείτε να στείλετε φαξ χρησιμοποιώντας το εσωτερικό τηλέφωνο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Καλέστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στο τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.

   Εάν ο παραλήπτης απαντήσει, πληροφορήστε τον ότι θα λάβει το φαξ στη συσκευή του φαξ του μόλις ακούσει τόνους φαξ. Εάν απαντήσει η συσκευή φαξ στην κλήση, θα ακούσετε τόνους φαξ από τη συσκευή λήψης.

3. Όταν θα είστε έτοιμοι για αποστολή, πατήστε **Αποστολή φαξ** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

   Στη γραμμή τηλεφώνου είναι νεκρή κατά τη μετάδοση του φαξ. Εάν θέλετε να συνομιλήσετε με τον παραλήπτη μετά την αποστολή, παραμείνετε στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση του φαξ. Εάν δεν επιθυμείτε να συνομιλήσετε με τον παραλήπτη, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο μόλις αρχίσει η μετάδοση του φαξ.

Αποστολή προγραμματισμένου φαξ από τον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των φαξ αργότερα.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
3. Πατήστε **Επιλογές**, εκτελέστε κύλιση προς τα κάτω στο **Επιλογές αποστολής** και, στη συνέχεια, πατήστε **Προγραμματισμός φαξ**.
4. Ορίστε την ώρα αποστολής του φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.
5. Για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
   - Πατήστε **Εισαγωγή του αριθμού φαξ** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.
   - Πατήστε το εικονίδιο **Βιβλίο διευθύνσεων** δίπλα στο **πεδίο Εισαγωγή αριθμού φαξ** για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων.
6. Πατήστε **Αποστολή**.

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αποστολή ενός φαξ χρησιμοποιώντας τη μνήμη του εκτυπωτή

Μπορείτε να σαρώσετε ένα ασπρόμαυρο φαξ στη μνήμη και να το στείλετε από τη μνήμη. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν ο αριθμός φαξ που θέλετε να καλέσετε είναι κατειλημμένος ή προσωρινά μη διαθέσιμος. Ο εκτυπωτής σαρώνει τα πρωτότυπα στη μνήμη και τα στέλνει με φαξ μόλις μπορέσει να συνδεθεί με τη συσκευή λήψης φαξ. Αφού ο εκτυπωτής σαρώσει τις σελίδες στη μνήμη, μπορείτε να αφαιρέσετε αμέσως τα πρωτότυπα από τον δίσκο του τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Από τη μνήμη μπορείτε να στείλετε μόνο ασπρόμαυρο φαξ.
- Μπορείτε να σαρώσετε πολλές σελίδες από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή στη μνήμη του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, να τις στείλετε με φαξ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε με φαξ πολλές σελίδες από ένα βιβλίο ή περιοδικό, όταν δεν είναι εφικτό στο ADF.

1. Βεβαιωθείτε ότι η **Μέθοδος σάρωσης και φαξ** είναι ενεργοποιημένη.
   α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
   β. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
   γ. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή φαξ**.

δ. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Μέθοδος σάρωσης και φαξ** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.
3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
4. Για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
   - Πατήστε **Εισαγωγή του αριθμού φαξ** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.
   - Πατήστε το εικονίδιο **Βιβλίο διευθύνσεων** δίπλα στο **πεδίο Εισαγωγή αριθμού φαξ** για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων.
5. Πατήστε **Αποστολή**.

   Ο εκτυπωτής σαρώνει τα πρωτότυπα στη μνήμη και στέλνει το φαξ, όταν η συσκευή λήψης φαξ είναι διαθέσιμη.

Αποστολή ενός φαξ σε πολλούς παραλήπτες με τη χρήση ομαδικής επαφής βιβλίου διευθύνσεων

Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ σε πολλούς παραλήπτες δημιουργώντας μια ομαδική επαφή βιβλίου διευθύνσεων, που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους παραλήπτες.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
3. Πατήστε **Εισαγωγή του αριθμού φαξ** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.
4. Πατήστε **Κατάλογος**, επιλέξτε **Τοπικό** και πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** αφού εισαγάγετε κάθε αριθμό φαξ. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των αριθμών φαξ, πατήστε **Τέλος**.
5. Πατήστε **Ομάδα** για να επιλέξετε το βιβλίο διευθύνσεων ομάδας και, στη συνέχεια επιλέξτε **,Επιλογή**.
6. Πατήστε το όνομα της ομάδας στην οποία θέλετε να γίνει η αποστολή.
7. Πατήστε **Αποστολή**.

   Ο εκτυπωτής στέλνει το έγγραφο σε όλους τους αριθμούς της επιλεγμένης ομάδας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν ο παραλήπτης αναφέρει προβλήματα με την ποιότητα του φαξ, δοκιμάστε να αλλάξετε την ανάλυση ή την αντίθεση.

Λήψη φαξ

Μπορείτε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση** θα λαμβάνετε μη αυτόματα τα φαξ. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση** (προεπιλεγμένη ρύθμιση), ο εκτυπωτής απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις και λαμβάνει φαξ μετά τον αριθμό κτύπων που ορίστηκαν στη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** είναι δύο κτύποι).

Εάν λάβετε ένα φαξ μεγέθους Legal ή μεγαλύτερο και ο εκτυπωτής δεν έχει ρυθμιστεί για χρήση χαρτιού μεγέθους Legal, ο εκτυπωτής θα σμικρύνει το φαξ ώστε να προσαρμοστεί στη διάσταση του χαρτιού που έχει

τοποθετηθεί. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία **Αυτόματη μείωση**, ο εκτυπωτής εκτυπώνει το φαξ σε δύο σελίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά τη στιγμή λήψης ενός φαξ εσείς πραγματοποιείτε αντιγραφή ενός εγγράφου, το φαξ αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή έως ότου ολοκληρωθεί η αντιγραφή.

Μη αυτόματη λήψη φαξ

Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε μπορεί να σας στείλει φαξ ενώ είστε σε σύνδεση. Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό για να μιλήσετε ή για να ακούσετε τόνους φαξ.

- Μπορείτε να λάβετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο από ένα τηλέφωνο που είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα φαξ στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, πρέπει να ενεργοποιήσετε το **Ειδοποίηση φαξ** (Λήψη φαξ).

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον δίσκο εισόδου.
2. Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από τον δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
4. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
5. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**
6. Ορίστε τη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** σε μεγάλο αριθμό, ώστε να μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πριν από τον εκτυπωτή.

   Ή

   Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, ώστε ο εκτυπωτής να μην απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις.
7. Εάν συνομιλείτε τηλεφωνικώς με τον αποστολέα, ζητήστε του να πατήσει το κουμπί **Αποστολή φαξ** στη συσκευή φαξ του.
8. Όταν ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, κάντε τα παρακάτω.
   α. Στην αρχική οθόνη του ελέγχου εκτυπωτή, πατήστε **Άμεση λήψη** για να λάβετε το φαξ.
   β. Όταν ο εκτυπωτής αρχίσει τη λήψη του φαξ, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο ή να παραμείνετε στη γραμμή. Η τηλεφωνική γραμμή είναι αθόρυβη κατά τη διάρκεια μετάδοσης φαξ.

Επανεκτύπωση φαξ από τη μνήμη μέσω του πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να επανεκτυπώσετε έως 100 από τα πιο πρόσφατα εκτυπωμένα φαξ, εάν βρίσκονται ακόμα στη μνήμη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να επανεκτυπώσετε τα φαξ σας εάν χάσατε το αντίγραφο της τελευταίας σας εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η μνήμη γεμίσει, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει τα νέα φαξ εάν δεν εκτυπώσετε ή διαγράψετε μερικά φαξ από τη μνήμη. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα φαξ από τη μνήμη για λόγους ασφαλείας ή εμπιστευτικότητας.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον δίσκο εισόδου.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης.

2. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε **Εκτύπωση**.

3. Πατήστε **Αποθήκευση εργασιών**, **Αποθηκευμένα φαξ** και **Εκτύπωση**.

   Τα φαξ εκτυπώνονται με αντίστροφη σειρά από αυτήν με την οποία λήφθηκαν, με πρώτο το φαξ που λήφθηκε πιο πρόσφατα.

4. Επιλέξτε ένα φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε **Εκτύπωση**.

Φραγή ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

Μπορείτε να αποκλείσετε συγκεκριμένους αριθμούς φαξ, ώστε ο εκτυπωτής να μην λαμβάνει φαξ που λαμβάνονται από αυτούς τους αριθμούς. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση φαξ, ο εκτυπωτής συγκρίνει τον αριθμό με τη λίστα των αποκλεισμένων αριθμών φαξ για να καθορίσει εάν η κλήση θα πρέπει να αποκλειστεί. Εάν ο αριθμός αντιστοιχεί σε έναν αριθμό στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών φαξ, το φαξ δεν λαμβάνεται (Ο μέγιστος αριθμός αριθμών φαξ που μπορείτε να αποκλείσετε διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).

Μπορείτε να αποκλείσετε συγκεκριμένους αριθμούς φαξ προσθέτοντάς τους στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών φαξ, να καταργήσετε τον αποκλεισμό διαγράφοντάς τους από την λίστα αποκλεισμένων αριθμών φαξ και να εκτυπώσετε μια λίστα με τους μπλοκαρισμένους αριθμούς φαξ.

Προσθήκη αριθμού στη λίστα Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκλείσετε και να προσθέσετε έναν αριθμό στη λίστα αποκλεισμένων φαξ, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.

2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.

3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Λήψη φαξ** και **Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ**.

4. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη**.

5. Πατήστε **OK**.

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή αριθμών από τη λίστα Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε αριθμούς από τη λίστα αποκλεισμένων αριθμών φαξ, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.

2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.

3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Λήψη φαξ** και **Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ**.

4. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε **Κατάργηση**.

5. Πατήστε **OK**.

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εκτύπωση αναφοράς αποκλεισμένων φαξ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε μια αναφορά αποκλεισμένων φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Επιλέξτε **Αναφορές**, **Αναφορές φαξ** και **Αναφορά αποκλεισμένων φαξ**.
4. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Ρύθμιση επαφών βιβλίου διευθύνσεων

Μπορείτε να ορίσετε αριθμούς φαξ που χρησιμοποιείτε συχνά ως επαφές βιβλίου διευθύνσεων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να καλείτε γρήγορα τους αριθμούς αυτούς από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εκτός από τη δημιουργία και τη διαχείριση επαφών βιβλίου διευθύνσεων από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας, όπως το HP software και το embedded web server (EWS).

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση λογισμικού HP.

Δημιουργία επαφής βιβλίου διευθύνσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς φαξ ως επαφές βιβλίου διευθύνσεων.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Επαφές**.
3. Πατήστε **Προσθήκη επαφής**.
4. Πατήστε **Εμφάνιση ονόματος*** για να εισαγάγετε το όνομα της προσωπικής ή της εταιρικής σας επαφής με μη αυτόματο τρόπο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε **Εισαγωγή διεύθυνσης** για να εισαγάγετε τη διεύθυνση email της προσωπικής ή της εταιρικής σας επαφής με μη αυτόματο τρόπο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
6. Πατήστε **Αριθμός φαξ** για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της επαφής και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τις παύσεις ή άλλους απαιτούμενους αριθμούς, όπως κωδικό περιοχής, κωδικό πρόσβασης για αριθμούς εκτός συστήματος PBX (συνήθως 9 ή 0) ή κωδικό υπεραστικών κλήσεων.

7. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Αλλαγές στις επαφές του βιβλίου διευθύνσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις επαφές του βιβλίου διευθύνσεων.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Επαφές**.
3. Πατήστε **Επαφή** για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επαφής που θέλετε να αλλάξετε.

4. Πατήστε **Επεξεργασία** για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο όνομα*, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό φαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τις παύσεις ή άλλους απαιτούμενους αριθμούς, όπως κωδικό περιοχής, κωδικό πρόσβασης για αριθμούς εκτός συστήματος PBX (συνήθως 9 ή 0) ή κωδικό υπεραστικών κλήσεων.

5. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία και επεξεργασία ομαδικής επαφής καταλόγου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ομάδες αριθμών φαξ ως ομαδικές επαφές καταλόγου.

Ρύθμιση ομαδικών επαφών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ομαδικές επαφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να δημιουργήσετε μια ομαδική επαφή βιβλίου διευθύνσεων, πρέπει προηγουμένως να έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία επαφή βιβλίου διευθύνσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία επαφής βιβλίου διευθύνσεων.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Επαφές**.
3. Πατήστε **Προσθήκη ομάδας** για να εισαγάγετε μη αυτόματα το όνομα της προσωπικής ή της εταιρικής ομάδας σας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **Όνομα ομάδας*** για να εισαγάγετε μη αυτόματα ένα όνομα ομάδας, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε **Αριθμοί**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθήκη**.
6. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή επαφών στις ομαδικές επαφές καταλόγου

Μπορείτε να αλλάξετε τις επαφές στις ομαδικές επαφές καταλόγου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Επαφές**.
3. Πατήστε **Ομάδα** το για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επαφής της ομάδας που θέλετε να αλλάξετε.
4. Πατήστε **Επεξεργασία** για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας με μη αυτόματο τρόπο και να επιλέξετε τα μέλη της ομάδας.
5. Πατήστε **Αποθήκευση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να αφαιρέσετε μια επαφή από την ομάδα, πατήστε τη για να την αφαιρέσετε.

Διαγραφή επαφών του βιβλίου διευθύνσεων

Μπορείτε να διαγράψετε επαφές στο βιβλίο διευθύνσεων.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Επαφές**.

3. Πατήστε το όνομα της επαφής του βιβλίου διευθύνσεων που θέλετε να διαγράψετε.
4. Πατήστε **Επεξεργασία** και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή**.
5. Πατήστε **Διαγραφή** για επιβεβαίωση.

Διαγραφή επαφών του βιβλίου διευθύνσεων ομάδας

Μπορείτε να διαγράψετε επαφές από το βιβλίο διευθύνσεων ομάδας.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Επαφές**.
3. Πατήστε το όνομα της ομάδας επαφών την οποία θέλετε να διαγράψετε.
4. Πατήστε **Επεξεργασία** και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή**.
5. Πατήστε **Διαγραφή** για επιβεβαίωση.

Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις ή για να διαμορφώσετε άλλες επιλογές για την αποστολή φαξ.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων κλήσης φαξ

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κλήσης φαξ μέσω του πίνακα ελέγχου. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπόρεσε να στείλει ένα φαξ, επειδή η συσκευή φαξ λήψης δεν απάντησε ή ήταν κατειλημμένη, τότε θα επιχειρήσει να επανακαλέσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις επανάκλησης.

Όλες οι επιλογές επανάκλησης λειτουργούν μόνο κατά την αποστολή φαξ από τη μνήμη με ενεργοποιημένη τη μέθοδο **Σάρωση και φαξ** .

- **Επανάκληση σε περίπτωση σφάλματος**: Εκτελεί αυτόματα επανάκληση, σε περίπτωση που έχει υπάρξει πρόβλημα επικοινωνίας με τη συσκευή φαξ προορισμού.
- **Επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση**: Εκτελεί αυτόματα επανάκληση εάν η συσκευή φαξ προορισμού δεν απαντά.
- **Επανάκληση όταν είναι κατειλημμένο**: Εκτελεί αυτόματα επανάκληση εάν λάβει σήμα απασχολημένου.
- **Διάστημα επανάκλησης**: Εκτελεί επανάκληση εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί.
- **Ταχύτητα αποστολής φαξ**: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα φαξ που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και άλλων συσκευών φαξ κατά την αποστολή και λήψη φαξ.
- **Λειτουργία παλμικής κλήσης**: Αλλαγή σε παλμική λειτουργία κλήσης. Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η Τονική. Μην αλλάξετε τη ρύθμιση εκτός εάν γνωρίζετε ότι η τηλεφωνική σας γραμμή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία τονικής κλήσης.
- **Κωδικός κλήσης**: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τις παύσεις ή άλλους απαιτούμενους αριθμούς, όπως κωδικό περιοχής, κωδικό πρόσβασης για αριθμούς εκτός συστήματος PBX (συνήθως 9 ή 0) ή κωδικό υπεραστικών κλήσεων.
- **Ανίχνευση τόνου κλήσης**: Καλεί μόλις εντοπίσει έναν ήχο κλήσης.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσης φαξ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή φαξ**.
4. Πατήστε **Κλήση φαξ** και, στη συνέχεια, σύρετε για να αυξήσετε ή να μειώσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές.
   - **Επανάκληση σε περίπτωση σφάλματος**
   - **Επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση**
   - **Επανάκληση όταν είναι κατειλημμένο**
   - **Διάστημα επανάκλησης**
   - **Ταχύτητα αποστολής φαξ**
   - **Λειτουργία παλμικής κλήσης**
   - **Κωδικός κλήσης**
   - **Ανίχνευση τόνου κλήσης**

Ενεργοποίηση της μεθόδου σάρωσης και φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μέθοδο σάρωσης και φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν ο αριθμός φαξ που θέλετε να καλέσετε είναι κατειλημμένος ή προσωρινά μη διαθέσιμος. Ο εκτυπωτής σαρώνει τα πρωτότυπα στη μνήμη και τα στέλνει με φαξ μόλις μπορέσει να συνδεθεί με τη συσκευή λήψης φαξ. Αφού ο εκτυπωτής σαρώσει τις σελίδες στη μνήμη, μπορείτε να αφαιρέσετε αμέσως τα πρωτότυπα από τον δίσκο του τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή φαξ**.
4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Μέθοδος σάρωσης και φαξ** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση της επιβεβαίωσης αριθμού φαξ

Σας επιτρέπει να εισάγετε ξανά τον αριθμό φαξ για επιβεβαίωση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή φαξ**.
4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στην επιλογή **Επιβεβαίωση αριθμού φαξ** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων (ECM)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ECM από τον πίνακα ελέγχου. Η λειτουργία ECM εμποδίζει την απώλεια δεδομένων λόγω προβλημάτων στις τηλεφωνικές γραμμές, εντοπίζοντας σφάλματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη μετάδοση και ζητώντας αυτόματα επανάληψη

της μετάδοσης του τμήματος που καταστράφηκε. Οι τηλεφωνικές χρεώσεις δεν επηρεάζονται, ή μπορεί και να μειώνονται, στην περίπτωση γραμμών που λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση προβληματικών γραμμών τηλεφώνου, η λειτουργία διόρθωσης σφάλματος αυξάνει το χρόνο αποστολής και τις τηλεφωνικές χρεώσεις, αλλά πραγματοποιεί πιο αξιόπιστη αποστολή δεδομένων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Αναμμένη**. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος μόνο εάν αυξάνει σημαντικά τις τηλεφωνικές χρεώσεις και εφόσον συμβιβάζεστε με χαμηλότερη ποιότητα προκειμένου να έχετε χαμηλότερες χρεώσεις.

Εάν η λειτουργία ECM είναι απενεργοποιημένη, επηρεάζεται η ποιότητα και η ταχύτητα μετάδοσης των φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε και η ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα σε **Μεσαία**.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ECM είτε από τις ρυθμίσεις Αποστολή φαξ είτε Λήψη φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή φαξ**.

   Ή

   Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**.
4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση της κεφαλίδας επικάλυψης φαξ

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κεφαλίδας επικάλυψης φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Η κεφαλίδα επικάλυψης φαξ εκτυπώνει το όνομά σας και τον αριθμό του φαξ στην επάνω πλευρά κάθε φαξ που στέλνετε. Η HP συνιστά να ρυθμίσετε την κεφαλίδα επικάλυψης φαξ χρησιμοποιώντας το HP software. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες χώρες/περιοχές οι πληροφορίες κεφαλίδας φαξ αποτελούν νομική απαίτηση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρύθμιση φαξ**.
4. Στην οθόνη **Βασική ρύθμιση φαξ**, επιλέξτε **Χώρα/Περιοχή*** και πραγματοποιήστε κύλιση για να επιλέξετε χώρα/περιοχή.
5. Πατήστε **Όνομα κεφαλίδας φαξ*** για να εισαγάγετε μη αυτόματα το όνομα της κεφαλίδας φαξ ή το όνομα της κεφαλίδας φαξ της εταιρείας σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
6. Πατήστε **Αριθμός φαξ** για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κεφαλίδα φαξ εκτυπώνει το όνομά σας και τον αριθμό του φαξ στην επάνω πλευρά κάθε φαξ που στέλνετε.
7. Πατήστε **Επόμενο**, Και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
8. Πατήστε **OK**.

Ορισμός κωδικού χρέωσης

Μπορείτε να ορίσετε την εκτύπωση του κωδικού χρέωσης μέσω του πίνακα ελέγχου. Η λειτουργία κωδικών χρέωσης ζητά από το χρήστη να εισαγάγει έναν κωδικό χρέωσης για κάθε φαξ που στέλνεται. στη συνέχεια, ο κωδικός χρέωσης εκχωρείται σε κάθε σελίδα του φαξ.

Για φαξ σε μη καθορισμένη ομάδα ή σε ομάδα κλήσεων, η μέτρηση του κωδικού χρέωσης αυξάνεται για κάθε φαξ που αποστέλλεται επιτυχώς σε κάθε προορισμό. Από προεπιλογή, η ρύθμιση κωδικών χρέωσης είναι απενεργοποιημένη.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή φαξ**.
4. Από την οθόνη **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ**, πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Κωδικός χρέωσης** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση των ειδοποιήσεων φαξ (αποστολή ή λήψη)

Μπορείτε να ορίσετε την εκτύπωση μιας ειδοποίησης στον εκτυπωτή, όταν οποιοδήποτε φαξ αποστέλλεται ή λαμβάνεται από τον πίνακα ελέγχου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Αποστολή φαξ** και **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ**.

   Ή

   Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Λήψη φαξ** και **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**.
4. Στην οθόνη **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ** ή **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**, πατήστε δίπλα στην επιλογή **Ειδοποιήσεις φαξ** για να ορίσετε την απαιτούμενη επιλογή.
   - Να μην αποστέλλονται ειδοποιήσεις
   - Ειδοποίηση όταν η εργασία ολοκληρωθεί
   - Ειδοποίηση μόνο όταν η εργασία αποτύχει

Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης φαξ μέσω του πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να αποθηκεύει και να εκτυπώνει όλα τα φαξ που λαμβάνει και στέλνει μέσω του πίνακα ελέγχου.

1. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης και εκτύπωσης, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα.
1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**.
4. Στην οθόνη **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**, πατήστε **Αποθήκευση και εκτύπωση** δίπλα στο **Εκτύπωση φαξ**.

5. Πατήστε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Πίνακας 7-1 **Αποθήκευση και εκτύπωση**

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
Αποθήκευση και εκτύπωση	Ο εκτυπωτής αποθηκεύει όλα τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επανεκτυπώσετε έως και 100 από τα πιο πρόσφατα φαξ από τη μνήμη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μνήμη του εκτυπωτή βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, πραγματοποιεί αντικατάσταση. Εάν η μνήμη γεμίσει από μη εκτυπωμένα φαξ, ο εκτυπωτής σταματά να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις φαξ.
Εκτύπωση πάντα	Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Εκτύπωση πάντα**, ο εκτυπωτής εκτυπώνει τα ληφθέντα φαξ χωρίς αποθήκευση στη μνήμη.

Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης από τον πίνακα ελέγχου. Η λειτουργία απάντησης καθορίζει εάν ο εκτυπωτής θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις.

- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, εάν θέλετε ο εκτυπωτής να απαντά στα φαξ **αυτόματα**.
- Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, εάν θέλετε ο εκτυπωτής να λαμβάνει τα φαξ **μη αυτόματα**. Θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα λαμβάνει τα φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**.
4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στην επιλογή **Αυτόματη απάντηση** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Ορισμός του αριθμού των κτύπων.

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των κτύπων πριν απαντήσετε χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων πριν απαντηθούν αυτόματα οι εισερχόμενες κλήσεις.

Η ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** είναι σημαντική αν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, επειδή θέλετε να απαντά ο τηλεφωνητής στην κλήση προτού το κάνει ο εκτυπωτής. Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση του εκτυπωτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση του αυτόματου τηλεφωνητή.

Για παράδειγμα, ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας σε μικρότερο αριθμό κτύπων και τον εκτυπωτή να απαντά στο μέγιστο αριθμό κτύπων. Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και ο εκτυπωτής θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει τόνους φαξ, θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**.
4. Πατήστε για να ορίσετε τον αριθμό κτύπων.

Ρύθμιση της έντασης ήχου της κλήσης φαξ

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των ήχων φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Λήψη φαξ** και **Ένταση ήχου κλήσης**.
4. Πατήστε για να ορίσετε σε **Υψηλή**, **Ανενεργή**, ή **Ενεργή**.

Ορίστε το μοτίβο κτύπων για απάντηση για διακριτό ήχο κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε το μοτίβο κτύπων για απάντηση για διακριτό ήχο κλήσης Πολλές εταιρείες τηλεφωνίας παρέχουν λειτουργία διακριτών κτύπων, η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία, κάθε αριθμός έχει διαφορετικό συνδυασμό κτύπων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό κτύπων.

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια γραμμή με διακριτό κτύπο, ζητήστε από την εταιρεία τηλεφωνίας να εκχωρήσει ένα συνδυασμό κτύπων για τις φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για τις κλήσεις φαξ. Η HP συνιστά να ζητήσετε διπλούς ή τριπλούς κτύπους για τον αριθμό φαξ. Όταν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει τον συγκεκριμένο συνδυασμό κτύπων, θα απαντήσει στην κλήση και θα λάβει το φαξ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού συνδυασμού κτύπων στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για να ορίσετε διακριτό κτύπο. Με αυτή τη δυνατότητα, ο εκτυπωτής αναγνωρίζει και ηχογραφεί το συνδυασμό κτύπων μιας εισερχόμενης κλήσης και, με βάση αυτή την κλήση, προσδιορίζει αυτόματα το διακριτό συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί από την εταιρεία τηλεφωνία για τις κλήσεις φαξ.

Εάν δεν διαθέτετε υπηρεσία διακριτών κτύπων, χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό κτύπων, δηλαδή την επιλογή **Όλοι οι τυπικοί κτύποι**.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τον εκτυπωτή να απαντάει αυτόματα στις κλήσεις φαξ.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση).
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
3. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
4. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**
5. Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή **Διακριτός κτύπος** και πατήστε την.
6. Πατήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:
   - Μονός κτύπος
   - Διπλοί κτύποι
   - Τριπλοί κτύποι
   - Διπλοί και τριπλοί κτύποι
   - Όλοι οι τυπικοί κτύποι

- Μοτίβο κτύπων καταγραφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα PBX με διαφορετικούς συνδυασμούς κτύπων για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις, πρέπει να καλέσετε τον αριθμό φαξ από εξωτερικό αριθμό.

Ρύθμιση της εκτύπωσης φαξ διπλής όψης

Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή εκτύπωσης φαξ διπλής όψης, για να εκτυπώνονται τα εισερχόμενα φαξ και στις δύο όψεις του χαρτιού.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**.
4. Εκτελέστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί εναλλακτικής επιλογής δίπλα στην **επιλογή Εκτύπωση φαξ διπλής όψης** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Ορισμός ρυθμίσεων σήμανσης εισερχόμενων φαξ

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις σήμανσης των φαξ που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε επίσης να σημάνετε το εισερχόμενο φαξ με τις δικές σας πληροφορίες κεφαλίδας για να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία και ώρα λήψης του φαξ. Η λειτουργία αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**.
4. Εκτελέστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί εναλλακτικής επιλογής δίπλα στην επιλογή **Σήμανση ληφθέντων φαξ** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Ορισμός ρυθμίσεων προσαρμογής στη σελίδα

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις προσαρμογής στη σελίδα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Η ρύθμιση **Προσαρμογή στη σελίδα** καθορίζει την ενέργεια του εκτυπωτή, εάν το εισερχόμενο φαξ είναι υπερβολικά μεγάλο για το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Έτσι, η εικόνα του εισερχόμενου φαξ μικραίνει ώστε να χωρέσει, εάν είναι δυνατόν, σε μία σελίδα. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, οι πληροφορίες που δεν χωρούν στην πρώτη σελίδα, εκτυπώνονται στη δεύτερη. Η λειτουργία **Προσαρμογή στη σελίδα** είναι χρήσιμη εάν λάβετε ένα φαξ μεγέθους μεγαλύτερο από A4/Letter και στον δίσκο εισόδου έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους A4/Letter.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη φαξ**.
4. Εκτελέστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Προσαρμογή στη σελίδα** για να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.

Προσθήκη αριθμού στη λίστα Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκλείσετε και να προσθέσετε έναν αριθμό στη λίστα αποκλεισμένων φαξ, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Λήψη φαξ** και **Αποκλεισμένοι αριθμοί φαξ**.
4. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη**.
5. Πατήστε **OK**.

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ορισμός των ρυθμίσεων ταχύτητας φαξ (αποστολή ή λήψη)

Εάν χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω, μπορεί να απαιτείται η ρύθμιση της ταχύτητας φαξ σε μικρότερη τιμή:

- Μια τηλεφωνική υπηρεσία διαδικτύου
- Σύστημα PBX (συνδρομητικό κέντρο)
- Υπηρεσία Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP)
- Υπηρεσία ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN)

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, χρησιμοποιήστε μικρότερη τιμή στη ρύθμιση **Ταχύτητα**. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ταχύτητας φαξ.

Πίνακας 7-2 **Ρύθμιση της ταχύτητας αποστολής και λήψης**

Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης	Ταχύτητα φαξ
Γρήγορη	v.34 (33600 bps)
Μεσαία	v.17 (14400 bps)
Αργή	v.29 (9600 bps)

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Αποστολή φαξ**, **Κλήση φαξ** και **Ταχύτητα αποστολής φαξ**.

   Ή

   Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Λήψη φαξ**, **Κλήση φαξ** και **Ταχύτητα λήψης φαξ**.
4. Πατήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αποστολής ή λήψης φαξ.
   - **Αργή (9.600 bps)**
   - **Μεσαία (14.400 bps)**

- **Γρήγορη (33.600 bps)**

Ρύθμιση τύπου κλήσης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για ρύθμιση τονικής ή παλμικής κλήσης. Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η **Τονική**. Μην αλλάξετε τη ρύθμιση εκτός εάν γνωρίζετε ότι η τηλεφωνική σας γραμμή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία τονικής κλήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή παλμικής-τονικής κλήσης δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ**, **Αποστολή φαξ**, και **Κλήση φαξ**.
4. Από την οθόνη **Φαξ** πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Λειτουργία παλμικής κλήσης** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση προώθησης φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να προωθεί τα φαξ σας σε άλλον αριθμό φαξ από τον πίνακα ελέγχου. Όλα τα φαξ προωθούνται ασπρόμαυρα, ανεξάρτητα από το πώς στάλθηκαν αρχικά.

Η HP συνιστά να επιβεβαιώνετε ότι ο αριθμός στον οποίο προωθείτε τα φαξ αποτελεί ενεργή γραμμή φαξ. Στείλτε ένα δοκιμαστικό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ μπορεί να λαμβάνει τα φαξ που προωθούνται.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Προώθηση φαξ**.
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω για να τοποθετήσετε την προώθηση φαξ:
   - Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Προώθηση φαξ** για προώθηση του φαξ.
   - Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Προώθηση φαξ + Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε και να προωθήσετε το φαξ.
   - Πατήστε **Εισαγωγή αριθμού φαξ** για να εισαγάγετε μη αυτόματα τον αριθμό φαξ της συσκευής φαξ που προορίζεται για τη λήψη των προωθημένων φαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν διακοπεί η τροφοδοσία του εκτυπωτή ενώ έχει οριστεί η ρύθμιση προώθησης φαξ, ο εκτυπωτής αποθηκεύει τη ρύθμιση και τον αριθμό τηλεφώνου που έχουν οριστεί για την προώθηση φαξ. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία του εκτυπωτή, η ρύθμιση προώθησης φαξ εξακολουθεί να είναι **Αναμμένη**.
- Μπορείτε να ακυρώσετε την προώθηση φαξ επιλέγοντας **Σβηστή** από το μενού **Προώθηση φαξ**.

Διαμόρφωση αρχειοθέτησης φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχειοθέτηση φαξ για αυτόματη λήψη και αποθήκευση φαξ απευθείας στον υπολογιστή σας. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε χαρτί και μελάνη.

Τα φαξ που λαμβάνονται αποθηκεύονται ως αρχεία TIFF (Tagged Image File Format) ή PDF (Portable Document Format).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αποστολής φαξ σε υπολογιστή είναι διαθέσιμη μόνο για τη λήψη ασπρόμαυρων φαξ. Τα έγχρωμα φαξ εκτυπώνονται.

Απαιτήσεις αρχειοθέτησης φαξ

Ακολουθούν οι απαιτήσεις αρχειοθέτησης φαξ.

- Ο φάκελος προορισμού στον υπολογιστή πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος. Τα φαξ δεν θα αποθηκεύονται εάν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας ή κατάσταση αδρανοποίησης.
- Για να εκτυπωθούν τα ληφθέντα φαξ που έχουν αρχειοθετηθεί, πρέπει να υπάρχει χαρτί στον δίσκο εισόδου.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης.

Ρύθμιση ή τροποποίηση ρυθμίσεων αρχειοθέτησης φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις αρχειοθέτησης φαξ χρησιμοποιώντας το embedded web server (EWS).

1. Ανοίξτε τον EWS.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση λογισμικού HP.

2. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή **Φαξ** και στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχειοθέτηση και προώθηση φαξ**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Αρχειοθέτηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού **Αρχειοθέτηση φαξ**.
   - Χωρίς αρχειοθέτηση (μόνο εκτύπωση)
   - Αρχειοθέτηση και εκτύπωση
   - Μόνο αρχειοθέτηση

Απενεργοποίηση αρχειοθέτησης φαξ

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αρχειοθέτηση φαξ χρησιμοποιώντας το embedded web server (EWS).

1. Ανοίξτε τον EWS.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση λογισμικού HP.

2. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή **Φαξ** και στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχειοθέτηση και προώθηση φαξ**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Αρχειοθέτηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Να μην γίνεται αρχειοθέτηση (εκτύπωση μόνο)** από το αναπτυσσόμενο μενού **Αρχειοθέτηση φαξ** .

Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας

Πολλές τηλεφωνικές εταιρείες παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας, όπως:

- DSL: Μια υπηρεσία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) από την τηλεφωνική εταιρεία (αυτή η υπηρεσία μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).
- PBX: Σύστημα τηλεφωνίας PBX (συνδρομητικό κέντρο).
- ISDN: Σύστημα ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN).
- VoIP: Μια οικονομική υπηρεσία τηλεφωνίας η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με τον εκτυπωτή σας μέσω Internet. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP).

  Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία Fax on Voice over Internet Protocol.

Οι εκτυπωτές HP είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση με τις παραδοσιακές αναλογικές τηλεφωνικές υπηρεσίες. Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον ψηφιακής τηλεφωνίας (όπως DSL/ADSL, PBX ή ISDN), μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ή μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή για τη λειτουργία φαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η HP δεν εγγυάται ότι ο εκτυπωτής θα είναι συμβατός με όλες τις υπηρεσίες ψηφιακών γραμμών ή παρόχων, σε όλα τα ψηφιακά περιβάλλοντα ή με όλους τους ψηφιοαναλογικούς μετατροπείς. Συνιστάται πάντα να επικοινωνείτε απευθείας με τον τηλεφωνικό σας πάροχο για τις ορθές επιλογές διαμόρφωσης με βάση τις τηλεφωνικές τους υπηρεσίες.

Υπηρεσία Fax on Voice over Internet Protocol

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε μια οικονομική υπηρεσία τηλεφώνου, η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με τον εκτυπωτή σας μέσω Internet. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP).

Τα παρακάτω αποτελούν ενδείξεις ότι πιθανότατα χρησιμοποιείτε υπηρεσία VoIP:

- Καλείτε έναν ειδικό κωδικό πρόσβασης μαζί με τον αριθμό φαξ.
- Διαθέτετε μετατροπέα IP που συνδέεται στο Διαδίκτυο και παρέχει αναλογικές τηλεφωνικές θύρες για τη σύνδεση φαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή μόνο εάν συνδέσετε ένα καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε μέσω μονάδας μετατροπέα (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις φαξ) είτε μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η υποστήριξη της παραδοσιακής μετάδοσης φαξ μέσω οποιωνδήποτε συστημάτων τηλεφωνίας μέσω πρωτοκόλλου Internet συχνά είναι περιορισμένη. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μικρότερη ταχύτητα φαξ ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος φαξ (ECM). Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος φαξ, δεν μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε έγχρωμα φαξ.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικτυακή αποστολή φαξ, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης διαδικτυακών υπηρεσιών φαξ ή τον τοπικό σας πάροχο υπηρεσιών για περαιτέρω βοήθεια.

Αναφορές φαξ

Μπορείτε να εκτυπώσετε μη αυτόματα αναφορές φαξ, όπως απαιτείται, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε.

Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει αναφορά ειδοποιήσεων. Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το **Ειδοποιήσεις αποστολής φαξ** ή το **Ειδοποιήσεις λήψης φαξ** για να στείλετε ή να λάβετε ένα μήνυμα ειδοποίησης, το οποίο να υποδεικνύει εάν ένα φαξ εστάλη ή λήφθηκε με επιτυχία.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των ειδοποιήσεων φαξ (αποστολή ή λήψη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι ειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τη στάθμη γραφίτη παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε μια προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου γραφίτη, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία, εάν δεν φτάσει η ποιότητα εκτύπωσης σε μη αποδεκτά επίπεδα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία είναι σε καλή κατάσταση και σωστά τοποθετημένα.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Αναλώσιμα, αξεσουάρ και εξαρτήματα.

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά επιβεβαίωσης είτε κατά την αποστολή συγκεκριμένου φαξ είτε κατά την αποστολή ή λήψη οποιουδήποτε φαξ. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Ενεργή (Αποστολή φαξ)**. Όταν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται για λίγο ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μετά την αποστολή ή λήψη κάθε φαξ.

Ρύθμιση της επιβεβαίωσης αριθμού φαξ

Σας επιτρέπει να εισάγετε ξανά τον αριθμό φαξ για επιβεβαίωση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποστολή φαξ**.
4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στην επιλογή **Επιβεβαίωση αριθμού φαξ** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Συμπερίληψη εικόνας του φαξ στην αναφορά

Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια εικόνα του φαξ στην αναφορά

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
2. Πατήστε το **Επιλογές**.
3. Εκτελέστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί εναλλακτικής επιλογής δίπλα στην επιλογή **Συμπερίληψη εξωφύλλου** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Εκτύπωση αναφορών ή αρχείων καταγραφής φαξ

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αρχείο καταγραφής φαξ ή αναφορές που έχουν σταλεί και έχουν ληφθεί από τον εκτυπωτή.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αναφορές** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αναφορές φαξ**.

4. Πατήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αναφορές:
    - Αναφορά κωδικών χρέωσης
    - Αναφορά αποκλεισμένων φαξ
    - Αναφορά ανίχνευσης φαξ
    - Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ
    - Αναφορά κλήσεων φαξ
5. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Διαγραφή αρχείου καταγραφής/μνήμης φαξ

Με τη διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ διαγράφονται οι εγγραφές κλήσεων φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αντιμετώπιση προβλημάτων** και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
4. Από την οθόνη **Φαξ**, επιλέξτε **Διαγραφή αρχείου καταγραφής/μνήμης φαξ**.
5. Πατήστε **Διαγραφή**.

Αναφορά κωδικών χρέωσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα με όλους τους κωδικούς χρέωσης φαξ και τον συνολικό αριθμό των φαξ που έχουν χρεωθεί σε κάθε κωδικό.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αναφορές**, **Αναφορές φαξ** και **Αναφορά κωδικών χρέωσης**.
4. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Αναφορά αναγνώρισης κλήσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα αριθμών φαξ αναγνώρισης καλούντος.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αναφορές**, **Αναφορές φαξ**, και **Αναφορά αναγνώρισης καλούντος.**.
4. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Αναφορά αποκλεισμένων φαξ

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των αποκλεισμένων αριθμών φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.

3. Επιλέξτε **Αναφορές**, **Αναφορές φαξ** και **Αναφορά αποκλεισμένων φαξ**.
4. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Αναφορά ανίχνευσης φαξ

Μια αναφορά ανίχνευσης φαξ περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε προβλήματα μετάδοσης φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αναφορές**, **Αναφορές φαξ**, και **Αναφορά ανίχνευσης φαξ**.
4. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ για τις πιο πρόσφατες εγγραφές κλήσεων φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αναφορές**, **Αναφορές φαξ**, και **Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ**.
4. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Αναφορά κλήσεων φαξ

Μπορείτε να εκτυπώσετε την τελευταία αναφορά κλήσεων φαξ, για να γνωρίζετε την κατάσταση της κλήσης.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αναφορές**, **Αναφορές φαξ**, και **Αναφορά κλήσεων φαξ**.
4. Πατήστε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Πρόσθετη ρύθμισης φαξ

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του φαξ. Φυλάξτε τον Οδηγό έναρξης χρήσης για μελλοντική χρήση.

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε πώς να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή έτσι ώστε η αποστολή φαξ να λειτουργεί με εξοπλισμό και υπηρεσίες που μπορεί να έχετε ήδη στην ίδια τηλεφωνική γραμμή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρύθμισης φαξ (Windows) για να ορίσετε γρήγορα κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις φαξ, όπως τη λειτουργία απάντησης και τις πληροφορίες κεφαλίδας φαξ. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία μέσω του HP software. Αφού εκτελέσετε αυτά τα εργαλεία, ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτής της ενότητας για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του φαξ.

Ρύθμιση του φαξ (τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου)

Προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή για αποστολή και λήψη φαξ, καθορίστε το είδος τηλεφωνικού συστήματος που χρησιμοποιείται στη χώρα/περιοχή σας. Οι οδηγίες για τη ρύθμιση του φαξ διαφέρουν ανάλογα με το αν διαθέτετε σειριακό ή παράλληλο τηλεφωνικό σύστημα:

- Εάν η χώρα/περιοχή σας δεν εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πιθανότατα έχετε σειριακό τηλεφωνικό σύστημα. Σε ένα τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου, ο τύπος της υποδοχής του κοινόχρηστου τηλεφωνικού εξοπλισμού (μόντεμ, τηλέφωνα και τηλεφωνητές) δεν επιτρέπει τη φυσική σύνδεση στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Αντίθετα, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα του τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

- Εάν η χώρα/περιοχή σας αναφέρεται στον πίνακα, έχετε πιθανότατα παράλληλο τηλεφωνικό σύστημα. Σε ένα τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, μπορείτε να συνδέσετε τον κοινόχρηστο τηλεφωνικό εξοπλισμό στην τηλεφωνική γραμμή μέσω της θύρας φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, η HP συνιστά να συνδέσετε καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων στην πρίζα του τηλεφώνου.

Πίνακας 7-3 Χώρες/περιοχές με τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου

Χώρες	Χώρες	Χώρες	Χώρες
Αργεντινή	Αυστραλία	Βραζιλία	Καναδάς
Χιλή	Κίνα	Κολομβία	Ελλάδα
Ινδία	Ινδονησία	Ιρλανδία	Ιαπωνία
Κορέα	Λατινική Αμερική	Μαλαισία	Μεξικό
Φιλιππίνες	Πολωνία	Πορτογαλία	Ρωσία
Σαουδική Αραβία	Σιγκαπούρη	Ισπανία	Ταϊβάν
Ταϊλάνδη	ΗΠΑ	Βενεζουέλα	Βιετνάμ

Εάν δεν είστε σίγουροι για το είδος του τηλεφωνικού συστήματος που έχετε (σειριακό ή παράλληλο), επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας σας.

Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας

Για να αποστείλετε με επιτυχία φαξ, πρέπει να γνωρίζετε τι είδους εξοπλισμός και υπηρεσίες (εάν υπάρχουν) μοιράζονται την ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μπορεί να χρειάζεται να συνδέσετε κάποιον από τον εξοπλισμό γραφείου απευθείας στον εκτυπωτή και μπορεί επίσης να πρέπει να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις φαξ για να στείλετε φαξ με επιτυχία.

1. Προσδιορίστε εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα είναι σειριακό ή παράλληλο.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του φαξ (τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου).

   α. Τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου.

   β. Τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου - Μεταβείτε στο βήμα 2.

2. Επιλέξτε τον συνδυασμό εξοπλισμού και υπηρεσιών που μοιράζονται τη γραμμή φαξ.

   - **DSL**: Μια υπηρεσία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).
   - **PBX**: Σύστημα τηλεφωνίας PBX (private branch exchange) (συνδρομητικό κέντρο).
   - **ISDN**: Σύστημα ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN).
   - **Υπηρεσία διακριτού ήχου κλήσης**: Μια Υπηρεσία διακριτού κτύπου από τον πάροχο τηλεφωνίας σας παρέχει περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς με διαφορετικούς συνδυασμούς κτύπων.
   - **Φωνητικές κλήσεις**: Οι φωνητικές κλήσεις λαμβάνονται στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για φαξ στον εκτυπωτή.
   - **Μόντεμ υπολογιστή για σύνδεση μέσω τηλεφώνου**: Ένα μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου βρίσκεται στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή. Εάν απαντήσετε Ναι σε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις, χρησιμοποιείτε μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου:
     - Στέλνετε και λαμβάνετε φαξ απευθείας από εφαρμογές του υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
     - Στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
     - Προσπελάζετε το διαδίκτυο από τον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
   - **Τηλεφωνητής**: Αυτόματος τηλεφωνητής που απαντά σε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για φαξ στον εκτυπωτή.
   - **Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου**: Συνδρομή φωνητικού ταχυδρομείου του παρόχου τηλεφωνίας σας στον ίδιο αριθμό που χρησιμοποιείτε για φαξ στον εκτυπωτή.

3. Από τον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε τον συνδυασμό εξοπλισμού και υπηρεσιών που υπάρχουν στη διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας. Στη συνέχεια, εντοπίστε τη συνιστώμενη διαμόρφωση φαξ. Οδηγίες βήμα προς βήμα περιλαμβάνονται για κάθε περίπτωση στις ενότητες που ακολουθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας δεν περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, εγκαταστήστε και ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως θα κάνατε με ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα με την ένδειξη στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Πίνακας 7-4 Συνδυασμός εξοπλισμού και υπηρεσιών που μοιράζονται τη γραμμή φαξ


Συνιστώμενη διαμόρφωση φαξ	Συνδυασμοί που μοιράζονται τη γραμμή φαξ
Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Γραμμή φαξ
Περίπτωση Β: Ρύθμιση του εκτυπωτή με DSL	DSL
Περίπτωση Γ: Ρύθμιση εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN	PBX
Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών κτύπων στην ίδια γραμμή	Υπηρεσία διακριτού κτύπου
Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ	Φωνητικές κλήσεις

Πίνακας 7-4 Συνδυασμός εξοπλισμού και υπηρεσιών που μοιράζονται τη γραμμή φαξ (συνέχεια)

Συνιστώμενη διαμόρφωση φαξ	Συνδυασμοί που μοιράζονται τη γραμμή φαξ
Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή	Φωνητικές κλήσεις και/ή υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου
Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου
Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή	Φωνητικές κλήσεις και/ή μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου
Περίπτωση Θ: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με αυτόματο τηλεφωνητή	Φωνητικές κλήσεις και/ή αυτόματος τηλεφωνητής
Περίπτωση Ι: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και αυτόματο τηλεφωνητή	Φωνητικές κλήσεις, μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου και/ή αυτόματος τηλεφωνητής
Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ σύνδεσης τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή	Φωνητικές κλήσεις, μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου και/ή υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε ξεχωριστή τηλεφωνική γραμμή στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό συνδεδεμένο σε αυτήν την τηλεφωνική γραμμή, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

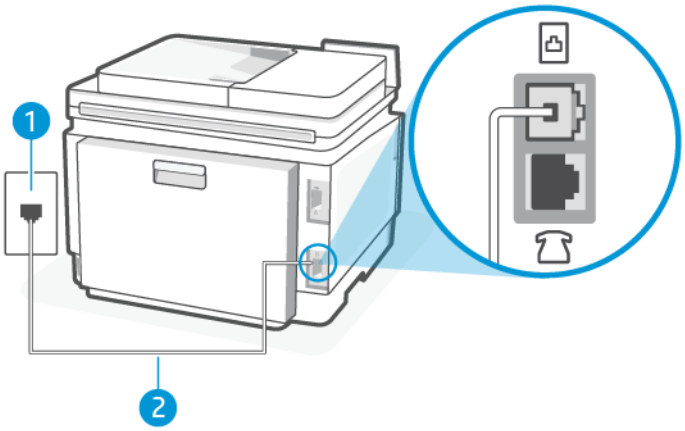

Πίνακας 7-5 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Ρύθμιση του εκτυπωτή με ξεχωριστή γραμμή φαξ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με μια ξεχωριστή γραμμή φαξ.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.


2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
3. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
4. Πατήστε **Λήψη φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**.
5. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στην επιλογή **Αυτόματη απάντηση** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
6. (Προαιρετικά) Ορίστε **Κτύποι πριν από την απάντηση** στη μικρότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).

Όταν χτυπά το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής απαντά αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό των κτύπων στη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση**. Ο εκτυπωτής αρχίζει να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και λαμβάνει το φαξ.

Περίπτωση Β: Ρύθμιση του εκτυπωτή με DSL

Εάν διαθέτετε υπηρεσία DSL από τον πάροχο τηλεφωνίας σας και δεν συνδέετε εξοπλισμό στον εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και του εκτυπωτή. Το φίλτρο DSL αφαιρεί το ψηφιακό σήμα που μπορεί να επηρεάσει τον εκτυπωτή, ώστε ο εκτυπωτής να επικοινωνεί σωστά με τη γραμμή τηλεφώνου. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διαθέτετε γραμμή DSL και δεν συνδέσετε το φίλτρο DSL, δεν θα μπορείτε να στείλετε και να λάβετε φαξ με τον εκτυπωτή.

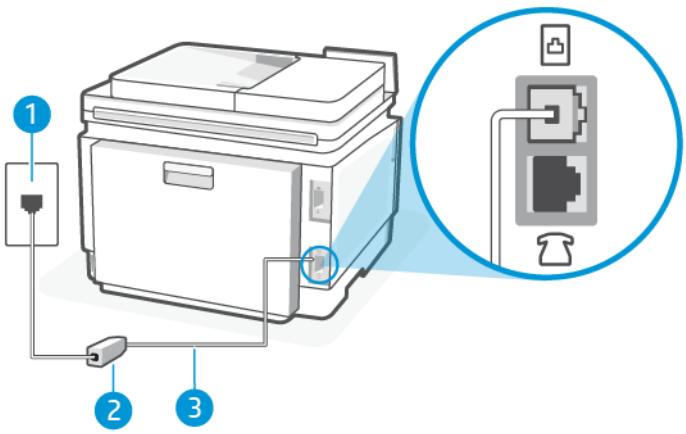

Πίνακας 7-6 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.

Πίνακας 7-6 Πίσω πλευρά εκτυπωτή (συνέχεια)

Λειτουργία	Περιγραφή
2	Φίλτρο και καλώδιο DSL (ή ADSL) παρεχόμενο από τον πάροχο υπηρεσιών DSL.
3	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Ρύθμιση του εκτυπωτή με DSL

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή με DSL.

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.
>
> Αν χρειάζεται, προμηθευτείτε περισσότερα καλώδια τηλεφώνου. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια τηλεφώνου από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου.

3. Συνδέστε ένα πρόσθετο καλώδιο τηλεφώνου από το φίλτρο DSL προς την τηλεφωνική πρίζα στον τοίχο.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση Γ: Ρύθμιση εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN

Εάν χρησιμοποιείτε είτε τηλεφωνικό σύστημα PBX είτε μετατροπέα/τερματικό μετατροπέα ISDN, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX ή μετατροπέα ISDN / προσαρμογέα τερματικού, συνδέστε τον εκτυπωτή στη θύρα που έχει οριστεί για χρήση φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τερματικού έχει οριστεί στον σωστό τύπο μεταγωγέα για τη χώρα/περιοχή σας, αν είναι δυνατόν.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα συστήματα ISDN σάς επιτρέπουν να διαμορφώσετε τις θύρες για συγκεκριμένο τηλεφωνικό εξοπλισμό. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε εκχωρήσει μια θύρα για το τηλέφωνο και για το φαξ της ομάδας 3 και μια άλλη θύρα για περισσότερους σκοπούς. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν συνδέεστε στη θύρα φαξ/τηλεφώνου του μετατροπέα ISDN, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα που έχει οριστεί για περισσότερους σκοπούς. Μπορεί να φέρει την ένδειξη "multi-combi" ή παρόμοια.

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, ορίστε τον ήχο αναμονής κλήσης σε "off".


> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλά ψηφιακά συστήματα PBX περιλαμβάνουν έναν ήχο αναμονής κλήσης που έχει οριστεί σε "on" από προεπιλογή. Ο ήχος αναμονής κλήσης παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε μετάδοση φαξ και δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ με τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το τηλεφωνικό σας σύστημα PBX για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του ήχου αναμονής κλήσεων.

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, πατήστε τον αριθμό για εξωτερική γραμμή προτού καλέσετε τον αριθμό φαξ.
- Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών κτύπων στην ίδια γραμμή

Αν εγγραφείτε σε μια υπηρεσία διακριτών κτύπων (μέσω του παρόχου τηλεφωνίας σας), που σας επιτρέπει να έχετε περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς με διαφορετικούς ήχους κλήσης, διαμορφώστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

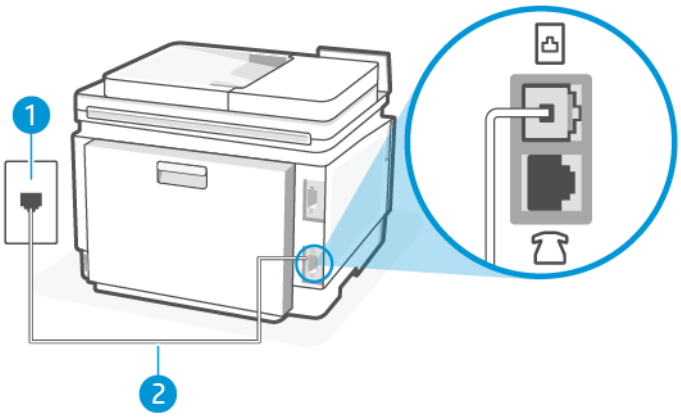

Πίνακας 7-7 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Διαμόρφωση του εκτυπωτή με υπηρεσία διακριτού κτύπου

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο διαμόρφωση του εκτυπωτή με υπηρεσία διακριτού κτύπου.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
3. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
4. Πατήστε **Λήψη φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**.

5. Πατήστε **Αυτόματη απάντηση**.

6. (Προαιρετικά) Ορίστε **Κτύποι πριν από την απάντηση** στη μικρότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να απαντά σε όλους τους συνδυασμούς κτύπων. Εάν δεν ορίσετε το στοιχείο **Διακριτός κτύπος** ώστε να ταιριάζει με τον συνδυασμό κτύπων που έχει οριστεί στον αριθμό φαξ, ο εκτυπωτής μπορεί να απαντά τόσο σε φωνητικές κλήσεις όσο και σε κλήσεις φαξ, ή μπορεί να μην απαντά καθόλου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού συνδυασμού κτύπων στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για να ορίσετε διακριτό κτύπο. Με αυτή τη δυνατότητα, ο εκτυπωτής αναγνωρίζει και ηχογραφεί το συνδυασμό κτύπων μιας εισερχόμενης κλήσης και, με βάση αυτή την κλήση, προσδιορίζει αυτόματα το διακριτό συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί από την εταιρεία τηλεφωνία για τις κλήσεις φαξ.


Ανατρέξτε στην ενότητα Ορίστε το μοτίβο κτύπων για απάντηση για διακριτό ήχο κλήσης.

Ο εκτυπωτής απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις που έχουν τον συνδυασμό κτύπων που επιλέξατε (ρύθμιση **Διακριτός κτύπος**) μετά τον αριθμό των κτύπων που επιλέξατε (ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση**). Ο εκτυπωτής αρχίζει να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και λαμβάνει το φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό γραφείου (ή φωνητικού ταχυδρομείου) σε αυτήν τη γραμμή τηλεφώνου, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

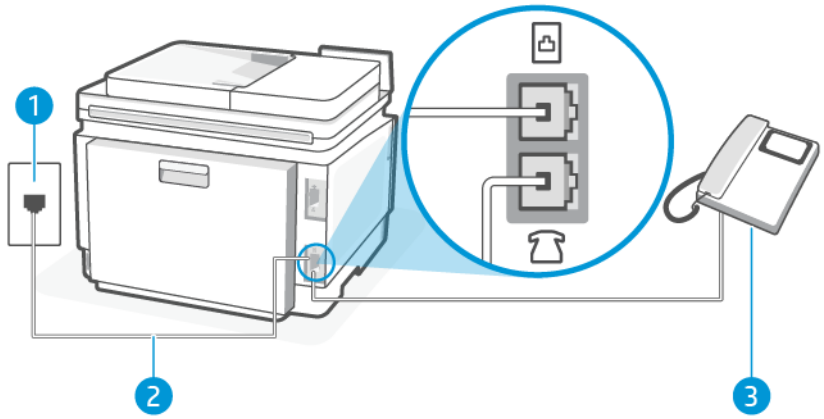

Πίνακας 7-8 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Πίνακας 7-8 Πίσω πλευρά εκτυπωτή (συνέχεια)

Λειτουργία	Περιγραφή
3	Τηλέφωνο (προαιρετικά).

Ρύθμιση του εκτυπωτή σε κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή σε κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

   - Αν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
   - Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας απευθείας επάνω από το καλώδιο του εκτυπωτή στο οποίο είναι συνδεδεμένη μια πρίζα.

3. Τώρα πρέπει να αποφασίσετε πώς θέλετε ο εκτυπωτής να απαντά στις κλήσεις, αυτόματα ή χειροκίνητα:

   - Εάν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στις κλήσεις **αυτόματα**, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε πριν από τον εκτυπωτή. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
   - Αν ορίσετε να απαντά ο εκτυπωτής στα φαξ **μη αυτόματα**, πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις μη αυτόματα, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.


Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει ο εκτυπωτής και ακούσετε τόνους φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του παρόχου τηλεφωνίας σας, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα, εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ. Εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνίας για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία διακριτών κτύπων ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή για φαξ.

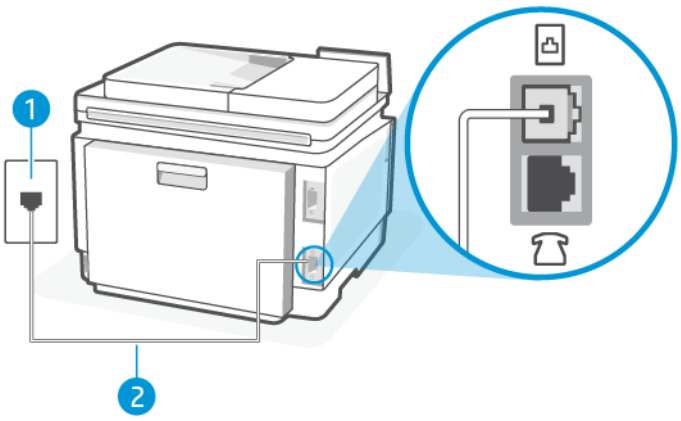

Πίνακας 7-9 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνητή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνητή

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
3. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
4. Πατήστε **Λήψη φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**.
5. Απενεργοποιήστε την **Αυτόματη απάντηση**.

Πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Θα πρέπει να εκκινήσετε το φαξ μη αυτόματα, προτού απαντήσει ο τηλεφωνητής.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.


Περίπτωση Z: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε γραμμή φαξ στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και έχετε συνδεδεμένο μόντεμ υπολογιστή σε αυτήν τη γραμμή, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διαθέτετε μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου, αυτό μοιράζεται τη γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μόντεμ και τον εκτυπωτή ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για φαξ, ενώ χρησιμοποιείτε το μόντεμ μέσω τηλεφώνου για να αποστείλετε email ή για πρόσβαση στο Internet.

Ρύθμιση εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια γραμμή τηλεφώνου για αποστολή φαξ και για μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη διαμόρφωση του εκτυπωτή.

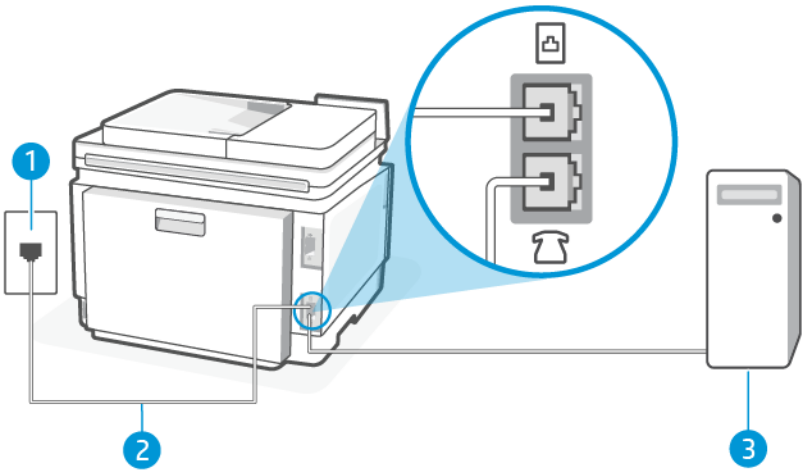

Πίνακας 7-10 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.
3	Υπολογιστής με μόντεμ.

Ρύθμιση εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου.

1. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

3. Εάν το λογισμικό του μόντεμ σας έχει ρυθμιστεί για να λαμβάνει αυτόματα φαξ στον υπολογιστή σας, απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.


4. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
5. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
6. Πατήστε **Λήψη φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**.
7. Ενεργοποιήστε την **Αυτόματη απάντηση**.
8. (Προαιρετικά) Ορίστε **Κτύποι πριν από την απάντηση** στη μικρότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).

Όταν χτυπά το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής απαντά αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό των κτύπων στη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση**. Ο εκτυπωτής αρχίζει να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και λαμβάνει το φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Εάν έχετε γραμμή DSL και χρησιμοποιείτε τη γραμμή αυτή για την αποστολή φαξ, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

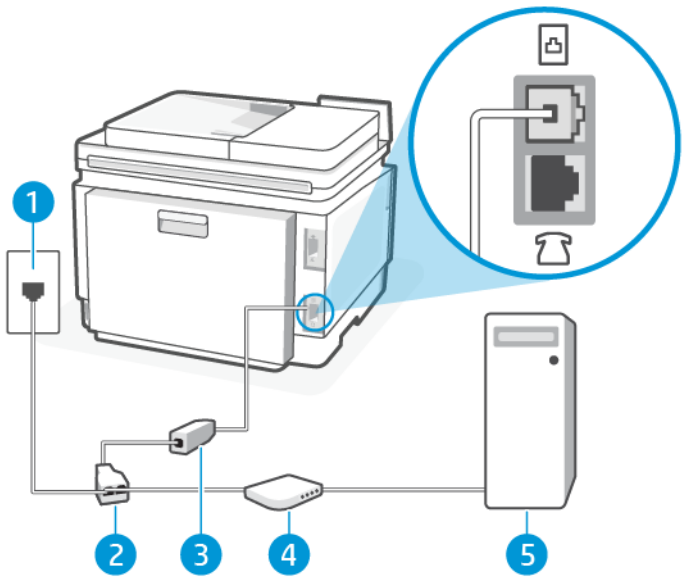

Πίνακας 7-11 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Παράλληλος διαχωριστής.
3	Φίλτρο DSL/ADSL. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο φίλτρο DSL/ADSL. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.
4	Υπολογιστής.
5	Μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 μπροστά και δύο θύρες RJ-11 πίσω. Μην χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 μπροστά και βύσμα πίσω.

Εικόνα 7-1 Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή



Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στο φίλτρο DSL και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
4. Συνδέστε το DSL μόντεμ στον παράλληλο διαχωριστή.
5. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα του τοίχου.

Όταν χτυπά το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής απαντά αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό των κτύπων στη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση**. Ο εκτυπωτής αρχίζει να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και λαμβάνει το φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση H: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή σας, με βάση τον αριθμό θυρών τηλεφώνου στον υπολογιστή σας. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή σας για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο θύρες τηλεφώνου.


Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου

Εάν χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική γραμμή σας τόσο για φαξ όσο και για τηλεφωνικές κλήσεις, χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε το φαξ σας

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή σας, με βάση τον αριθμό θυρών τηλεφώνου στον υπολογιστή σας. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή σας για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο θύρες τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονομάζεται και «ζεύκτης»), όπως φαίνεται στην εικόνα. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 μπροστά και δύο θύρες RJ-11 πίσω. Μην χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 μπροστά και βύσμα πίσω.)

Εικόνα 7-2 Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή

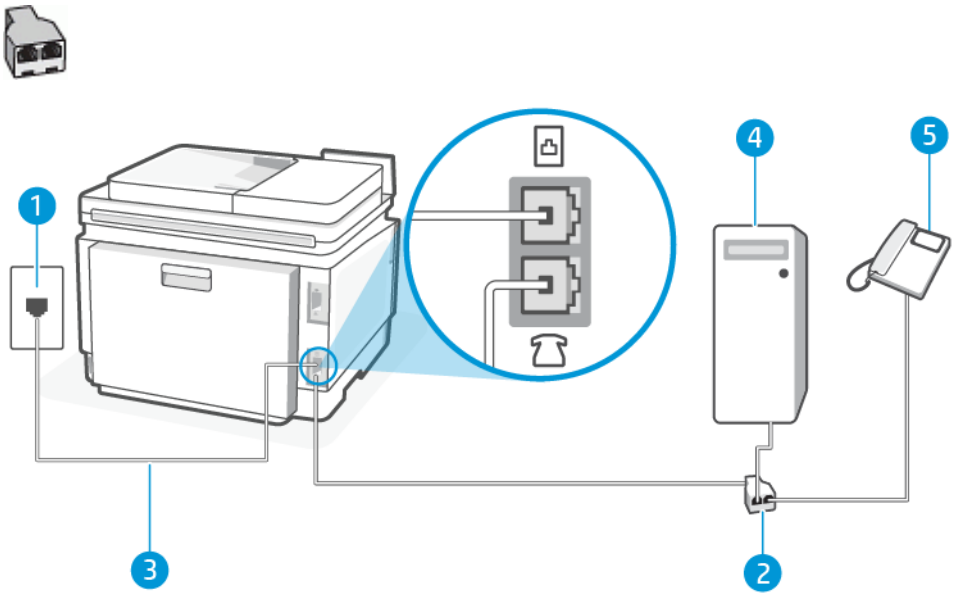

Πίνακας 7-12 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Παράλληλος διαχωριστής.
3	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή.
4	Υπολογιστής με μόντεμ.
5	Τηλέφωνο.

Ρύθμιση του εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες.

1. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε μια πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

2. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή.

3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

4. Εάν το λογισμικό του μόντεμ σας έχει ρυθμιστεί για να λαμβάνει αυτόματα φαξ στον υπολογιστή σας, απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.

5. Τώρα πρέπει να αποφασίσετε πώς θέλετε ο εκτυπωτής να απαντά στις κλήσεις, αυτόματα ή χειροκίνητα:

   - Εάν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στις κλήσεις **αυτόματα**, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε πριν από τον εκτυπωτή. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.

   - Αν ορίσετε να απαντά ο εκτυπωτής στα φαξ **μη αυτόματα**, πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις μη αυτόματα, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.


Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει ο εκτυπωτής και ακούσετε τόνους φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν χρησιμοποιείτε τη γραμμή τηλεφώνου για φωνητικές κλήσεις, φαξ και για το μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει μόντεμ DSL/ADSL

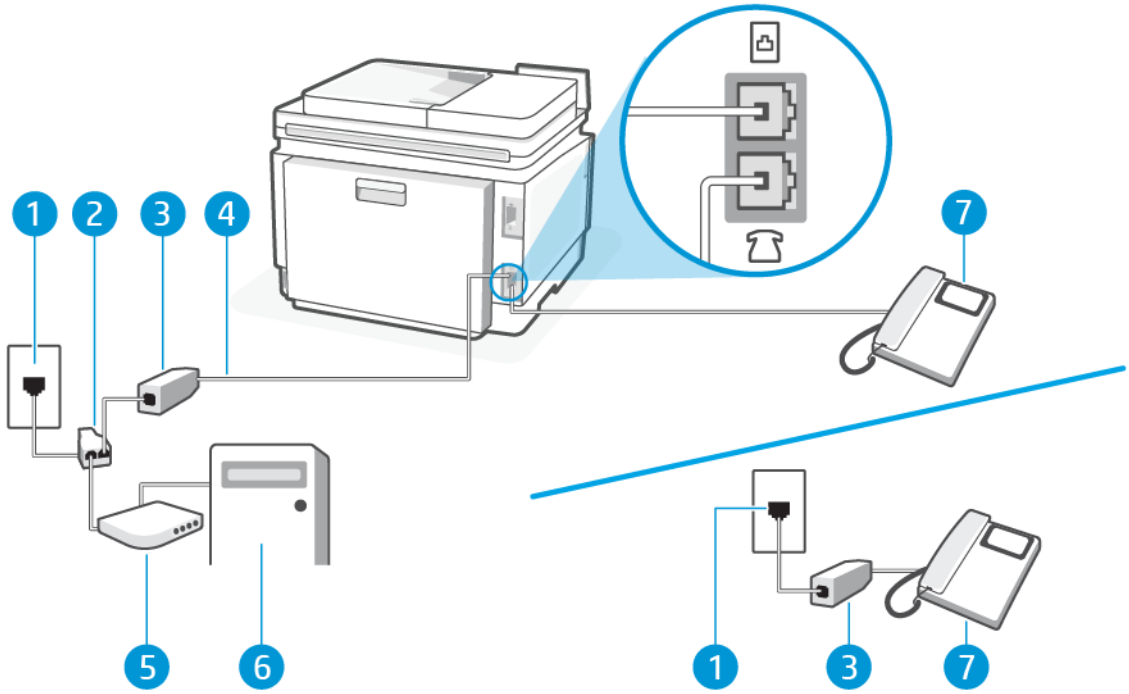

Πίνακας 7-13 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Παράλληλος διαχωριστής.
3	Φίλτρο DSL/ADSL.
4	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.
5	Μόντεμ DSL/ADSL.
6	Υπολογιστής.
7	Τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 μπροστά και δύο θύρες RJ-11 πίσω. Μην χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 μπροστά και βύσμα πίσω.

Εικόνα 7-3 Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή



Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τηλέφωνα σε άλλα μέρη του σπιτιού/γραφείου που μοιράζονται τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την υπηρεσία DSL πρέπει να συνδέονται με επιπλέον φίλτρα DSL για να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

3. Αν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

4. Συνδέστε το φίλτρο DSL στον παράλληλο διαχωριστή.

5. Συνδέστε το DSL μόντεμ στον παράλληλο διαχωριστή.

6. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα του τοίχου.


Όταν χτυπά το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής απαντά αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό των κτύπων στη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση**. Ο εκτυπωτής αρχίζει να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και λαμβάνει το φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση Θ: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με αυτόματο τηλεφωνητή

Το παρόν θέμα περιγράφει την κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με τον τηλεφωνητή.

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και ταυτόχρονα διαθέτετε αυτόματο τηλεφωνητή που απαντά στις φωνητικές κλήσεις στον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

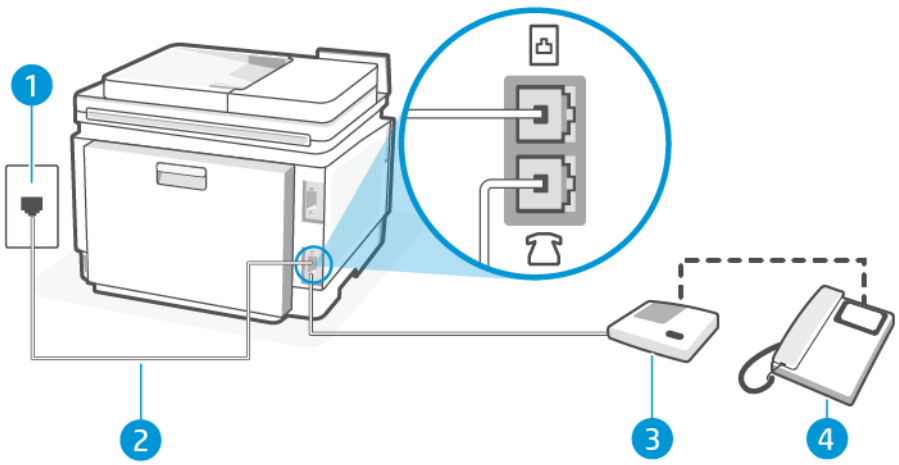

Πίνακας 7-14 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.
3	Τηλεφωνητής.
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά).

Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μοιράζεται από κοινού τη φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με τον τηλεφωνητή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μοιράζεται από κοινού τη φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με τον τηλεφωνητή.

1. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος της συσκευής.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει φαξ.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

3. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο τηλεφωνητής σας δεν επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικού τηλεφώνου, μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν παράλληλο διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης) για να συνδέσετε και τον τηλεφωνητή και το τηλέφωνο στον εκτυπωτή. Για αυτές τις συνδέσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπικά καλώδια τηλεφώνου.

4. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
5. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
6. Πατήστε **Λήψη φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**.
7. Ενεργοποιήστε την **Αυτόματη απάντηση**.
8. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κτύπων.
9. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** στον εκτυπωτή στον μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής σας (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή).

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα υποδοχής που έχετε ηχογραφήσει. Την ίδια ώρα, ο εκτυπωτής παρακολουθεί

την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν ανιχνευτούν τόνοι εισερχόμενου φαξ, ο εκτυπωτής μεταδίδει τόνους λήψης φαξ και λαμβάνει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, ο εκτυπωτής σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής σας μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση I: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και αυτόματο τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και παράλληλα έχετε συνδέσει σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου ένα μόντεμ υπολογιστή και έναν τηλεφωνητή, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου ότι το μόντεμ μέσω τηλεφώνου του υπολογιστή σας μοιράζεται τη γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μόντεμ και τον εκτυπωτή ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για φαξ, ενώ χρησιμοποιείτε το μόντεμ μέσω τηλεφώνου για να αποστείλετε email ή για πρόσβαση στο Internet.


Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου και αυτόματο τηλεφωνητή

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή σας, με βάση τον αριθμό θυρών τηλεφώνου στον υπολογιστή σας. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή σας για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο θύρες τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονομάζεται και «ζεύκτης»), όπως φαίνεται στην εικόνα. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 μπροστά και δύο θύρες RJ-11 πίσω. Μην χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 μπροστά και βύσμα πίσω.)

Εικόνα 7-4 Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή



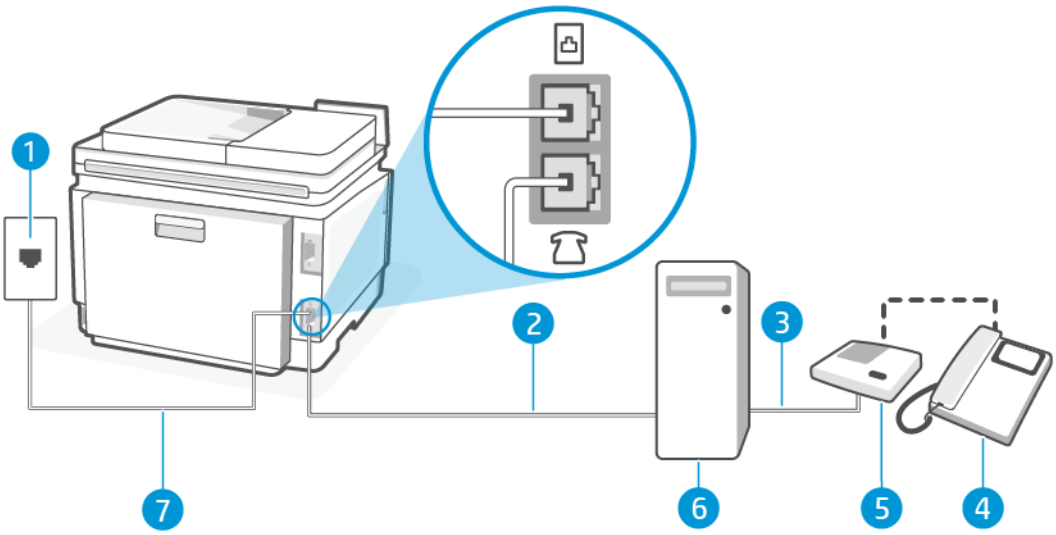

Πίνακας 7-15 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή.
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή.
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά).
5	Τηλεφωνητής.
6	Υπολογιστής με μόντεμ.
7	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL/ADSL από τον παροχέα DSL/ADSL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τηλέφωνα σε άλλα μέρη του σπιτιού/γραφείου που μοιράζονται τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την υπηρεσία DSL/ADSL πρέπει να συνδέονται με επιπλέον φίλτρα DSL/ADSL, για να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL/ADSL στον διαχωριστή.

4. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει φαξ.

5. Συνδέστε το DSL μόντεμ στον παράλληλο διαχωριστή.

6. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα του τοίχου.

7. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κτύπων.

8. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** στον εκτυπωτή στον μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει. Ο εκτυπωτής παρακολουθεί την κλήση αναζητώντας για τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν τόνοι εισερχόμενου φαξ, ο εκτυπωτής μεταδίδει τόνους λήψης φαξ και λαμβάνει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, ο εκτυπωτής σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής σας μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια γραμμή τηλεφώνου για φωνητικές κλήσεις, φαξ και έχετε μόντεμ υπολογιστή DSL, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και αυτόματο τηλεφωνητή

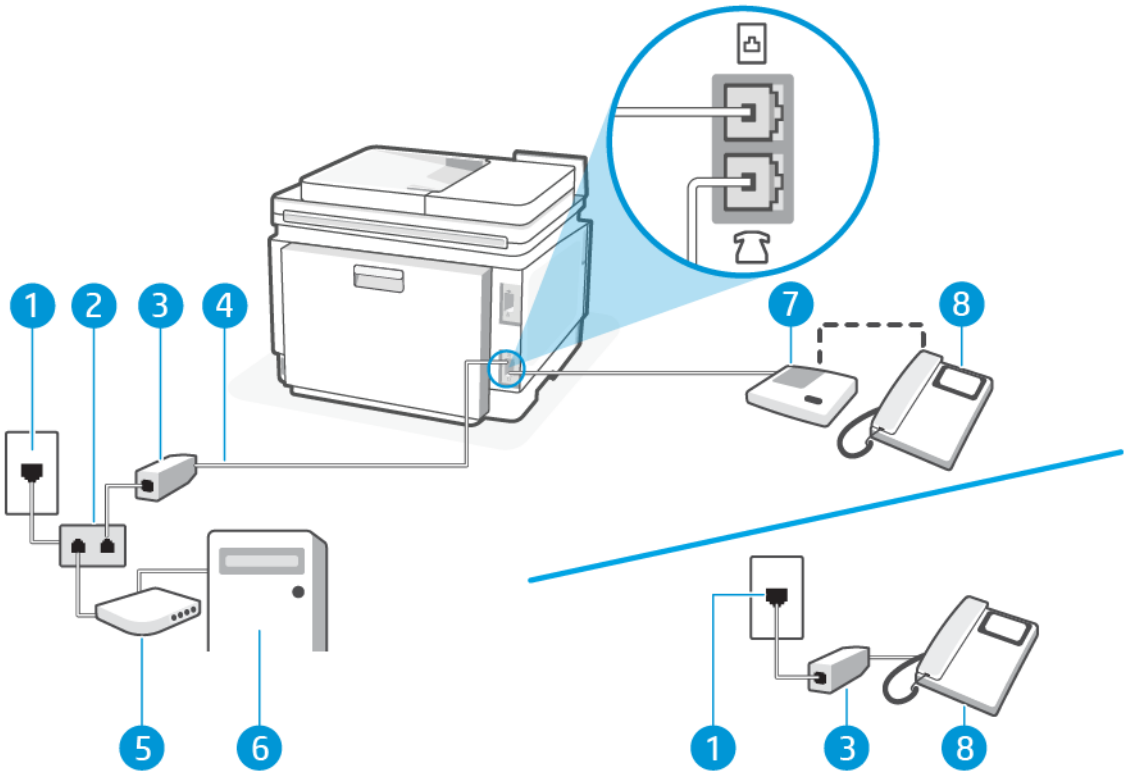

Πίνακας 7-16 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Παράλληλος διαχωριστής.
3	Φίλτρο DSL/ADSL.
4	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.
5	Μόντεμ DSL/ADSL.
6	Υπολογιστής.

Πίνακας 7-16 Πίσω πλευρά εκτυπωτή (συνέχεια)

Λειτουργία	Περιγραφή
7	Τηλεφωνητής.
8	Τηλέφωνο (προαιρετικά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 μπροστά και δύο θύρες RJ-11 πίσω. Μην χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 μπροστά και βύσμα πίσω.

Εικόνα 7-5 Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή



Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL/ADSL από τον παροχέα DSL/ADSL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τηλέφωνα σε άλλα μέρη του σπιτιού/γραφείου που μοιράζονται τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την υπηρεσία DSL/ADSL πρέπει να συνδέονται με επιπλέον φίλτρα DSL/ADSL, για να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL/ADSL στον διαχωριστή.

4. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει φαξ.

5. Συνδέστε το DSL μόντεμ στον παράλληλο διαχωριστή.

6. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα του τοίχου.

7. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κτύπων.

8. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** στον εκτυπωτή στον μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει. Ο εκτυπωτής παρακολουθεί την κλήση αναζητώντας για τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν τόνοι εισερχόμενου φαξ, ο εκτυπωτής μεταδίδει τόνους λήψης φαξ και

λαμβάνει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, ο εκτυπωτής σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής σας μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια γραμμή τηλεφώνου για φωνητικές κλήσεις, φαξ και έχετε μόντεμ υπολογιστή DSL, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση γραμμής τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ σύνδεσης τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή στην ίδια γραμμή και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα, εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ. Εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία διακριτών κτύπων ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή για φαξ.


Δεδομένου ότι το μόντεμ μέσω τηλεφώνου του υπολογιστή σας μοιράζεται τη γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μόντεμ και τον εκτυπωτή ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για φαξ αν χρησιμοποιείτε το μόντεμ μέσω τηλεφώνου για να αποστείλετε email ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή σας, με βάση τον αριθμό θυρών τηλεφώνου στον υπολογιστή σας. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή σας για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο θύρες τηλεφώνου.

- Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονομάζεται και «ζεύκτης»), όπως φαίνεται στην εικόνα. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 μπροστά και δύο θύρες RJ-11 πίσω. Μην χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 μπροστά και βύσμα πίσω.)

- Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει δύο θύρες τηλεφώνου, διαμορφώστε τον εκτυπωτή ως εξής:

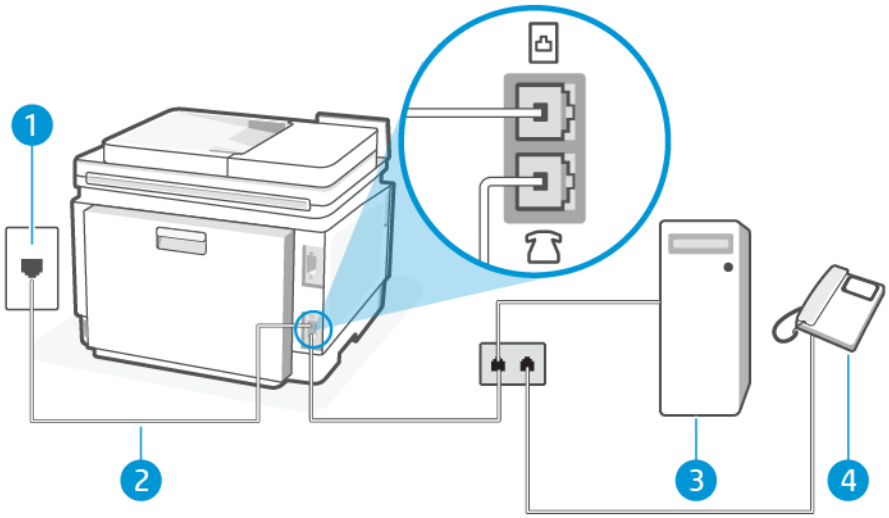

Πίνακας 7-17 Πίσω πλευρά εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.
2	Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα φαξ του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.
3	Υπολογιστής με μόντεμ.
4	Τηλέφωνο.

Ρύθμιση του εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρύθμιση του εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες.

1. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε μια πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στον κατάλληλο προσαρμογέα για τη χώρα/περιοχή σας.

4. Εάν το λογισμικό του μόντεμ σας έχει ρυθμιστεί για να λαμβάνει αυτόματα φαξ στον υπολογιστή σας, απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.

5. Πατήστε **Φαξ**, **Ρύθμιση**και **Προτιμήσεις**.

6. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.

Πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Εκτέλεση της δοκιμής φαξ

Αρχικά, δημιουργήστε την αναφορά δοκιμής φαξ για να δείτε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη ρύθμιση του φαξ. Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία του φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές.

Ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά δοκιμής φαξ.

Μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση του φαξ για να βεβαιωθείτε για την κατάσταση του εκτυπωτή και ότι είναι σωστά ρυθμισμένος για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτή τη δοκιμή μόνο, αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του φαξ στον εκτυπωτή. Η δοκιμή πραγματοποιεί τα εξής:

- Δοκιμή διεπαφής υλικού φαξ
- Δοκιμή ανίχνευσης ενεργής τηλεφωνικής γραμμής
- Δοκιμή τρέχουσας γραμμής
- Δοκιμή ανίχνευσης τόνου κλήσης

Έλεγχος ρύθμισης φαξ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο ρυθμίστε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία είναι τοποθετημένα και ότι υπάρχει χαρτί πλήρους μεγέθους στον δίσκο εισόδου.

1. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή για φαξ ανάλογα με τις οδηγίες του εξοπλισμού του γραφείου ή του σπιτιού σας.

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.

3. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.

4. Πατήστε **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρύθμιση**.

5. Στην οθόνη **Βασική ρύθμιση φαξ**, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

8 Αναλώσιμα, αξεσουάρ και εξαρτήματα

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο παραγγελίας αναλώσιμων και διαχείρισης πρόσθετων.

Παραγγελία αναλωσίμων, αξεσουάρ και εξαρτημάτων

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο παραγγελίας αναλώσιμων, πρόσθετων και ανταλλακτικών.

Παραγγελία

Πίνακας 8-1 Παραγγελία

Παραγγελία αναλώσιμων	Τοποθεσίες υποστήριξης
Παραγγελία αναλωσίμων και χαρτιού	www.hp.com/go/suresupply
παραγγελία γνήσιων εξαρτημάτων ή αξεσουάρ HP	www.hp.com/buy/parts
Παραγγελία μέσω παρόχων σέρβις ή υποστήριξης	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις ή υποστήριξης της HP.

Αναλώσιμα και αξεσουάρ

- A: Δοχείο γραφίτη τυπικής χωρητικότητας.
- X: Δοχείο γραφίτη υψηλής χωρητικότητας.

Πίνακας 8-2 Λίστα αναλωσίμων και εξαρτημάτων

Όνομα/αριθμός δοχείου	Κωδικός εξαρτήματος	Χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται
HP 218A Γνήσιο δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet	W2180A	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 218X Γνήσιο δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet	W2180X	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 218A Γνήσιο δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet	W2181A	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 218X Γνήσιο δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet	W2181X	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 218A Γνήσιο δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet	W2182A	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 218X Γνήσιο δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet	W2182X	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 218A Γνήσιο δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet	W2183A	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 218X Γνήσιο δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet	W2183X	Μόνο Βόεια Αμερική και ευρύτερη περιοχή της Ασίας
HP 219A Γνήσιο δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet	W2190A	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*
HP 219X Γνήσιο δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet	W2190X	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*
HP 219A Γνήσιο δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet	W2191A	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*
HP 219X Γνήσιο δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet	W2191X	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*
HP 219A Γνήσιο δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet	W2192A	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*

Πίνακας 8-2 Λίστα αναλωσίμων και εξαρτημάτων (συνέχεια)

Όνομα/αριθμός δοχείου	Κωδικός εξαρτήματος	Χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται
HP 219X Γνήσιο δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet	W2192X	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*
HP 219A Γνήσιο δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet	W2193A	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*
HP 219X Γνήσιο δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet	W2193X	Μόνον Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρώπη*
HP 222A Γνήσιο δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet	W2220A	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα
HP 222X Γνήσιο δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet	W2220X	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα
HP 222A Γνήσιο δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet	W2221A	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα
HP 222X Γνήσιο δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet	W2221X	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα
HP 222A Γνήσιο δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet	W2222A	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα
HP 222X Γνήσιο δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet	W2222X	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα
HP 222A Γνήσιο δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet	W2223A	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα
HP 222X Γνήσιο δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet	W2223X	Λατινική Αμερική, ISE, ευρύτερη περιοχή της Ασίας,Ινδία και Κίνα

*Το προϊόν είναι διαμορφωμένο ειδικά για τις περιοχές και τις χώρες που αναφέρονται παραπάνω. Ωστόσο, τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να θεωρείται ως εξουσιοδότηση από την HP για εισαγωγή προϊόντων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από οποιαδήποτε χώρα εκτός αυτής της περιοχής.

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων γραφίτη

Ακολουθούν οι συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση:

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα εκτιμώμενα επίπεδα γραφίτη χρησιμοποιώντας το Λογισμικό HP και το embedded web server (EWS).

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Αναλώσιμα**.
2. Πατήστε το **Δοχεία**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τη στάθμη γραφίτη παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε μια προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου γραφίτη, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

Εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον πελάτη

Τα εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον πελάτη (CSR) διατίθενται για πολλούς εκτυπωτές HP LaserJet, ώστε να μειώνεται ο χρόνος επισκευής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και

τα πλεονεκτήματα των CSR μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις www.hp.com/go/csr-support και www.hp.com/go/csr-faq.

Μπορείτε να παραγγείλετε γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα της HP στη διεύθυνση www.hp.com/buy/parts ή επικοινωνώντας με έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών ή υποστήριξης της HP. Κατά την παραγγελία, θα χρειαστεί ένα από τα παρακάτω στοιχεία: κωδικός εξαρτήματος, αριθμός σειράς (βρίσκεται στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή), αριθμός προϊόντος ή όνομα εκτυπωτή.

- Τα εξαρτήματα που αναφέρεται ότι πρέπει να αντικατασταθούν **υποχρεωτικά** από τον πελάτη πρέπει να εγκατασταθούν από εσάς, εκτός εάν θέλετε να πληρώσετε το προσωπικό εξυπηρέτησης της HP για να πραγματοποιήσει την επισκευή. Για αυτά τα εξαρτήματα, δεν παρέχεται επιτόπια υποστήριξη ή υπηρεσία επιστροφής για επισκευή σύμφωνα με την εγγύηση του εκτυπωτή HP.
- Τα εξαρτήματα που αναφέρεται ότι μπορούν να αντικατασταθούν **προαιρετικά** από τον πελάτη μπορούν να εγκατασταθούν από το προσωπικό εξυπηρέτησης της HP, εφόσον το ζητήσετε, χωρίς επιπλέον χρέωση κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης του εκτυπωτή.

Πίνακας 8-3 Εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον πελάτη

Στοιχείο	Περιγραφή	Επιλογές αντικατάστασης από τον πελάτη	Κωδικός εξαρτήματος
Δίσκος υποδοχής προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου	Ανταλλακτικός δίσκος υποδοχής προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου 1	Υποχρεωτικό	RM2-3080-000
Δίσκος εισόδου 250 φύλλων χαρτιού	Ανταλλακτική κασέτα για τον δίσκο 2	Υποχρεωτικό	RM2-3072-000

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αναλώσιμων με προστασία δοχείου γραφίτη της HP

Χρησιμοποιήστε την Πολιτική δοχείων και Προστασία δοχείων της HP, για να ελέγχετε ποια δοχεία είναι τοποθετημένα στον εκτυπωτή και να τα προστατεύετε από τυχόν κλοπή.

- **Πολιτική δοχείων**: Αυτή η λειτουργία προστατεύει τον εκτυπωτή από τυχόν μη γνήσια δοχεία γραφίτη, επιτρέποντας τη χρήση μόνο γνήσιων δοχείων HP με τον εκτυπωτή. Η χρήση γνήσιων δοχείων HP διασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης. Όταν κάποιος τοποθετεί ένα μη γνήσιο δοχείο HP, στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το δοχείο δεν είναι εγκεκριμένο και παρέχει πληροφορίες επεξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνεχίσετε.
- **Προστασία δοχείων**: Αυτή η λειτουργία συσχετίζει σε μόνιμη βάση δοχεία γραφίτη με έναν συγκεκριμένο εκτυπωτή ή σειρά εκτυπωτών, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση τους σε άλλους εκτυπωτές. Η προστασία δοχείων προστατεύει την επένδυσή σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, εάν κάποιος προσπαθήσει να μεταφέρει ένα προστατευμένο δοχείο από το γνήσιο εκτυπωτή σε έναν μη εγκεκριμένο εκτυπωτή, αυτός ο εκτυπωτής δεν θα εκτυπώνει με το προστατευμένο δοχείο. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το δοχείο είναι προστατευμένο και παρέχει πληροφορίες επεξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνεχίσετε.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας δοχείων του εκτυπωτή, όλα τα επόμενα δοχεία γραφίτη που τοποθετούνται στον εκτυπωτή προστατεύονται αυτόματα και *σε μόνιμη βάση*. Για να αποφύγετε την προστασία ενός νέου δοχείου, απενεργοποιήστε τη λειτουργία *πριν* από την τοποθέτηση του νέου δοχείου.

Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, δεν απενεργοποιείται η προστασία για τα δοχεία που είναι ήδη τοποθετημένα.

Και οι δύο λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες για να τις ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας «Πολιτική δοχείων»

Η δυνατότητα Πολιτική δοχείων μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω του embedded web server (EWS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να απαιτείται η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή.


1. Ανοίξτε το EWS.
2. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε **Αναλώσιμα** και έπειτα επιλέξτε **Ρυθμίσεις αναλωσίμων**.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή στην ενότητα **Πολιτική εξουσιοδοτημένων δοχείων HP**.

Αντικατάσταση δοχείου γραφίτη


Αντικαταστήστε τα δοχεία με καινούρια, αυθεντικά δοχεία της HP, όταν τα επίπεδα γραφίτη είναι πολύ χαμηλά και τα δοχεία δεν αποδίδουν πλέον καλή ποιότητα εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένα δοχείο γραφίτη πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, η ανακατανομή του γραφίτη στο δοχείο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα εκτύπωσης και να σας επιτρέψει να συνεχίσετε να εκτυπώνεται. Για να γίνει ανακατανομή του γραφίτη στο δοχείο, αφαιρέστε το δοχείο γραφίτη από τον εκτυπωτή, ανακινήστε το ελαφρά μπρος-πίσω κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά στον εκτυπωτή.


1. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στα δοχεία μελάνης.

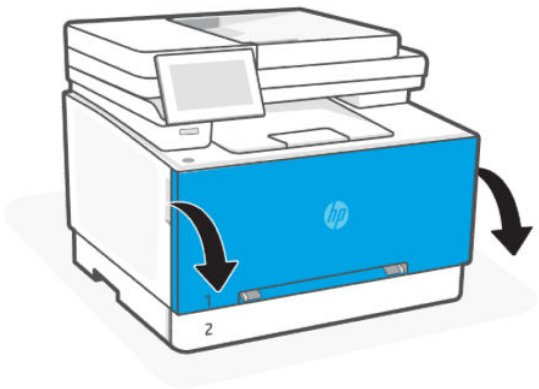

2. Πιάστε την μπλε λαβή στο συρτάρι του δοχείου γραφίτη και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.

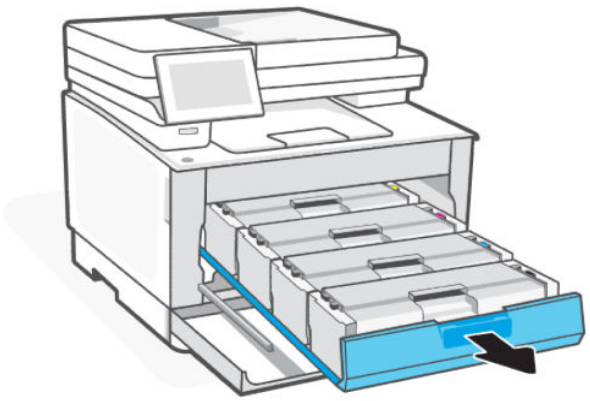


3. Πιάστε τη λαβή του δοχείου γραφίτη και, στη συνέχεια, τραβήξτε το ευθεία προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

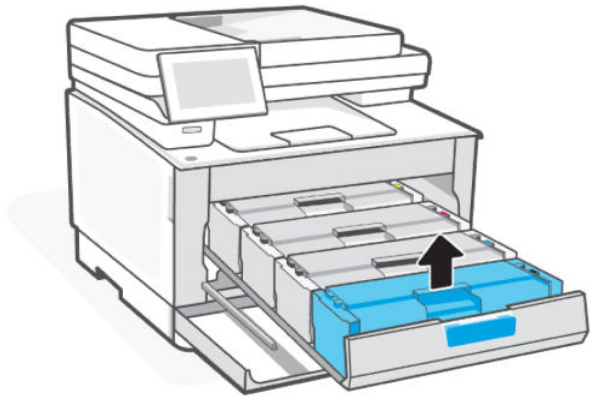

4. Ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου δοχείου γραφίτη Για να ανακυκλώσετε το χρησιμοποιημένο δοχείο γραφίτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/recycle.

5. Αφαιρέστε το νέο δοχείο από τη συσκευασία και ανακινήστε το ελαφρά στα πλάγια, πάνω και κάτω για να διανεμηθεί ομοιόμορφα ο γραφίτης στο εσωτερικό του δοχείου.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τη ζημιά στο δοχείο, κρατήστε το από τα άκρα. Μην αγγίζετε το προστατευτικό κάλυμμα ή την επιφάνεια του κυλίνδρου.

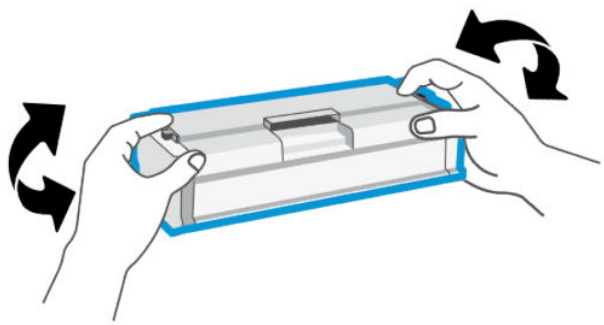


6. Τοποθετήστε το νέο δοχείο γραφίτη. Βεβαιωθείτε ότι το έγχρωμο chip στο δοχείο ταιριάζει με το έγχρωμο chip στο συρτάρι.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:


- Όταν ένα δοχείο γραφίτη πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, η ανακατανομή του γραφίτη στο δοχείο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα εκτύπωσης και να σας επιτρέψει να συνεχίσετε να εκτυπώνεται. Για να γίνει ανακατανομή του γραφίτη στο δοχείο, αφαιρέστε το δοχείο γραφίτη από τον εκτυπωτή, ανακινήστε το ελαφρά μπρος-πίσω κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά στον εκτυπωτή.
- Εάν τα ρούχα σας λερωθούν με γραφίτη, σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί και πλύνετέ τα με κρύο νερό. *Το καυτό νερό διευκολύνει την εισχώρηση του γραφίτη στο ύφασμα.*

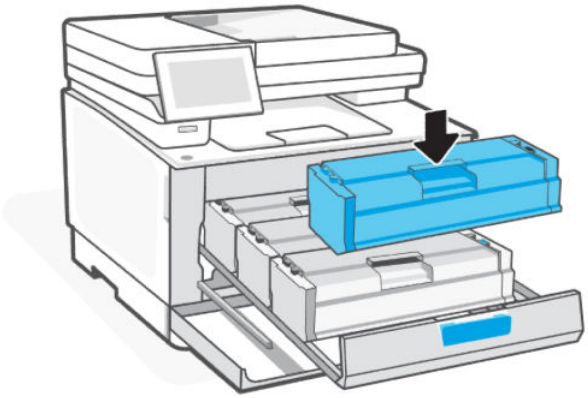

7. Τοποθετήστε το δοχείο στο συρτάρι και κλείστε το συρτάρι του δοχείου γραφίτη.

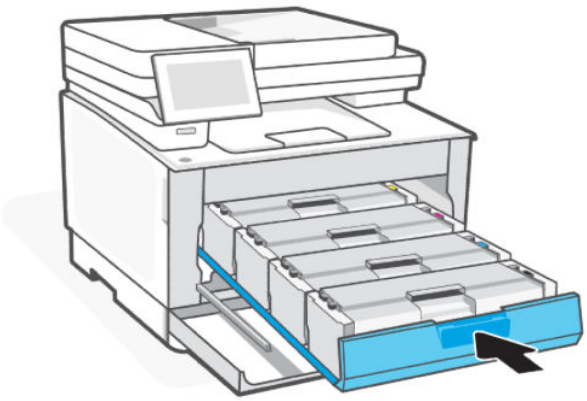

8. Κλείσιμο της θύρα πρόσβασης στα δοχεία μελάνης.

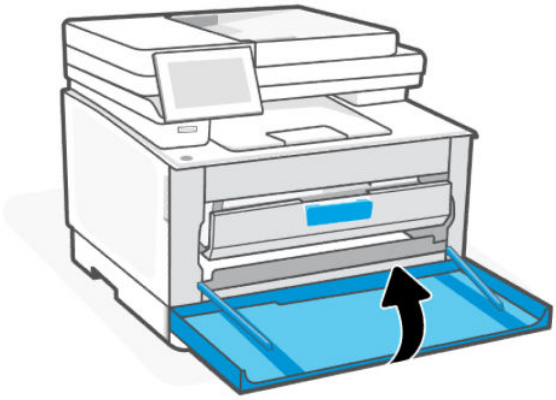

Χαμηλό επίπεδο δοχείου

Το παρόν θέμα περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης των δοχείων σε πολύ χαμηλές ρυθμίσεις.

Χαμηλή στάθμη δοχείου

Ο πραγματικός χρόνος ζωής του δοχείου ενδέχεται να διαφέρει. Συνιστάται να έχετε ένα ανταλλακτικό δοχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν η ποιότητα εκτύπωσης του παλιού δοχείου δεν θα είναι πλέον αποδεκτή. Το δοχείο γραφίτη δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί τώρα.

Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση με την τρέχουσα κασέτα, μέχρι η ανακατανομή του γραφίτη να σταματήσει να παρέχει αποδεκτή ποιότητα εκτύπωσης. Για ανακατανομή του γραφίτη, αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη από τον εκτυπωτή και ανακινήστε την ελαφρά με οριζόντια φορά. Για γραφική απεικόνιση, ανατρέξτε στις οδηγίες αντικατάστασης κασέτας. Επανατοποθετήστε την κασέτα γραφίτη στον εκτυπωτή και κλείστε το κάλυμμα.

Πολύ χαμηλή στάθμη δοχείου

Ο πραγματικός χρόνος ζωής του δοχείου ενδέχεται να διαφέρει. Συνιστάται να έχετε ένα ανταλλακτικό δοχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν η ποιότητα εκτύπωσης του παλιού δοχείου δεν θα είναι πλέον αποδεκτή. Το δοχείο γραφίτη δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί τώρα, εκτός αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Όταν για τη στάθμη ενός δοχείου γραφίτη HP εμφανιστεί το μήνυμα Πολύ χαμηλή, η εγγύηση Premium Protection της HP για το συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη έχει λήξει.

Αλλαγή των ρυθμίσεων «Πολύ χαμηλή» στάθμη

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναλώσιμων εκτυπωτή στο embedded web server (EWS).

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο εκτυπωτής όταν η στάθμη των αναλώσιμων είναι σε κατάσταση Πολύ χαμηλή. Δεν χρειάζεται να διαμορφώσετε εκ νέου αυτές τις ρυθμίσεις κατά την εγκατάσταση ενός νέου δοχείου γραφίτη.

1. Ανοίξτε το EWS.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αναλώσιμα** από το αριστερό παράθυρο περιήγησης
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις αναλώσιμων** και ορίστε τις επιθυμητές επιλογές.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Παραγγελία αναλώσιμων

Πίνακας 8-4 **Παραγγελία αναλώσιμων**

Παραγγελία	Υποστήριξη HP
Παραγγελία αναλωσίμων και χαρτιού	www.hp.com/go/suresupply
Παραγγελία μέσω παρόχων σέρβις ή υποστήριξης	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις ή υποστήριξης της HP.

9 Επίλυση προβλήματος

Αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων του εκτυπωτή.

Μπορείτε επίσης να λάβετε βοήθεια από το HP software και τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

- **HP software**: Παρέχει ειδοποιήσεις για προβλήματα του εκτυπωτή (εμπλοκές και άλλου είδους προβλήματα), συνδέσμους για περιεχόμενο βοήθειας και επιλογές επικοινωνίας με την υποστήριξη για πρόσθετη βοήθεια.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση λογισμικού HP για περισσότερες πληροφορίες.

- **Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή**: Πατήστε το κουμπί **Βοήθεια** ? για πρόσβαση στο μενού Βοήθεια, τη βοήθεια με βάση τα συμφραζόμενα, καθώς και τις κινούμενες εικόνες για ορισμένες εργασίες.

Εάν οι προτάσεις δεν επιλύσουν τα προβλήματα, δοκιμάστε να λάβετε βοήθεια χρησιμοποιώντας μία από τις υπηρεσίες υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα Υποστήριξη HP.


Επισκεφτείτε την τοποθεσία hp.com/support για περισσότερες πληροφορίες.

Εμπλοκές και προβλήματα τροφοδότησης χαρτιού

Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις εμπλοκές και την τροφοδοσία χαρτιού.

Πιθανές θέσεις εμπλοκών

Οι εμπλοκές χαρτιού μπορούν να προκύψουν στα ακόλουθα τμήματα του εκτυπωτή.

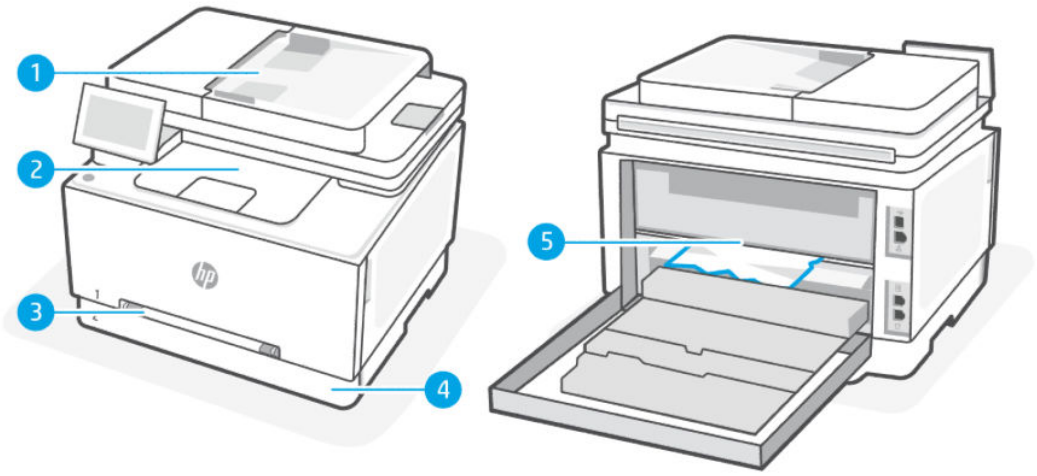

Πίνακας 9-1 Πιθανές θέσεις εμπλοκών

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Τροφοδότης εγγράφων δίσκος εισόδου
2	Δίσκος εξόδου

Πίνακας 9-1 Πιθανές θέσεις εμπλοκών (συνέχεια)

Λειτουργία	Περιγραφή
3	Υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου στον δίσκο 1
4	Δίσκος εισόδου / Δίσκος 2
5	Πίσω θύρα πρόσβασης

Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί

Ελέγξτε όλες τις περιοχές όπου μπορεί να προκύψουν εμπλοκές και αφαιρέστε τυχόν χαρτί που έχει εμπλακεί ή ξένα αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως λαβίδες ή τανάλιες με αιχμηρή μύτη για να αποκαταστήσετε εμπλοκές.
- Όταν αφαιρείτε χαρτί που έχει εμπλακεί, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να τραβήξετε το χαρτί ευθεία προς τα έξω από τον εκτυπωτή.
- Για να αποφύγετε την εμφάνιση πρόσθετων εμπλοκών χαρτιού, φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα μικρά κομμάτια χαρτιού και ξένα αντικείμενα που βρέθηκαν.
- Όταν παρουσιάζεται εμπλοκή, στον πίνακα ελέγχου μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα και μια κινούμενη εικόνα που διευκολύνει την αποκατάσταση της εμπλοκής.


Αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού στην υποδοχή ενός φύλλου στον δίσκο 1

Αποκατάσταση τυχόν εμπλοκών στην περιοχή του δίσκου


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
2. Τραβήξτε τον δίσκο 2 εντελώς έξω από τον εκτυπωτή.

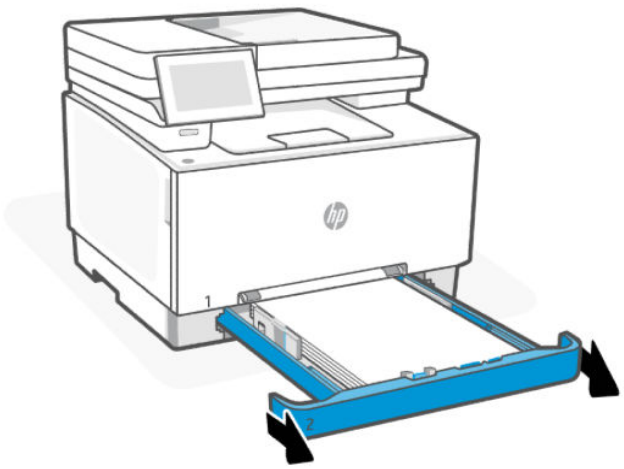


3. Σπρώξτε προς τα κάτω την υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου και κατόπιν τραβήξτε έξω το δίσκο της υποδοχής τροφοδοσίας.

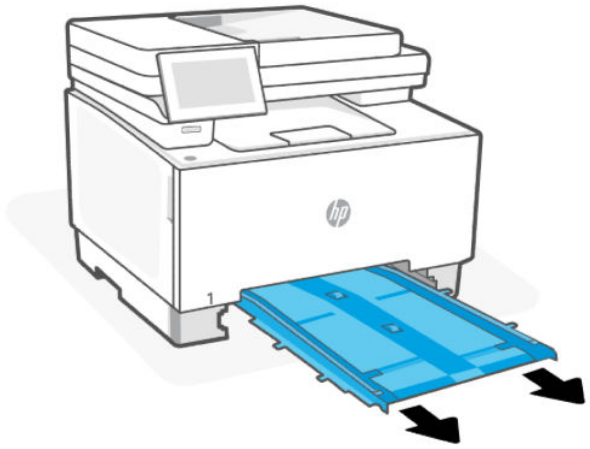


4. Τραβήξτε προσεκτικά τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί ευθεία προς τα έξω από την υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου.

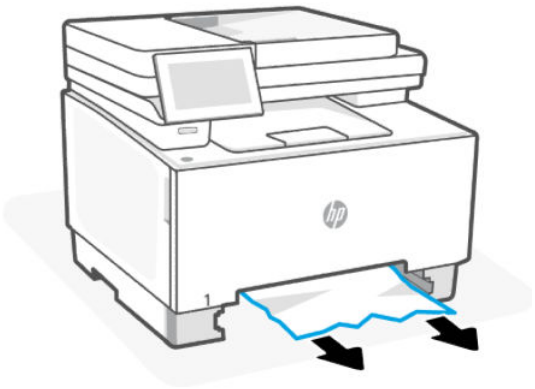

5. Σπρώξτε το δίσκο της υποδοχής προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου στον εκτυπωτή.

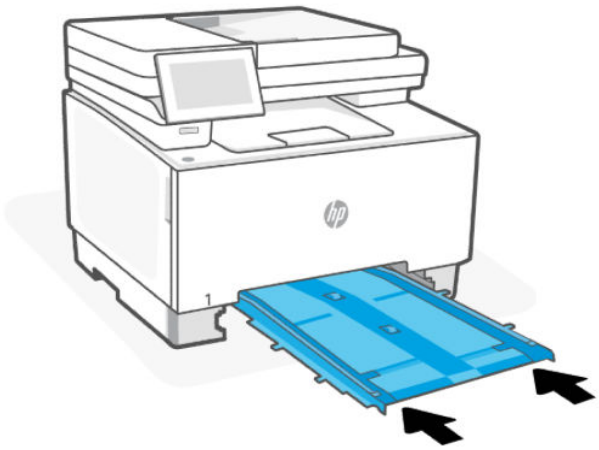


6. Επανατοποθετήστε και κλείστε τον δίσκο 2.

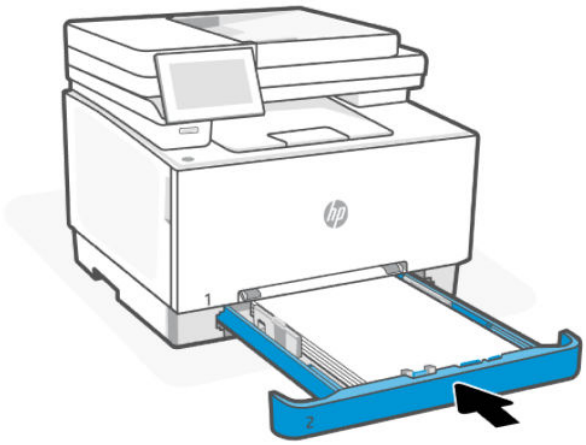


Αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού από τον δίσκο 2

Αφαιρέστε τους δίσκους εισόδου και εξόδου και αποκαταστήστε τυχόν εμπλοκές που τυχόν βρίσκονται εντός της περιοχής του δίσκου.


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
2. Τραβήξτε τον δίσκο 2 εντελώς έξω από τον εκτυπωτή.

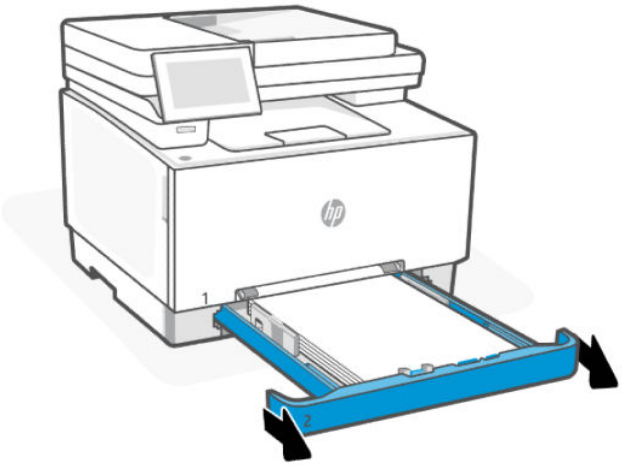


3. Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού που έχουν εμπλακεί ή υποστεί φθορά.

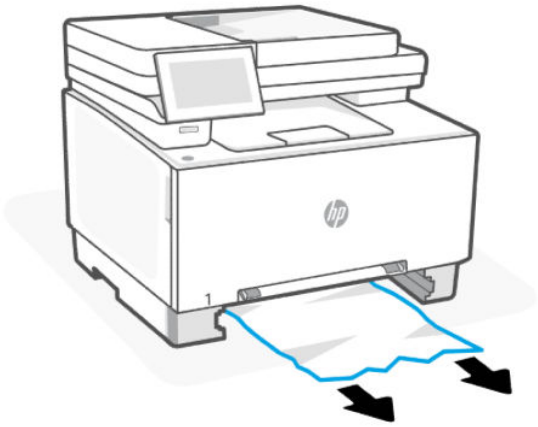


4. Αν δεν φαίνεται το μπλοκαρισμένο χαρτί ή αν το μπλοκαρισμένο χαρτί είναι αρκετά βαθιά στην περιοχή τροφοδότησης του δίσκου 2 και είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, πιέστε προς τα κάτω την υποδοχή προτεραιότητας τροφοδοσίας ενός φύλλου και κατόπιν αφαιρέστε το δίσκο της υποδοχής τροφοδοσίας.

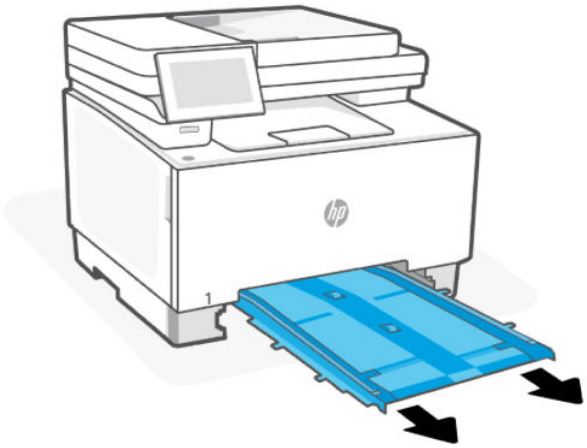


5. Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού που έχουν εμπλακεί ή υποστεί φθορά.

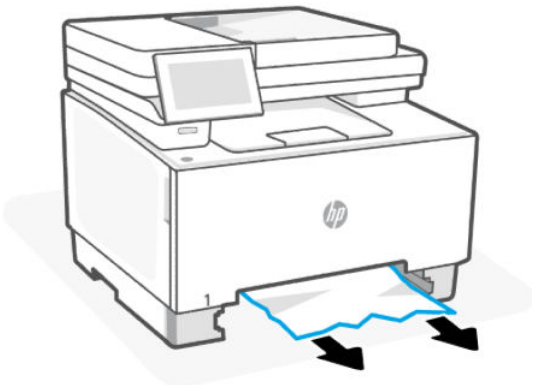

6. Εάν αφαιρέσατε τον δίσκο προτεραιότητας ενός φύλλου, αντικαταστήστε τον σπρώχνοντας τον μέσα στον εκτυπωτή.

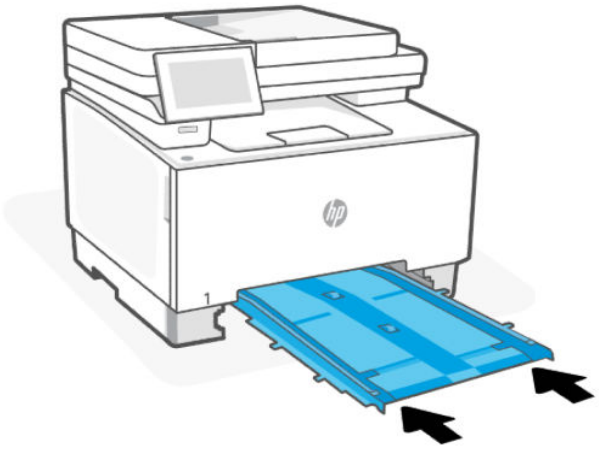

7. Επανατοποθετήστε και κλείστε τον δίσκο 2.

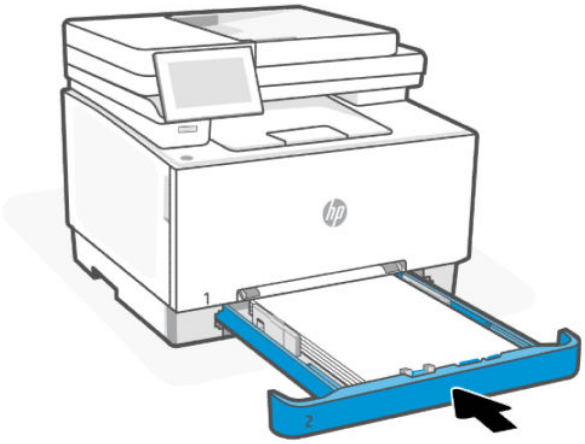

Αποκατάσταση μιας εμπλοκής χαρτιού από τον τροφοδότη εγγράφων

Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε το χαρτί που υπάρχει στον τροφοδότη.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.



3. Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού που έχουν εμπλακεί ή υποστεί φθορά.




4. Κλείστε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.



5. Ανασηκώστε τον δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων για καλύτερη πρόσβαση στη θήκη εξόδου του τροφοδότη εγγράφων.




6. Αφαιρέστε τυχόν χαρτί που έχει εμπλακεί από την περιοχή εξόδου.

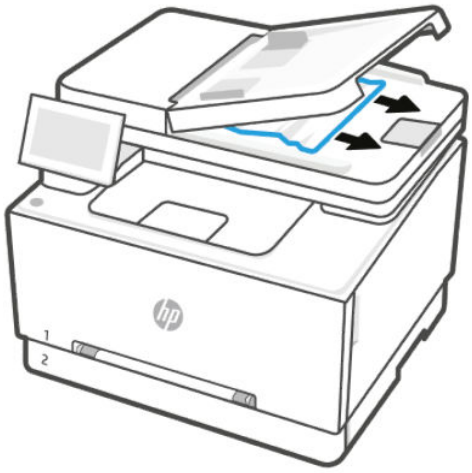


7. Κλείστε τον δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων.



8. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. Αν το χαρτί έχει εμπλακεί πίσω από το λευκό πλαστικό κάλυμμα, τραβήξτε το χαρτί απαλά προς τα έξω.

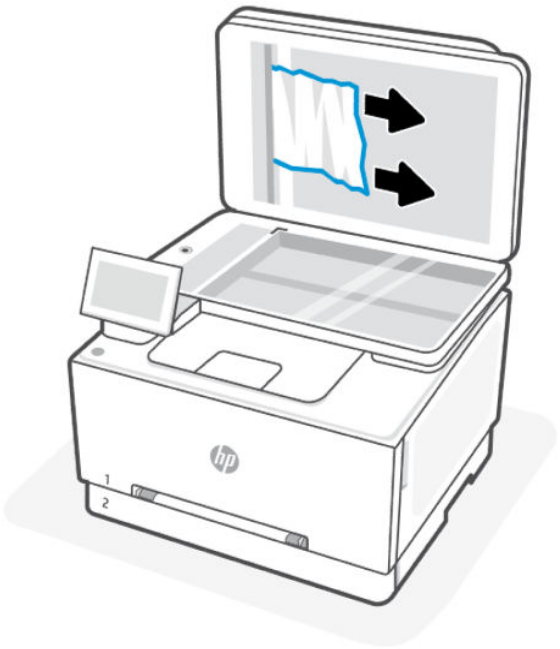

9. Κατεβάστε το κάλυμμα του σαρωτή.

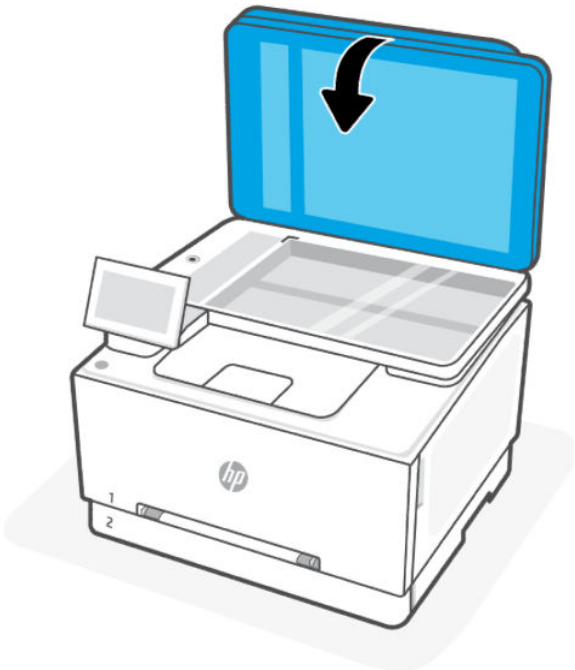


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να αποφύγετε τις εμπλοκές, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να ακουμπάνε πάνω στο έγγραφο. Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά και τους συνδετήρες από τα πρωτότυπα έγγραφα.
- Τα πρωτότυπα έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί σε βαρύ γυαλιστερό χαρτί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερες εμπλοκές σε σχέση με τα πρωτότυπα που έχουν εκτυπωθεί σε απλό χαρτί.

Αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού από την πίσω θύρα πρόσβασης


Αφαιρέστε την πίσω θύρα πρόσβασης και αποκαταστήστε τυχόν εμπλοκές που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
2. Στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, ανοίξτε την πίσω θύρα πρόσβασης.

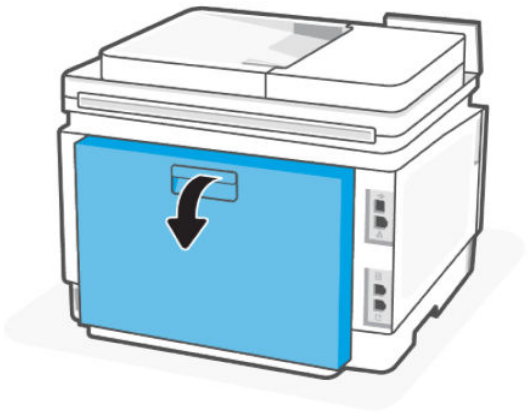


3. Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού που έχουν εμπλακεί ή υποστεί φθορά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη αναπτύσσει θερμότητα όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε χρήση. Περιμένετε έως ότου η διάταξη έψησης κρυώσει, προτού τη χειριστείτε.

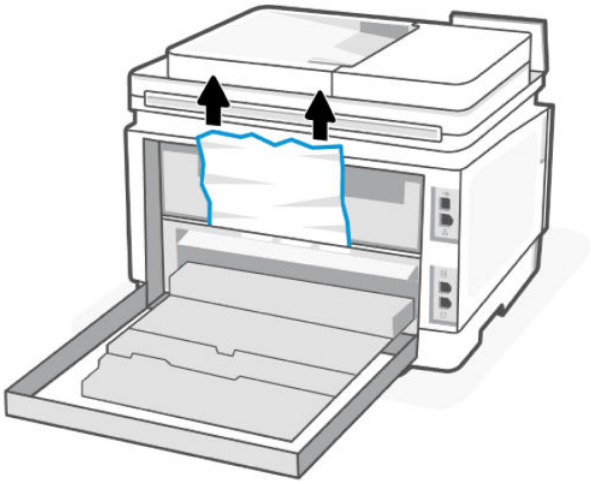


4. Κλείστε την πίσω θύρα πρόσβασης.

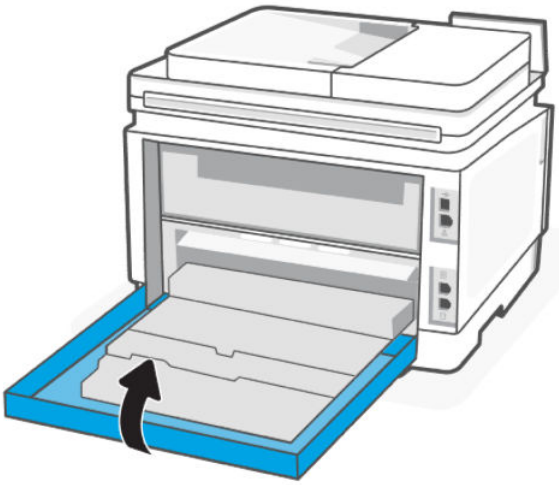


Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στον δίσκο εξόδου

Αποκαταστήστε μια εμπλοκή χαρτιού σε όλα τα πιθανά σημεία εμπλοκής που σχετίζονται με τον δίσκο εξόδου.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
2. Στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, ανοίξτε την πίσω θύρα πρόσβασης.

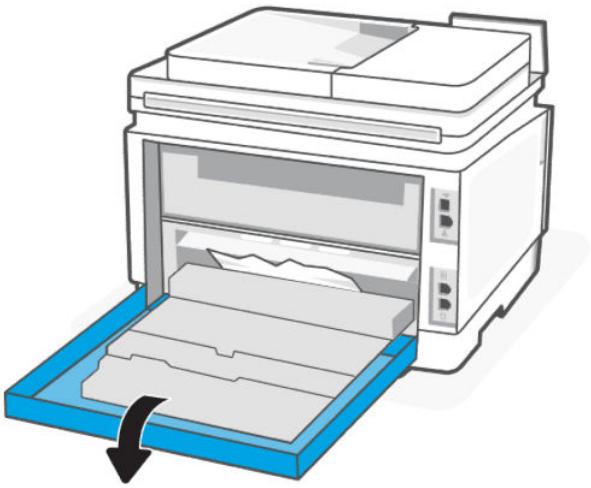


3. Εάν το χαρτί είναι ορατό στο δίσκο εξόδου, πιάστε το εμπρός άκρο του και αφαιρέστε το. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, ώστε να μην σκιστεί.

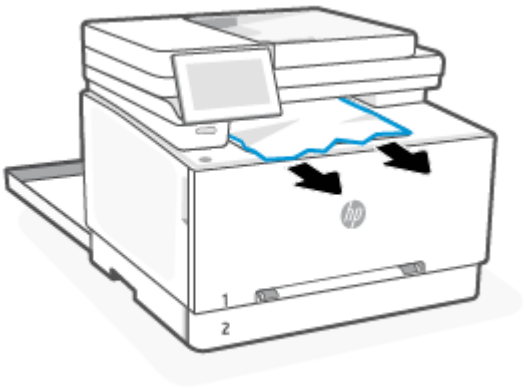


4. Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί από τους κυλίνδρους στην περιοχή της πίσω θύρας πρόσβασης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη αναπτύσσει θερμότητα όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε χρήση. Περιμένετε έως ότου η διάταξη έψησης κρυώσει, προτού τη χειριστείτε.

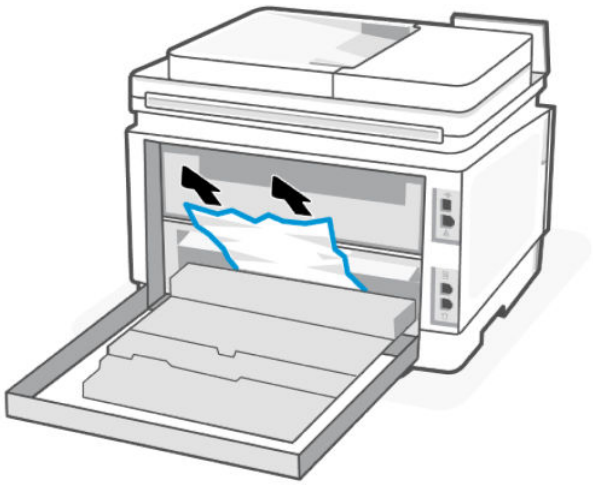

5. Κλείστε την πίσω θύρα πρόσβασης.

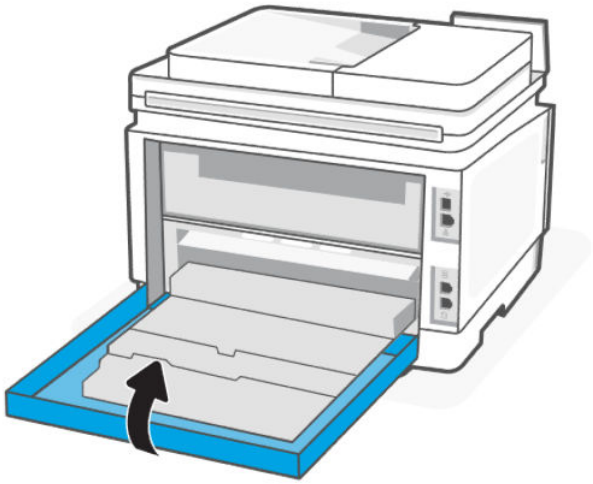

Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού

Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε;

- Το χαρτί δεν τροφοδοτείται από τον δίσκο
  - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στον δίσκο.

    Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης.
  - Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους χαρτιού είναι ρυθμισμένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου για το μέγεθος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού ακουμπάνε στη στοίβα χαρτιού χωρίς να την πιέζουν.
  - Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού είναι ευθυγραμμισμένη με τις γραμμές του συγκεκριμένου μεγέθους χαρτιού στο κάτω μέρος του δίσκου εισόδου και ότι δεν ξεπερνάει την ένδειξη ύψους στοίβας που βρίσκεται στο πλάι του οδηγού πλάτους χαρτιού του δίσκου εισόδου.
  - Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί στον δίσκο δεν έχει κυρτώσει. Αν έχει κυρτώσει, λυγίστε τα φύλλα χαρτιού προς την αντίθετη κατεύθυνση για να τα ισιώσετε.
  - Ξεφυλλίστε το χαρτί πριν από την τοποθέτηση.
- Οι σελίδες είναι λοξές
  - Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον δίσκο εισόδου είναι ευθυγραμμισμένο με τους οδηγούς πλάτους χαρτιού. Εάν χρειάζεται, τραβήξτε τον δίσκο εισόδου έξω από τον εκτυπωτή, τοποθετήστε ξανά το χαρτί σωστά και βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι.
  - Τοποθετείτε χαρτί στον εκτυπωτή μόνο όταν δεν εκτυπώνει.
  - Βεβαιωθείτε ότι η πίσω θύρα πρόσβασης έχει κλείσει σωστά.

- Τροφοδοτούνται πολλές σελίδες

  - Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους χαρτιού είναι ρυθμισμένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου για το μέγεθος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους χαρτιού ακουμπάνε στη στοίβα χαρτιού χωρίς να την πιέζουν.
  - Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού είναι ευθυγραμμισμένη με τις γραμμές του συγκεκριμένου μεγέθους χαρτιού στο κάτω μέρος του δίσκου εισόδου και ότι δεν ξεπερνάει την ένδειξη ύψους στοίβας που βρίσκεται στο πλάι του οδηγού πλάτους χαρτιού του δίσκου εισόδου.
  - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι υπερφορτωμένος με χαρτί.
  - Χρησιμοποιείτε χαρτί HP για βέλτιστη απόδοση.

Προβλήματα εκτύπωσης

Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα εκτύπωσης.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης, να απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κουμπί (κουμπί λειτουργίας) και περιμένετε μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη (κουμπί λειτουργίας) προτού αποσυνδέσετε τον εκτυπωτή από το ρεύμα. Με αυτό τον τρόπο, ο εκτυπωτής μετακινεί τα δοχεία σε κλειστή θέση, όπου προστατεύονται από το στέγνωμα.

Εκτύπωση από διαφορετικό λογισμικό

Προσπαθήστε να εκτυπώσετε από διαφορετικό λογισμικό. Εάν η σελίδα εκτυπωθεί σωστά, το πρόβλημα εντοπίζεται στο πρόγραμμα λογισμικού από το οποίο εκτυπώνετε.

Αν η σελίδα δεν εκτυπώνεται σωστά, δοκιμάστε να κάνετε ενημέρωση του εκτυπωτή και εκτυπώστε ξανά. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση εκτυπωτή.

Ελέγξτε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού για την εργασία εκτύπωσης

Ελέγξτε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού όταν εκτυπώνετε από ένα πρόγραμμα λογισμικού και οι εκτυπωμένες σελίδες έχουν μουντζούρες, ασαφή ή σκουρόχρωμη εκτύπωση, τσαλακωμένα άκρα, διάσπαρτες κουκκίδες γραφίτη, χύδην γραφίτη ή μικρές περιοχές με απουσία γραφίτη.

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού στον εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο έχει τοποθετηθεί ο σωστός τύπος χαρτιού.

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows)

1. Από το πρόγραμμα λογισμικού επιλέξτε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ορισμός προτιμήσεων** ή Προτιμήσεις.
3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χαρτιού.

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (OS X)

1. Κάνετε κλικ στο μενού **Αρχείο** και μετά κάνετε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε τον εκτυπωτή.

3. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης εμφανίζει το μενού **Copies & Pages** (Αντίγραφα και σελίδες). Ανοίξτε την αναπτυσσόμενη λίστα μενού και κάντε κλικ στο μενού **Finishing** (Φινίρισμα).

4. Επιλέξτε έναν τύπο από την αναπτυσσόμενη λίστα **Media-type** (Τύπος μέσου εκτύπωσης).

Έλεγχος κατάστασης δοχείου γραφίτη

Όταν χρησιμοποιείτε δοχείο γραφίτη που έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης. Η αναφορά διαμόρφωσης υποδεικνύει πότε η στάθμη ενός αναλώσιμου είναι πολύ χαμηλή.

Όταν για τη στάθμη ενός δοχείου γραφίτη HP εμφανιστεί το μήνυμα Πολύ χαμηλή, η εγγύηση Premium Protection της HP για το συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη έχει λήξει.

Το δοχείο γραφίτη δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί τώρα, εκτός αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι πλέον αποδεκτή. Συνιστάται να έχετε ένα ανταλλακτικό δοχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν η ποιότητα εκτύπωσης του παλιού δοχείου δεν θα είναι πλέον αποδεκτή.

Η σελίδα πληροφοριών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, τη συνδεσιμότητα, την κατάσταση των αναλωσίμων και τον αριθμό ανταλλακτικού δοχείου.

1. Ανοίξτε το EWS.

2. Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε αυθεντικό δοχείο HP.

   Τα γνήσια δοχεία γραφίτη της HP φέρουν την ένδειξη "HP" ή το λογότυπο της HP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των δοχείων HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης μπορεί να συσσωρευθούν χαρτί, γραφίτης και σκόνη στο εσωτερικού του εκτυπωτή, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης όπως κόκκους ή πιτσιλιές γραφίτη, μουντζούρες, λωρίδες, γραμμές ή επαναλαμβανόμενα σημάδια.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτυπώσετε μια σελίδα καθαρισμού από τον EWS.

1. Ανοίξτε το EWS.

2. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή **Ποιότητα εκτύπωσης**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εργαλεία** από το αναπτυσσόμενο μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν ΚΩΔΙΚΌ PIN, ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου και εισαγάγετε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην ετικέτα του προϊόντος.

4. Στην περιοχή **Λειτουργία καθαρισμού μονάδας σταθεροποιητή γραφίτη**, κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού.

Οπτικός έλεγχος του δοχείου γραφίτη

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιθεωρήσετε το δοχείο γραφίτη.

1. Αφαιρέστε το δοχείο γραφίτη από τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι η ταινία σφράγισης έχει αφαιρεθεί.

2. Βεβαιωθείτε ότι το τσιπ μνήμης δεν έχει υποστεί βλάβες.

3. Αν δείτε οποιαδήποτε ζημιά στο δοχείο γραφίτη, αντικαταστήστε το.

4. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο γραφίτη και εκτυπώστε μερικές σελίδες για να δείτε εάν έχει λυθεί το πρόβλημα.

Έλεγχος του χαρτιού και του περιβάλλοντος εκτύπωσης

Το παρόν θέμα περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων ποιότητας χαρτιού και του περιβάλλοντος εκτύπωσης.

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP

Ορισμένα προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης προκύπτουν από τη χρήση χαρτιού που δεν πληροί τις προδιαγραφές της HP.

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τύπο και βάρος χαρτιού που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο εκτυπωτή.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί καλής ποιότητας που δεν είναι κομμένο, χαραγμένο, σκισμένο, τσαλακωμένο, χωρίς κηλίδες, σκόνη, συρραπτικά και τσαλακωμένα άκρα.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί το οποίο δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν περιέχει μεταλλικό υλικό, όπως μεταλλική σκόνη.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εκτυπωτές λέιζερ. Χρησιμοποιήστε χαρτί που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εκτυπωτές Inkjet.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν είναι υπερβολικά τραχύ. Η χρήση πιο λείου χαρτιού έχει γενικά σαν αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης.

Βήμα 2: Έλεγχος του περιβάλλοντος

Το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ποιότητα εκτύπωσης και αποτελεί συνήθη αιτία προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης ή τροφοδοσίας χαρτιού. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Απομακρύνετε τον εκτυπωτή από σημεία με ρεύμα αέρα, όπως ανοικτά παράθυρα ή πόρτες ή αεραγωγούς κλιματισμού.
- Φροντίζετε ούτως ώστε ο εκτυπωτής να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες ή υγρασία εκτός των προδιαγραφών του.
- Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε περιορισμένο χώρο, όπως ένα ερμάριο.
- Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή επάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Απομακρύνετε οτιδήποτε φράσσει τα στόμια εξαερισμού του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής χρειάζεται καλή ροή αέρα σε όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της επάνω πλευράς.
- Προστατεύστε τον εκτυπωτή από αερομεταφερόμενα σωματίδια, σκόνη, ατμό, γράσο ή άλλα στοιχεία που μπορούν να αφήσουν κατάλοιπα στο εσωτερικό του.

Βήμα 3: Ρύθμιση ευθυγράμμισης μεμονωμένου δίσκου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εάν το κείμενο ή οι εικόνες δεν έχουν κεντραριστεί ή ευθυγραμμιστεί σωστά στην εκτυπωμένη σελίδα, όταν εκτυπώνετε από συγκεκριμένους δίσκους.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε το μενού **Ρύθμιση**.
2. Επιλέξτε τα ακόλουθα μενού:
   - Ρύθμιση συστήματος
   - Ποιότητα εκτύπωσης

- Ρύθμιση ευθυγράμμισης
- Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

3. Επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να ρυθμίσετε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στις εκτυπωμένες σελίδες.
4. Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα ξανά, για να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κι άλλες ρυθμίσεις.
5. Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις, πατήστε **OK**.

Δοκιμή διαφορετικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης

Δοκιμάστε ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης, αν εκτυπώνετε από πρόγραμμα λογισμικού και οι εκτυπωμένες σελίδες εμφανίζουν μη αναμενόμενες γραμμές σε γραφικά, κείμενο που λείπει, γραφικά που λείπουν, λανθασμένη μορφοποίηση ή αντικατεστημένες γραμματοσειρές.

Κάντε λήψη οποιουδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα οδήγησης από την τοποθεσία της HP στο Web: www.support.hp.com.

Πίνακας 9-2 **Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης**

Πρόγραμμα οδήγησης	Περιγραφή
Πρόγραμμα οδήγησης HP PCL-6	Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης υποστηρίζει Windows 10 και νεότερα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν τα προγράμματα οδήγησης της έκδοσης 4. Για να δείτε μια λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/support.
Πρόγραμμα οδήγησης HP UPD PS	• Συνιστάται για εκτυπώσεις με προγράμματα λογισμικού Adobe® ή με άλλα προγράμματα λογισμικού που περιλαμβάνουν πολλά γραφικά • Παρέχει υποστήριξη για εκτύπωση με εξομοίωση postscript ή για γραμματοσειρές postscript flash
HP PCL 6	• Συνιστάται για την εκτύπωση σε όλα τα περιβάλλοντα Windows • Παρέχει τη συνολικά βέλτιστη ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης και υποστήριξη δυνατότητας εκτυπωτή για τους περισσότερους χρήστες • Έχει σχεδιαστεί ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη Διασύνδεση συσκευών γραφικών των Windows (GDI) για βέλτιστη ταχύτητα σε περιβάλλοντα Windows • Ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατό με προσαρμοσμένα και άλλων κατασκευαστών προγράμματα λογισμικού που βασίζονται στο PCL 5

Βαθμονόμηση του εκτυπωτή για ευθυγράμμιση των χρωμάτων

Η βαθμονόμηση είναι μια λειτουργία του εκτυπωτή που βελτιστοποιεί την ποιότητα της εκτύπωσης.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιλύσετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης όπως ακανόνιστο χρώμα, έγχρωμες σκιές, θολά γραφικά ή άλλα προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού.**
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία.**
3. Πατήστε **Αντιμετώπιση προβλημάτων** και, στη συνέχεια, πατήστε **Χρώμα**.
4. Πιέστε το κουμπί **Έναρξη** για να ξεκινήσει η διαδικασία βαθμονόμησης.

5. Το μήνυμα **Βαθμονόμηση** θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διαδικασία βαθμονόμησης διαρκεί μερικά λεπτά. Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση του εκτυπωτή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

Προσαρμογή ρυθμίσεων χρωμάτων (Windows)

Όταν κάνετε εκτύπωση από κάποιο πρόγραμμα λογισμικού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα αν τα χρώματα στην εκτυπωμένη σελίδα δεν ταιριάζουν με τα χρώματα στην οθόνη του υπολογιστή ή αν τα χρώματα στην εκτυπωμένη σελίδα δεν είναι ικανοποιητικά.

1. Από το πρόγραμμα λογισμικού επιλέξτε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Χρώμα**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι** για να εκτυπώσετε ένα έγχρωμο έγγραφο σε μαύρο χρώμα και αποχρώσεις του γκρι. Με αυτή την επιλογή εκτυπώνετε έγχρωμα έγγραφα που προορίζονται για φωτοτυπία ή αποστολή μέσω φαξ. Επίσης, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε πρόχειρα αντίγραφα ή για να εξοικονομήσετε έγχρωμο γραφίτη.
5. Κάνετε κλικ στο κουμπί **OK** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εγγράφου**. Στο παράθυρο διαλόγου **Εκτύπωση**, κάνετε κλικ στο κουμπί **OK** για να εκτυπώσετε την εργασία.

Ρύθμιση της πυκνότητας εκτύπωσης

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την πυκνότητα εκτύπωσης.

1. Ανοίξτε το EWS.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ποιότητα εκτύπωσης**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσαρμογή χρωμάτων**.
4. Προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.


Εκτύπωση και ερμηνεία της σελίδας ποιότητας εκτύπωσης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε το **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.
4. Επιλέξτε **Σελίδα αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης**.

Η σελίδα περιέχει πέντε μπάντες χρώματος, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν εξετάσετε κάθε ομάδα, μπορείτε να απομονώσετε το πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη.

Εικόνα 9-1 Σελίδα ποιότητας εκτύπωσης

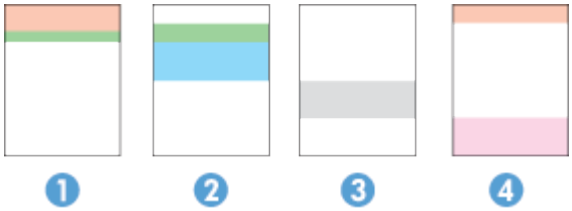

Ενότητα	Δοχείο γραφίτη
1	Κίτρινο
2	Κυανό
3	Ασπρόμαυρο
4	Ματζέντα

- Αν σε μία από αυτές τις ομάδες εμφανιστούν κουκκίδες ή λωρίδες, αντικαταστήστε το δοχείο γραφίτη που σχετίζεται με την ομάδα.
- Αν οι κουκκίδες εμφανίζονται σε περισσότερες από μία ομάδες, εκτυπώστε μια σελίδα καθαρισμού. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, ελέγξτε αν οι κουκκίδες έχουν πάντα το ίδιο χρώμα, αν, για παράδειγμα, κουκκίδες σε χρώμα ματζέντα εμφανίζονται και στις πέντε ζώνες χρωμάτων. Αν όλες οι κουκκίδες έχουν το ίδιο χρώμα, αντικαταστήστε το συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη.
- Αν οι λωρίδες εμφανίζονται σε πολλές μπάντες χρώματος, επικοινωνήστε με την HP. Το πρόβλημα οφείλεται μάλλον σε κάποιο άλλο εξάρτημα και όχι στο δοχείο γραφίτη.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Το παρόν θέμα περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ελαττωματικής εικόνας.

Εισαγωγή

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για την επίλυση προβλημάτων ελαττωμάτων εικόνας, όπως:

- Αχνή εκτύπωση
- Γκρι φόντο ή σκουρόχρωμη εκτύπωση
- Λευκές σελίδες
- Μαύρες σελίδες
- Σκουρόχρωμες ή ανοιχτόχρωμες λωρίδες
- Σκουρόχρωμες ή ανοιχτόχρωμες ραβδώσεις
- Απουσία γραφίτη
- Λοξές εικόνες
- Μη ευθυγραμμισμένα χρώματα
- Τσαλακωμένα άκρα χαρτιού

Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Οι πληροφορίες παρέχουν συνήθη βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για επίλυση προβλημάτων εικόνας και παραδείγματα για συγκεκριμένα ελαττώματα εικόνων, καθώς και βήματα αντιμετώπισής τους.

1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. Τα ελαττώματα ποιότητας εκτύπωσης μπορούν να είναι περιοδικά και να εξαφανιστούν εντελώς με τη συνέχιση της εκτύπωσης.
2. Ελέγξτε την κατάσταση του δοχείου. Εάν η στάθμη ενός δοχείου είναι **Πολύ χαμηλή** (έχει περάσει η καθορισμένη διάρκεια ζωής του), αντικαταστήστε το δοχείο.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης και της λειτουργίας εκτύπωσης του δίσκου ταιριάζουν με το μέσο εκτύπωσης που είναι τοποθετημένο στο δίσκο. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μέσο εκτύπωσης ή διαφορετικό δίσκο. Δοκιμάστε μια διαφορετική λειτουργία εκτύπωσης.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι εντός του υποστηριζόμενου εύρους θερμοκρασίας/υγρασίας λειτουργίας.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος, το μέγεθος και το βάρος του χαρτιού υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή. Για έναν κατάλογο με τα μεγέθη και τους τύπους χαρτιού που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com και βρείτε τον εκτυπωτή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «συγχώνευση» αναφέρεται στο μέρος της διαδικασίας εκτύπωσης όπου ο γραφίτης στερεώνεται στο χαρτί.

Τα παρακάτω παραδείγματα περιγράφουν χαρτί μεγέθους Letter που έχει διέλθει πρώτα από την κοντή άκρη του εκτυπωτή.


Πίνακας 9-3 Αχνή εκτύπωση

Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Αχνή εκτύπωση: Το εκτυπωμένο περιεχόμενο είναι ανοιχτόχρωμο ή αχνό σε ολόκληρη τη σελίδα.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Αφαιρέστε το δοχείο και, στη συνέχεια, ανακινήστε το για να ανακατανεμηθεί ο γραφίτης. 3. Βεβαιωθείτε το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά. 4. Ελέγξτε την κατάσταση αναλωσίμων από το EWS ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. 5. Αντικατάσταση δοχείου γραφίτη. 6. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.

Πίνακας 9-4 Γκρι φόντο ή σκουρόχρωμη εκτύπωση

Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Γκρι φόντο ή σκουρόχρωμη εκτύπωση: Η εκτύπωση της εικόνας ή του κειμένου είναι πιο σκουρόχρωμη από το αναμενόμενο.		1. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί στους δίσκους δεν έχει ήδη περάσει από τον εκτυπωτή. 2. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό τύπο χαρτιού. 3. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας/υγρασίας λειτουργίας που υποστηρίζεται. 5. Αντικατάσταση δοχείου γραφίτη. 6. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.


Πίνακας 9-5 Κενή σελίδα – Χωρίς εκτύπωση

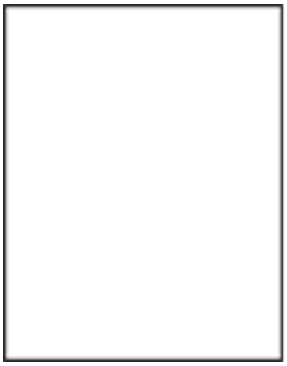Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Κενή σελίδα – Χωρίς εκτύπωση: Η σελίδα είναι εντελώς κενή και δεν περιέχει εκτυπωμένο περιεχόμενο.		1. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι γνήσιο δοχείο HP. 2. Βεβαιωθείτε το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά. 3. Εκτυπώστε με διαφορετικό δοχείο. 4. Ελέγξτε τον τύπο του χαρτιού στο δίσκο χαρτιού και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ανάλογα. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε ένα τύπο χαρτιού μικρότερου βάρους. 5. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.


Πίνακας 9-6 Μαύρη σελίδα

Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Μαύρη σελίδα: Ολόκληρη η εκτυπωμένη σελίδα είναι μαύρη.		1. Οπτικός έλεγχος του δοχείου γραφίτηγια να ελέγξετε για ζημιά. 2. Βεβαιωθείτε το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά. 3. Αντικατάσταση δοχείου γραφίτη. 4. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.

Πίνακας 9-7 Ελαττώματα τύπου λωρίδας

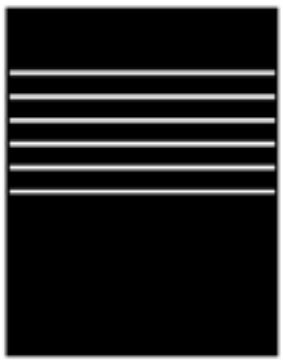Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Επαναλαμβανόμενες λωρίδες μεγάλου εύρους και παλμικές λωρίδες: Σκουρόχρωμες ή ανοιχτόχρωμες γραμμές που επαναλαμβάνονται σε ολόκληρο το μήκος της σελίδας. Τα άκρα τους ενδέχεται να είναι αδρά ή διάχυτα. Το ελάττωμα εμφανίζεται μόνο σε περιοχές πλήρωσης, όχι σε κείμενο ούτε σε τμήματα χωρίς εκτυπωμένο περιεχόμενο.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Αντικατάσταση δοχείου γραφίτη. 3. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό τύπο χαρτιού. 4. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.



Πίνακας 9-8 Ελαττώματα τύπου ραβδώσεων

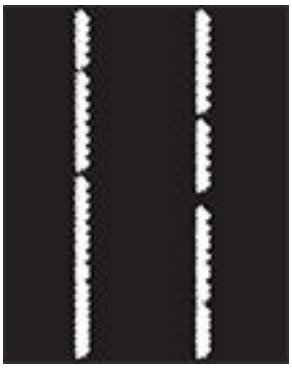Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Ανοιχτόχρωμες κατακόρυφες ραβδώσεις: Ανοιχτόχρωμες ραβδώσεις που συνήθως εκτείνονται σε ολόκληρο το μήκος της σελίδας. Το ελάττωμα εμφανίζεται μόνο σε περιοχές πλήρωσης, όχι σε κείμενο ούτε σε τμήματα χωρίς εκτυπωμένο περιεχόμενο.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Αφαιρέστε το δοχείο και, στη συνέχεια, ανακινήστε το για να ανακατανεμηθεί ο γραφίτης. 3. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τόσο οι ανοιχτόχρωμες όσο και οι σκουρόχρωμες κατακόρυφες ραβδώσεις μπορούν να προκύψουν όταν το περιβάλλον εκτύπωσης είναι εκτός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας ή υγρασίας. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές περιβάλλοντος του εκτυπωτή σας για τα επιτρεπτά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας.

Πίνακας 9-8 Ελαττώματα τύπου ραβδώσεων (συνέχεια)

Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Σκούρες κατακόρυφες ραβδώσεις και ραβδώσεις καθαρισμού ITB: Σκουρόχρωμες γραμμές που εμφανίζονται σε ολόκληρο το μήκος της σελίδας. Το ελάττωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας, σε περιοχές πλήρωσης ή σε τμήματα χωρίς εκτυπωμένο περιεχόμενο.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Αφαιρέστε το δοχείο και, στη συνέχεια, ανακινήστε το για να ανακατανεμηθεί ο γραφίτης. 3. Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού. 4. Ελέγξτε τη στάθμη του γραφίτη στο δοχείο. 5. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.


Πίνακας 9-9 Ελαττώματα σταθεροποίησης/συγχώνευσης

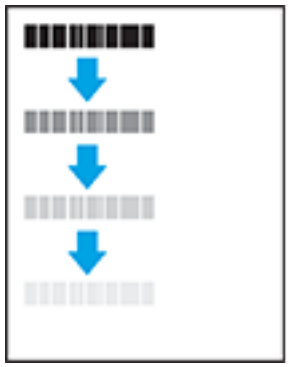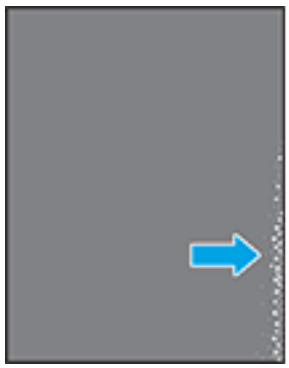Περιγραφή	Σταθεροποίηση/συγχώνευση	Πιθανές λύσεις
Μετατόπιση θερμής συγχώνευσης (σκιά): Ελαφρές σκιές ή μετατοπίσεις της εικόνας που επαναλαμβάνονται στο μήκος της σελίδας. Η επαναλαμβανόμενη εικόνα μπορεί να ξεθωριάζει με κάθε επανάληψη.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Ελέγξτε τον τύπο του χαρτιού στο δίσκο χαρτιού και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ανάλογα. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε ένα τύπο χαρτιού μικρότερου βάρους. 3. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.
Κακή συγχώνευση: Ο γραφίτης τρίβεται κατά μήκος του άκρου της σελίδας. Αυτό το ελάττωμα είναι πιο συνηθισμένο στα άκρα εργασιών υψηλής κάλυψης και σε ελαφρούς τύπους μέσων, αλλά μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στη σελίδα.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Ελέγξτε τον τύπο του χαρτιού στο δίσκο χαρτιού και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ανάλογα. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε τύπο χαρτιού μεγαλύτερου βάρους. 3. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.


Πίνακας 9-10 Ελαττώματα τοποθέτησης εικόνας

Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Περιθώρια και λοξή τοποθέτηση: Η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη ή είναι τοποθετημένη λοξά στη σελίδα. Το ελάττωμα παρουσιάζεται όταν το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, όταν τραβιέται από το δίσκο και κινείται στη διαδρομή χαρτιού.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Αφαιρέστε το χαρτί και επανατοποθετήστε χαρτί στο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άκρα του χαρτιού είναι επίπεδα σε όλες τις πλευρές. 3. Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος της στοίβας χαρτιού βρίσκεται κάτω από την ένδειξη γεμάτου δίσκου. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δίσκο. 4. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού έχουν ρυθμιστεί στο σωστό μέγεθος για το χαρτί. Μην προσαρμόζετε σφιχτά τους οδηγούς χαρτιού στη στοίβα του χαρτιού. Ρυθμίστε τους στις εσοχές ή στις ενδείξεις στο δίσκο. 5. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.

Πίνακας 9-11 Ελαττώματα εξόδου

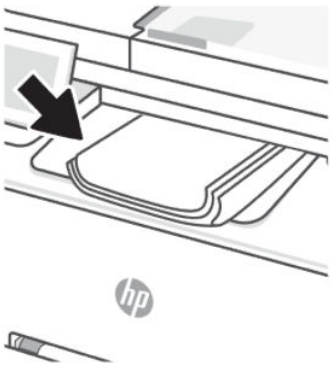Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Τσαλακωμένα άκρα στην έξοδο: Οι άκρες του εκτυπωμένου χαρτιού είναι τσαλακωμένες. Η τσαλακωμένη άκρη μπορεί να είναι κατά μήκος της κοντής ή της μακριάς πλευράς του χαρτιού. Δύο τύποι τσαλακώματος είναι δυνατοί: • **Θετικό τσαλάκωμα:** Το χαρτί τσαλακώνεται προς την εκτυπωμένη πλευρά. Το ελάττωμα εμφανίζεται σε ξηρά περιβάλλοντα ή κατά την εκτύπωση σελίδων υψηλής κάλυψης. • **Αρνητικό τσαλάκωμα:** Το χαρτί τσαλακώνεται μακριά από την εκτυπωμένη πλευρά. Το ελάττωμα εμφανίζεται σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας ή κατά την εκτύπωση σελίδων χαμηλής κάλυψης.		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. **Θετικό τσαλάκωμα:** Από το EWS του εκτυπωτή επιλέξτε τύπο χαρτιού μεγαλύτερου βάρους. Ο τύπος χαρτιού μεγαλύτερου βάρους αυξάνει τη θερμοκρασία για την εκτύπωση. **Αρνητικό τσαλάκωμα:** Από το EWS του εκτυπωτή επιλέξτε τύπο χαρτιού μικρότερου βάρους. Ο τύπος χαρτιού μικρότερου βάρους ελαττώνει τη θερμοκρασία για την εκτύπωση. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε προηγουμένως το χαρτί σε ξηρό περιβάλλον ή χρησιμοποιήστε χαρτί που έχετε ανοίξει πρόσφατα. 3. Εκτυπώστε σε λειτουργία διπλής όψης. 4. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.

Πίνακας 9-11 Ελαττώματα εξόδου (συνέχεια)

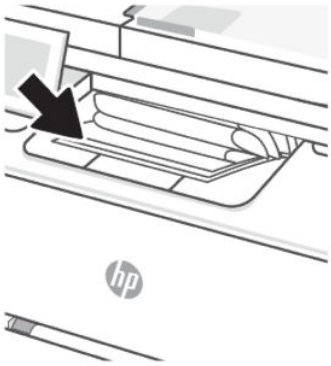Περιγραφή	Δείγμα	Πιθανές λύσεις
Στοίβαξη εξόδου: Το χαρτί δεν στοιβάζεται σωστά στο δίσκο εξόδου. Η στοίβα μπορεί να είναι ανομοιόμορφη, λοξή ή οι σελίδες ενδέχεται να αποβάλλονται από το δίσκο και να πέφτουν στο δάπεδο. Οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες μπορεί να προκαλέσει αυτό το ελάττωμα: • Υπερβολικό τσαλάκωμα χαρτιού • Το χαρτί στο δίσκο είναι τσαλακωμένο ή παραμορφωμένο • Το χαρτί είναι μη τυποποιημένος τύπος χαρτιού, όπως φάκελοι • Ο δίσκος εξόδου είναι υπερβολικά γεμάτος		1. Εκτυπώστε και πάλι το έγγραφο. 2. Ανοίξτε την προέκταση της θήκης εξόδου. 3. Εάν το ελάττωμα οφείλεται σε υπερβολικό τσαλάκωμα του χαρτιού, ολοκληρώστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για το τσαλάκωμα εξόδου. 4. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό τύπο χαρτιού. 5. Χρησιμοποιήστε χαρτί που έχετε ανοίξει πρόσφατα. 6. Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εξόδου, προτού αυτός γεμίσει σε υπερβολικό βαθμό. 7. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com αν το πρόβλημα δεν λυθεί.

Προβλήματα αντιγραφής και σάρωσης

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων.

- Χρησιμοποιήστε ένα online εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP για να επιλύσετε τα προβλήματα αντιγραφής και σάρωσης.
- Πραγματοποιήστε λήψη και εκτελέστε το HP Print and Scan Doctor για αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εργαλείο είναι για λειτουργικό σύστημα Windows και είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες γλώσσες.

Ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση για περισσότερες πληροφορίες.

Καθαρισμός των κυλίνδρων συλλογής και του προστατευτικού διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων


Αν ο τροφοδότης εγγράφων αντιμετωπίζει προβλήματα με τον χειρισμό του χαρτιού, όπως εμπλοκές ή τροφοδότηση πολλών σελίδων, καθαρίστε τους κυλίνδρους και το προστατευτικό διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα πρόσβασης του τροφοδότη εγγράφων.



2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό λινό ύφασμα για να καθαρίσετε τους δύο κυλίνδρους συλλογής και το προστατευτικό διαχωρισμού, αφαιρώντας τη βρομιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, ακετόνη, βενζόλιο, αμμωνία, αιθυλική αλκοόλη, ή τετραχλωράνθρακα σε οποιοδήποτε μέρος του εκτυπωτή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εκτυπωτή.

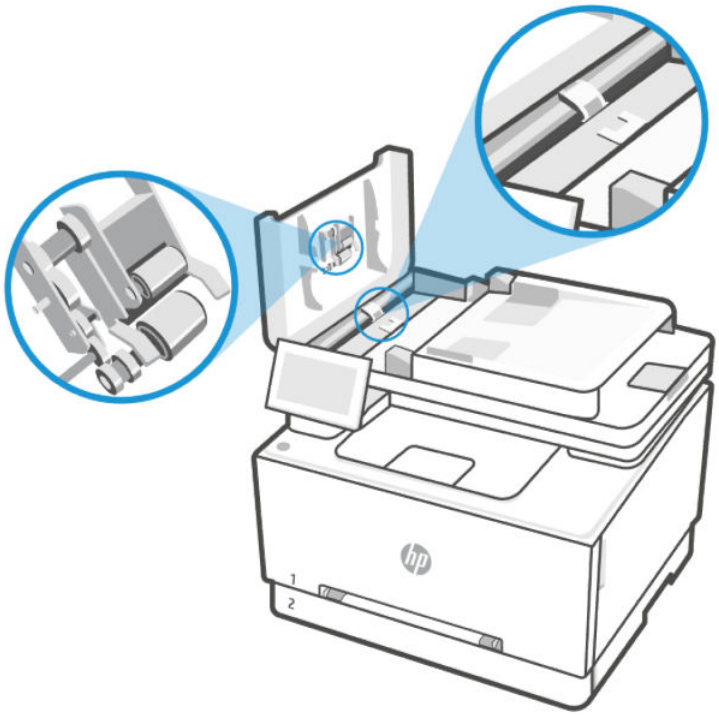

3. Κλείστε το κάλυμμα πρόσβασης του τροφοδότη εγγράφων.



Προβλήματα φαξ

Αρχικά, δημιουργήστε την αναφορά δοκιμής φαξ για να δείτε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη ρύθμιση του φαξ. Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία του φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές.

Τι να κάνετε εάν ο έλεγχος φαξ δεν ήταν επιτυχής

Εάν εκτελέσατε μια δοκιμή φαξ και απέτυχε, ελέγξτε την αναφορά για βασικές πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ελέγξτε την αναφορά για να δείτε ποιο μέρος της δοκιμής απέτυχε και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στο κατάλληλο θέμα σε αυτήν την ενότητα για λύσεις που πρέπει να δοκιμάσετε.

Ο "Έλεγχος διασύνδεσης υλικού φαξ" απέτυχε

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο επιδιόρθωση σε περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου διασύνδεσης υλικού φαξ.

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το (κουμπί λειτουργίας) που βρίσκεται στην μπροστινή αριστερή πλευρά του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του εκτυπωτή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Εκτελέστε τον έλεγχο ξανά. Εάν αποτύχει και πάλι, συνεχίστε να διαβάζετε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα δοκιμαστικό φαξ. Εάν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ με επιτυχία, ενδέχεται να μην υπάρχει πρόβλημα.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αποστολή φαξ (Ο διαχωριστής είναι μία σύνδεση δύο καλωδίων που συνδέεται σε μια πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο). Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τον διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα του τηλεφώνου στον τοίχο.

Αφού αποκαταστήσετε τα προβλήματα που εντοπίσατε, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ. Αν ο

Έλεγχος διασύνδεσης υλικού φαξ εξακολουθεί να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα με το φαξ, επικοινωνήστε με την υποστήριξη HP. Επισκεφτείτε την τοποθεσία hp.com/support για περισσότερες πληροφορίες. - Αυτή η τοποθεσία web παρέχει πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που σας βοηθούν να διορθώσετε πολλά κοινά προβλήματα του εκτυπωτή. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Η "Δοκιμή εντοπισμού ενεργής τηλεφωνικής γραμμής" απέτυχε

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο επιδιορθώστε σε περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου ανίχνευσης ενεργού τηλεφώνου.

- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα και τον εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αποστολή φαξ (Ο διαχωριστής είναι μία σύνδεση δύο καλωδίων που συνδέεται σε μια πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο). Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τον διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα του τηλεφώνου στον τοίχο.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο που λειτουργεί και ένα καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τον εκτυπωτή και ελέγξτε τον ήχο κλήσης. Εάν δεν ακούτε ήχο κλήσης, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνίας σας και ζητήστε να ελεγχθεί η γραμμή.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα δοκιμαστικό φαξ. Εάν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ με επιτυχία, ενδέχεται να μην υπάρχει πρόβλημα.

Αφού αποκαταστήσετε τα προβλήματα που εντοπίσατε, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ.

Ο έλεγχος "Ανίχνευση τόνου κλήσης" απέτυχε

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο Αποκαταστήστε ένα ο έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης απέτυχε

- Άλλος εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί την ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, μπορεί να προκαλεί την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν κάποιος άλλος εξοπλισμός προκαλεί πρόβλημα, αποσυνδέστε τα πάντα από τη γραμμή τηλεφώνου και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Εάν ο έλεγχος **Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης** επιτύχει χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, τότε ένα ή περισσότερα μέρη του εξοπλισμού προκαλούν προβλήματα. Προσπαθήστε να τα προσθέτετε μεμονωμένα και να επαναλαμβάνετε τη δοκιμή κάθε φορά, μέχρι να προσδιορίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο που λειτουργεί και ένα καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τον εκτυπωτή και ελέγξτε τον ήχο κλήσης. Εάν δεν ακούτε ήχο κλήσης, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνίας σας και ζητήστε να ελεγχθεί η γραμμή.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αποστολή φαξ (Ο διαχωριστής είναι μία σύνδεση δύο καλωδίων που συνδέεται σε μια πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο). Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τον διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα του τηλεφώνου στον τοίχο.

- Ο έλεγχος μπορεί να αποτυγχάνει αν το τηλεφωνικό σας σύστημα δεν χρησιμοποιεί τυπική τονική κλήση, όπως ορισμένα συστήματα PBX. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα στην αποστολή και λήψη φαξ. Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση χώρας/περιοχής έχει οριστεί κατάλληλα για τη χώρα/περιοχή σας. Εάν η ρύθμιση χώρας/περιοχής δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλμένα, ο έλεγχος μπορεί να αποτύχει και ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την αποστολή και τη λήψη φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή σε αναλογική τηλεφωνική γραμμή, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η τηλεφωνική σας γραμμή είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε τον ήχο κλήσης. Εάν δεν ακούτε κανονικό ήχο κλήσης, μπορεί να πρόκειται για τηλεφωνική γραμμή που έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τον εκτυπωτή σε αναλογική τηλεφωνική γραμμή και δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.

Αφού αποκαταστήσετε τα προβλήματα που εντοπίσατε, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο έλεγχος **Ανίχνευσης τόνου κλήσης** εξακολουθεί να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία και ζητήστε να ελέγξουν την τηλεφωνική γραμμή.

Η "Δοκιμή τρέχουσας γραμμής" απέτυχε

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο Αποκαταστήστε εάν η δοκιμή τρέχουσας γραμμής απέτυχε.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή σε αναλογική τηλεφωνική γραμμή, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η τηλεφωνική σας γραμμή είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε τον ήχο κλήσης. Εάν δεν ακούτε κανονικό ήχο κλήσης, μπορεί να πρόκειται για τηλεφωνική γραμμή που έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τον εκτυπωτή σε αναλογική τηλεφωνική γραμμή και δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα και τον εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Άλλος εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί την ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, μπορεί να προκαλεί την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν κάποιος άλλος εξοπλισμός προκαλεί πρόβλημα, αποσυνδέστε τα πάντα από τη γραμμή τηλεφώνου και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.
  - Εάν ο **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** επιτύχει χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, τότε ένα ή περισσότερα τμήματα του εξοπλισμού προκαλούν προβλήματα. Προσπαθήστε να τα προσθέτετε μεμονωμένα και να επαναλαμβάνετε τη δοκιμή κάθε φορά, μέχρι να προσδιορίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
  - Εάν το **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** αποτύχει χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, συνδέστε τον εκτυπωτή σε μια τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί και συνεχίστε να ελέγχετε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων σε αυτήν την ενότητα.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αποστολή φαξ (Ο διαχωριστής είναι μία σύνδεση δύο καλωδίων που συνδέεται σε μια πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο). Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τον διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα του τηλεφώνου στον τοίχο.

Αφού αποκαταστήσετε τα προβλήματα που εντοπίσατε, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν η δοκιμή

Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ εξακολουθεί να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή φαξ, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνίας και ζητήστε να ελέγξουν την τηλεφωνική γραμμή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

Τι πρόβλημα φαξ αντιμετωπίζετε;

Η οθόνη εμφανίζει διαρκώς ανασηκωμένο ακουστικό τηλεφώνου

Μπορεί να είναι σε χρήση κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια τηλεφωνική γραμμή. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται άλλες τηλεφωνικές επεκτάσεις (τηλέφωνα στην ίδια γραμμή που δεν είναι συνδεδεμένα στον εκτυπωτή) ή άλλος εξοπλισμός και ότι δεν είναι κατειλημμένα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για φαξ αν κάποια τηλεφωνική επέκταση είναι κατειλημμένη ή αν χρησιμοποιείτε κάποιο μόντεμ μέσω τηλεφώνου για να αποστείλετε email ή για πρόσβαση στο Internet.


Ο εκτυπωτής αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αν ο εκτυπωτής αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Ελέγξτε την οθόνη του εκτυπωτή. Εάν η οθόνη είναι κενή και η φωτεινή ένδειξη (κουμπί λειτουργίας) δεν είναι αναμμένη, ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Πατήστε (κουμπί λειτουργίας) για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

  Αφού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, η HP συνιστά να περιμένετε πέντε λεπτά πριν στείλετε ή λάβετε ένα φαξ. Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ κατά την εκκίνηση, μετά την ενεργοποίησή του.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε το καλώδιο τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για τη σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στην πρίζα τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

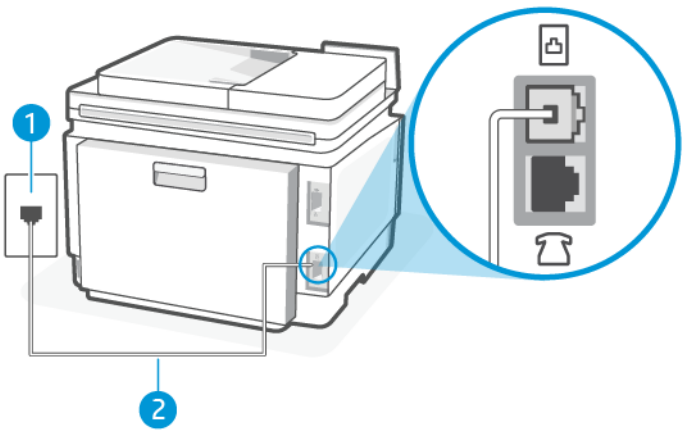

Πίνακας 9-12 Πίσω πλευρά του εκτυπωτή

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Πρίζα τηλεφώνου.

Πίνακας 9-12 Πίσω πλευρά του εκτυπωτή (συνέχεια)

Λειτουργία	Περιγραφή
2	Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο τηλεφώνου τουλάχιστον 26 AWG για σύνδεση στη θύρα του εκτυπωτή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε μόνο το Αρ. 26 AWG ή μεγαλύτερο (για παράδειγμα, 24 AWG) UL Listed ή Πιστοποιημένο καλώδιο τηλεπικοινωνιακής γραμμής CSA.

- Δοκιμάστε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο που λειτουργεί και ένα καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τον εκτυπωτή και ελέγξτε τον ήχο κλήσης. Εάν δεν ακούτε ήχο κλήσης, καλέστε την τοπική τηλεφωνική εταιρεία για σέρβις.
- Μπορεί να είναι σε χρήση κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια τηλεφωνική γραμμή. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για φαξ αν κάποια τηλεφωνική επέκταση είναι κατειλημμένη ή αν χρησιμοποιείτε κάποιο μόντεμ μέσω τηλεφώνου για να αποστείλετε email ή για πρόσβαση στο Internet.
- Ελέγξτε αν κάποια άλλη διαδικασία προκαλεί σφάλμα. Ελέγξτε την οθόνη ή τον υπολογιστή σας για μήνυμα σφάλματος που παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα και πώς να το επιλύσετε. Εάν υπάρχει σφάλμα, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ μέχρι να επιλυθεί η κατάσταση σφάλματος.
- Η σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει θόρυβο. Οι τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην αποστολή και λήψη φαξ. Ελέγξτε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής γραμμής συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου και ακούγοντας εάν υπάρχει στατικός ή άλλου είδους θόρυβος. Εάν ακούσετε παρεμβολές, απενεργοποιήστε το **Λειτουργία διόρθωσης σφάλματος** και δοκιμάστε ξανά να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL), βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει φίλτρο DSL, διαφορετικά η λειτουργία φαξ δεν θα είναι εφικτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε πρίζα τηλεφώνου που προορίζεται για ψηφιακά τηλέφωνα. Για να ελέγξετε εάν η τηλεφωνική σας γραμμή είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε τον ήχο κλήσης. Εάν δεν ακούτε κανονικό ήχο κλήσης, μπορεί να πρόκειται για τηλεφωνική γραμμή που έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα.
- Εάν χρησιμοποιείτε μετατροπέα/προσαρμογέα τερματικού αυτόματου ιδιωτικού κέντρου (PBX) ή ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN), βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στη σωστή θύρα και ότι ο προσαρμογέας τερματικού έχει οριστεί στον σωστό τύπο διακόπτη για τη δική σας χώρα/περιοχή, εάν είναι δυνατό.
- Εάν ο εκτυπωτής μοιράζεται την ίδια τηλεφωνική γραμμή με μια υπηρεσία DSL, το DSL μόντεμ ενδέχεται να μην είναι σωστά γειωμένο. Εάν το DSL μόντεμ δεν είναι σωστά γειωμένο, μπορεί να δημιουργεί θόρυβο στην τηλεφωνική γραμμή. Οι τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην αποστολή και λήψη φαξ. Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής γραμμής συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου και ακούγοντας εάν υπάρχει στατικός ή άλλου είδους θόρυβος. Εάν ακούτε θόρυβο, απενεργοποιήστε το DSL μόντεμ και αποσυνδέστε τελείως την τροφοδοσία για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το DSL μόντεμ και ακούστε ξανά τον ήχο κλήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προσέξετε ξανά στατικό θόρυβο στην τηλεφωνική γραμμή στο μέλλον. Εάν ο εκτυπωτής σταματήσει να στέλνει και να λαμβάνει φαξ, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία.

Εάν η τηλεφωνική γραμμή εξακολουθεί να έχει θόρυβο, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του DSL μόντεμ, επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL για υποστήριξη.

- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αποστολή φαξ (Ο διαχωριστής είναι μία σύνδεση δύο καλωδίων που συνδέεται σε μια πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο). Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τον διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα του τηλεφώνου στον τοίχο.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ, αλλά μπορεί να στείλει φαξ.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ, αλλά μπορεί να στείλει φαξ:

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Διακριτός κτύπος** στον εκτυπωτή έχει οριστεί σε **Όλοι οι τυπικοί κτύποι**.
- Εάν η επιλογή **Αυτόματη απάντηση** έχει οριστεί σε **Σβηστή**, η λήψη των φαξ θα πρέπει να γίνεται με μη αυτόματο τρόπο. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.
- Εάν η δυνατότητα **Αποθήκευση και εκτύπωση** στο "Ρυθμίσεις λήψης φαξ" είναι ενεργοποιημένη και η εκτύπωση έχει αποκλειστεί λόγω έλλειψης χαρτιού από τον δίσκο εκτύπωσης, εμπλοκής χαρτιού κ.ο.κ., βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το μπλοκαρισμένο χαρτί ή για να αρχίσετε την εκτύπωση των φαξ, για να λαμβάνετε επιπλέον φαξ.
- Εάν έχετε υπηρεσία τηλεφωνητή στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ, θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ.
- Εάν διαθέτετε μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του μόντεμ δεν έχει ρυθμιστεί για να λαμβάνει αυτόματα φαξ. Τα μόντεμ που έχουν ρυθμιστεί για αυτόματη λήψη φαξ διαχειρίζονται την τηλεφωνική γραμμή για λήψη όλων των εισερχόμενων φαξ και εμποδίζουν τον εκτυπωτή να λαμβάνει κλήσεις φαξ.
- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα προβλήματα:
  - Ο τηλεφωνητής σας ενδέχεται να μην έχει διαμορφωθεί σωστά με τον εκτυπωτή.
  - Το εξερχόμενο μήνυμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ή πολύ δυνατό και να μην επιτρέπει στον εκτυπωτή να εντοπίζει ήχους φαξ, με αποτέλεσμα η συσκευή αποστολής φαξ να αποσυνδέεται.
  - Ο τηλεφωνητής μπορεί να μην έχει αρκετό χρόνο σίγασης μετά το εξερχόμενο μήνυμα, ώστε να επιτρέπει στον εκτυπωτή να εντοπίζει ήχους φαξ. Αυτό το πρόβλημα είναι το συχνότερο στους ψηφιακούς αυτόματους τηλεφωνητές.

  Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων:

  - Εάν έχετε συνδεδεμένο τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή.
  - Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα.
  - Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** έχει οριστεί σε μεγαλύτερο αριθμό κτύπων από τον αριθμό που έχει οριστεί για τον τηλεφωνητή.
  - Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιμάστε να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή φαξ επιτύχει χωρίς τον τηλεφωνητή, τότε αυτός μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα.

– Συνδέστε ξανά τον αυτόματο τηλεφωνητή και καταγράψτε ξανά το εξερχόμενο μήνυμά σας. Ηχογραφήστε ένα μήνυμα διάρκειας περίπου 10 δευτερολέπτων. Μιλάτε αργά και με χαμηλή ένταση κατά την εγγραφή του μηνύματός σας. Αφήστε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα σίγασης στο τέλος του φωνητικού μηνύματος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει θόρυβος στο βάθος κατά την καταγραφή της σίγασης. Προσπαθήστε να λάβετε ξανά φαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεφωνητές ενδέχεται να μην διατηρούν τη σίγαση στο τέλος του εξερχόμενου μηνύματος. Κάντε αναπαραγωγή του εξερχόμενου μηνύματος για να το ελέγξετε.

- Εάν ο εκτυπωτής μοιράζεται την ίδια τηλεφωνική γραμμή με άλλους τύπους τηλεφωνικού εξοπλισμού, όπως αυτόματο τηλεφωνητή, μόντεμ υπολογιστή μέσω τηλεφώνου ή μεταγωγέα πολλαπλών θυρών, το σήμα του φαξ μπορεί να είναι μειωμένο. Το σήμα μπορεί επίσης να μειωθεί εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή ή επιπλέον καλώδια για να επεκτείνετε το μήκος του τηλεφώνου σας. Ένα μειωμένο σήμα φαξ μπορεί να προκαλεί προβλήματα κατά τη λήψη φαξ.

  Για να μάθετε εάν κάποιος άλλος εξοπλισμός προκαλεί πρόβλημα, αποσυνδέστε τα πάντα από τη γραμμή τηλεφώνου εκτός από τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να λάβετε φαξ. Εάν λαμβάνετε φαξ επιτυχώς χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, τότε ένα ή περισσότερα τμήματα του εξοπλισμού προκαλούν προβλήματα. Προσπαθήστε να τα προσθέτετε μεμονωμένα και να λαμβάνετε φαξ κάθε φορά, μέχρι να προσδιορίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.

- Εάν έχετε ειδικό συνδυασμό κτύπων για τον αριθμό του φαξ (με τη χρήση υπηρεσίας διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας), βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Διακριτός κτύπος** του εκτυπωτή είναι ανάλογα διαμορφωμένη.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει, αλλά μπορεί να λάβει φαξ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει φαξ, αλλά μπορεί να λάβει φαξ:

- Ο εκτυπωτής μπορεί να καλεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Μπορεί να χρειάζεται να εισαγάγετε μερικές παύσεις στην ακολουθία αριθμών. Για παράδειγμα, αν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εξωτερική γραμμή πριν καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου, εισαγάγετε μια παύση μετά τον αριθμό πρόσβασης. Εάν ο αριθμός σας είναι 95555555 και το 9 παρέχει πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή, μπορείτε να εισαγάγετε παύσεις ως εξής: 9,555,5555. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Παύση** στο πληκτρολόγιο.

- Ο αριθμός που καταχωρίσατε κατά την αποστολή του φαξ δεν έχει την κατάλληλη μορφή ή η συσκευή λήψης φαξ αντιμετωπίζει προβλήματα. Για να το ελέγξετε, δοκιμάστε να καλέσετε τον αριθμό φαξ από ένα τηλέφωνο και να ακούσετε τους ήχους του φαξ. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχους φαξ, η συσκευή λήψης φαξ μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη ή συνδεδεμένη, ή μια υπηρεσία τηλεφωνητή μπορεί να παρεμβαίνει στην τηλεφωνική γραμμή του παραλήπτη. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη συσκευή λήψης φαξ για τυχόν προβλήματα.

Στον αυτόματο τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, εάν υπάρχουν τόνοι φαξ στον τηλεφωνητή σας:

- Εάν έχετε συνδεδεμένο τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή. Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή όπως συνιστάται, οι τόνοι φαξ μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα και ότι η ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** είναι σωστή. Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση του εκτυπωτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση του αυτόματου τηλεφωνητή. Εάν ο τηλεφωνητής και ο εκτυπωτής έχουν ρυθμιστεί στον ίδιο αριθμό κτύπων πριν την απάντηση, και οι δύο συσκευές απαντάν στην κλήση και οι ήχοι φαξ καταγράφονται στον τηλεφωνητή.

- Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή σας σε μικρό αριθμό κτύπων και τον εκτυπωτή να απαντά στο μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει. Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και ο εκτυπωτής θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν ο εκτυπωτής εντοπίσει τόνους φαξ, θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα.

Αναφορές φαξ

Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις αναφορές φαξ.

Αναφορές ανίχνευσης φαξ T.30

Χρησιμοποιήστε μια αναφορά ανίχνευσης πρωτοκόλλου T.30 για να αντιμετωπίσετε προβλήματα μετάδοσης φαξ.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να καθορίσετε πότε θα εκτυπωθεί η αναφορά.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αντιμετώπιση προβλημάτων** και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
4. Πατήστε το για να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές, δίπλα στο **Αναφορές ανίχνευσης φαξ T.30** για εκτύπωση.
   - Ποτέ αυτόματη εκτύπωση
   - Εκτύπωση μετά από κάθε φαξ
   - Εκτύπωση μόνο μετά την αποστολή φαξ
   - Εκτύπωση μόνο μετά τη λήψη φαξ
   - Εκτύπωση μόνο μετά από προβλήματα αποστολής φαξ
   - Εκτύπωση μόνο μετά από προβλήματα λήψης φαξ
   - Εκτύπωση μετά από προβλήματα φαξ

Αναφορά δοκιμής φαξ

Εκτυπώστε μια αναφορά δοκιμής φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία είναι τοποθετημένα και ότι υπάρχει χαρτί πλήρους μεγέθους στον δίσκο εισόδου.

1. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή για φαξ ανάλογα με τις οδηγίες του εξοπλισμού του γραφείου ή του σπιτιού σας.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
3. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
4. Πατήστε **Αντιμετώπιση προβλημάτων** και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
5. Πατήστε **Αναφορά δοκιμής φαξ** για εκτύπωση.

   Ο εκτυπωτής εκτυπώνει την αναφορά δοκιμής.

6. Δείτε την αναφορά.

   - Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθμιση φαξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τη λειτουργία φαξ.

     Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ.

   - Εάν ο έλεγχος αποτύχει, ελέγξτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Διαγραφή αρχείου καταγραφής/μνήμης φαξ

Με τη διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ διαγράφονται οι εγγραφές κλήσεων φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αντιμετώπιση προβλημάτων** και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
4. Από την οθόνη **Φαξ**, επιλέξτε **Διαγραφή αρχείου καταγραφής/μνήμης φαξ**.
5. Πατήστε **Διαγραφή**.

Ανίχνευση κτύπου PBX

Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να αποτρέψετε την ενεργοποίηση ψευδών ενδείξεων εσωτερικού τηλεφώνου αν αλλάξει η τάση μεταξύ των κτύπων σε ορισμένα περιβάλλοντα PBX.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αντιμετώπιση προβλημάτων** και, στη συνέχεια, πατήστε **Φαξ**.
4. Από την οθόνη **Φαξ** πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στο **Ανίχνευση κτύπου PBX** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Προβλήματα δικτύου και σύνδεσης

Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα δικτύου και σύνδεσης.

Διόρθωση σύνδεσης Wi-Fi

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων:

- Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου και συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά ρυθμίσεων.

- Ελέγξτε τη διαμόρφωση δικτύου ή εκτυπώστε την αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας για να βοηθηθείτε στη διάγνωση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου.

  1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
  2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
  3. Πατήστε **Αναφορές** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αναφορές κατάστασης**.

4. Πατήστε **Αναφορά διαμόρφωσης δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε **Εκτύπωση**.

Ελέγξτε την αναφορά δοκιμής ασύρματου δικτύου για να δείτε αν υπήρξε κάποια αποτυχία κατά τον έλεγχο.

- Ανατρέξτε στην ενότητα **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ** για να δείτε όλους τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και να διαπιστώσετε εάν ο εκτυπωτής πέρασε επιτυχώς τους ελέγχους.
- Στην ενότητα **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**, βρείτε το όνομα δικτύου (SSID) στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή ή τις φορητές συσκευές σας.

- Χρησιμοποιήστε ένα online εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP για να επιλύσετε τα προβλήματα στον εκτυπωτή σας.

Λίστα ελέγχου συνδεσιμότητας Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο δρομολογητής Wi-Fi έχουν ενεργοποιηθεί και τροφοδοτούνται με ρεύμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στον εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) είναι σωστό. Εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου για να προσδιορίσετε το SSID. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση των αναφορών του εκτυπωτή.
  Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το SSID είναι σωστό, επαναλάβετε της ρυθμίσεις Wi-Fi.
- Με ασφαλή δίκτυα, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες ασφαλείας είναι σωστές. Εάν οι πληροφορίες ασφαλείας δεν είναι σωστές, εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση της ασύρματης Wi-Fi.
- Αν το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές του δικτύου Wi-Fi. Αν το δίκτυο έχει πρόσβαση στο Internet, συνδεθείτε στο Internet μέσω σύνδεσης Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος κρυπτογράφησης (AES ή TKIP) είναι η ίδια για τον εκτυπωτή όπως και για το σημείο πρόσβασης Wi-Fi (σε δίκτυα με ασφάλεια WPA).
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi. Στα περισσότερα δίκτυα, ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 30 m (100 πόδια) από το σημείο πρόσβασης Wi-Fi (δρομολογητής Wi-Fi).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια που μπλοκάρουν το σήμα Wi-Fi. Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα μεταξύ του σημείου πρόσβασης και του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στύλοι, τοίχοι ή κολώνες που περιέχουν ατσάλι ή μπετόν, που να παρεμβάλλονται μεταξύ του εκτυπωτή και του σημείου πρόσβασης Wi-Fi.
- Ο εκτυπωτής βρίσκεται μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές στο σήμα Wi-Fi. Πολλές συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα Wi-Fi και σε αυτές περιλαμβάνονται τα μοτέρ, τα ασύρματα τηλέφωνα, οι κάμερες συστημάτων ασφαλείας, άλλα δίκτυα Wi-Fi και ορισμένες συσκευές Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Για συστήματα OS X, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi υποστηρίζει το πρόγραμμα Bonjour.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της λειτουργίας Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Απενεργοποιήστε τυχόν τείχη προστασίας τρίτων κατασκευαστών στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά. Εάν είναι απαραίτητο, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανοίξετε το EWS του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή στο δίκτυο.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και στον υπολογιστή υπάρχει εγκατεστημένο τείχος προστασίας τρίτου κατασκευαστή

- Ενημερώστε το τείχος προστασίας με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ενημέρωση από τον κατασκευαστή.
- Εάν κάποια προγράμματα ζητήσουν πρόσβαση στο τείχος προστασίας κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή ή δοκιμάσουν να εκτυπώσουν, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιτρέψει την εκτέλεση των προγραμμάτων.
- Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας προσωρινά και μετά εγκαταστήστε τον εκτυπωτή Wi-Fi στον υπολογιστή. Ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας όταν θα έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της συσκευής Wi-Fi.

Η σύνδεση Wi-Fi δε λειτουργεί μετά την αφαίρεση του δρομολογητή ή εκτυπωτή Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ή ο εκτυπωτής συνδέονται στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή σας.
- Εκτύπωση σελίδας ρύθμισης παραμέτρων δικτύου.
- Συγκρίνετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) στην αναφορά πληροφοριών με το SSID στη διαμόρφωση του εκτυπωτή για τον υπολογιστή.
- Αν οι κωδικοί δεν είναι ίδιοι, οι συσκευές δεν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο. Ρυθμίστε εκ νέου τη λειτουργία Wi-Fi του εκτυπωτή σας.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων συσκευών στον εκτυπωτή Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

- Βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι υπολογιστές βρίσκονται εντός του εύρους της σύνδεσης Wi-Fi και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν το σήμα. Στα περισσότερα δίκτυα, η εμβέλεια ασύρματης κάλυψης είναι 30 μέτρα (100 πόδια) από το σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι από 5 ταυτόχρονοι χρήστες της λειτουργίας Wi-Fi Direct.
- Απενεργοποιήστε τυχόν τείχη προστασίας τρίτων κατασκευαστών στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά. Εάν είναι απαραίτητο, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει, όταν ο υπολογιστής σας είναι σε VPN

- Ο εκτυπωτής ενδέχεται να χάσει τη σύνδεση, όταν ο υπολογιστής σας μεταβεί σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN).

Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Το δίκτυο μπορεί να είναι κρυφό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι εντός της εμβέλειας Wi-Fi του δρομολογητή Wi-Fi και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν το σήμα.
- Ο εκτυπωτής λειτουργεί στις ζώνες σύνδεσης Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz.
- Ανανεώστε τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
- Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση στον εκτυπωτή.

Το δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί

- Για να μάθετε εάν το δίκτυο έχει χάσει την επικοινωνία, δοκιμάστε να συνδέσετε άλλες συσκευές στο δίκτυο.
- Ελέγξτε την επικοινωνία του δικτύου κάνοντας ping στο δίκτυο.
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών στον υπολογιστή σας.
     α. Για συστήματα Windows, κάνετε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, κάνετε κλικ στο κουμπί **Εκτέλεση**, πληκτρολογήστε `cmd` και μετά πατήστε **Enter**.
     β. Για συστήματα OS X, μεταβείτε στις **Εφαρμογές**, στη συνέχεια στα **Βοηθητικά προγράμματα** και ανοίξτε την επιλογή **Τερματική μονάδα**.
  2. Πληκτρολογήστε `ping` και μετά τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.
  3. Αν το παράθυρο εμφανιστεί και στην αποστολή και στην επιστροφή, τότε το δίκτυο λειτουργεί.
     α. Εκτυπώσετε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση των αναφορών του εκτυπωτή.
     β. Συγκρίνετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) της αναφοράς διαμόρφωσης με το SSID στις πληροφορίες του εκτυπωτή για τον υπολογιστή.
     γ. Αν οι κωδικοί δεν είναι ίδιοι, οι συσκευές δεν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο. Ρυθμίστε εκ νέου τη λειτουργία Wi-Fi του εκτυπωτή σας.

Μείωση των παρεμβολών σε δίκτυο Wi-Fi

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στον περιορισμό των παρεμβολών σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

- Κρατήστε τις συσκευές Wi-Fi μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, καθώς και άλλες ηλεκτρομαγνητικές συσκευές όπως συσκευές μικροκυμάτων και ασύρματα τηλέφωνα. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε ραδιοσήματα.

- Τοποθετείτε τις συσκευές Wi-Fi μακριά από μεγάλες κατασκευές τοιχοποιίας και άλλες κτιριακές κατασκευές. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν να απορροφούν ραδιοκύματα ελαττώνοντας την ισχύ του σήματος.
- Τοποθετήστε τον δρομολογητή Wi-Fi σε κεντρικό σημείο και σε άμεση επαφή με τους εκτυπωτές Wi-Fi του δικτύου.

Διόρθωση σύνδεσης Wi-Fi Direct

Ολοκληρώστε τα ακόλουθα για να επιλύσετε Wi-Fi Direct προβλήματα σύνδεσης.

1. Ελέγξτε τον εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi Direct είναι ενεργοποιημένο:

   Δείτε την ενότητα Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct για ενεργοποίηση Wi-Fi Direct.

2. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi στον ασύρματο υπολογιστή ή την ασύρματη φορητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, βρείτε και συνδεθείτε στο όνομα Wi-Fi Direct του εκτυπωτή σας.

3. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi Direct.

   Το όνομα Wi-Fi Direct και ο κωδικός πρόσβασης εμφανίζονται στην αναφορά διαμόρφωσης δικτύου.

   Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση αναφοράς εκτυπωτή.

Εάν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, επισκεφθείτε την τοποθεσία web hp.com/mobileprinting για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης Ethernet

Ελέγξτε τα παρακάτω:

- Το δίκτυο λειτουργεί σωστά και ο διανομέας, ο μεταγωγέας ή ο δρομολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιημένος.
- Το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στο δρομολογητή. Το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο στη θύρα Ethernet του εκτυπωτή και η φωτεινή ένδειξη δίπλα στην υποδοχή ανάβει.
- Τα προγράμματα προστασίας από ιούς, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προστασίας από αντικατασκοπευτικό λογισμικό, δεν επηρεάζουν τη σύνδεση δικτύου στον εκτυπωτή. Αν γνωρίζετε ότι το λογισμικό του προγράμματος προστασίας από ιούς ή του τείχους προστασίας δεν επιτρέπει στον υπολογιστή σας να συνδεθεί στον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το online πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων τείχους προστασίας της HP για να επιλύσετε το πρόβλημα.
- HP Print and Scan Doctor: Πραγματοποιήστε λήψη και εκτελέστε το HP Print and Scan Doctor για αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το εργαλείο είναι για λειτουργικό σύστημα Windows και είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες γλώσσες.

Κακή σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στη σωστή θύρα δικτύου μέσω καλωδίου με κατάλληλο μήκος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίου είναι σταθερές.

- Ελέγξτε τη σύνδεση θύρας δικτύου στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι η κίτρινη λυχνία αναβοσβήνει υποδεικνύοντας κυκλοφορία δικτύου και ότι η πράσινη λυχνία κατάστασης σύνδεσης είναι σταθερά αναμμένη υποδεικνύοντας σύνδεση δικτύου.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε ένα διαφορετικό καλώδιο ή μια διαφορετική θύρα στο διανομέα.

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση IP για τον εκτυπωτή

- Ανοίξτε τις ιδιότητες του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η τρέχουσα διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή εμφανίζεται στη σελίδα διαμόρφωσης του εκτυπωτή.
- Αν χρησιμοποιήσατε την τυπική θύρα TCP/IP της HP κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, επιλέξτε το πλαίσιο με την ετικέτα **Εκτύπωση πάντα σε αυτόν τον εκτυπωτή, ακόμα και αν αλλάζει η διεύθυνση IP**.
- Αν η εγκατάσταση του εκτυπωτή έγινε με μια τυπική θύρα TCP/IP της Microsoft, χρησιμοποιήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή αντί της διεύθυνσης IP.
- Εάν η διεύθυνση IP είναι σωστή, διαγράψτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, προσθέστε τον πάλι.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή

- Ελέγξτε την επικοινωνία του δικτύου κάνοντας ping στο δίκτυο.
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών στον υπολογιστή σας.
     α. Για συστήματα Windows, κάνετε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, κάνετε κλικ στο κουμπί **Εκτέλεση**, πληκτρολογήστε `cmd` και μετά πατήστε Enter.
     β. Σε macOS, επιλέξτε **Εφαρμογές** και έπειτα **Βοηθητικά προγράμματα** και ανοίξτε το στοιχείο **Τερματικό**.
  2. Πληκτρολογήστε πρώτα `ping` και έπειτα τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
  3. Αν το παράθυρο εμφανιστεί και στην αποστολή και στην επιστροφή, τότε το δίκτυο λειτουργεί.
- Αν η εντολή ping απέτυχε, βεβαιωθείτε ότι οι διανομείς του δικτύου είναι ενεργοποιημένοι και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου, ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής έχουν διαμορφωθεί για το ίδιο δίκτυο (επίσης γνωστό ως υποδίκτυο).
- Ανοίξτε τις ιδιότητες του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η τρέχουσα διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή εμφανίζεται στη σελίδα διαμόρφωσης του εκτυπωτή.
- Αν χρησιμοποιήσατε την τυπική θύρα TCP/IP της HP κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, επιλέξτε το πλαίσιο με την ετικέτα **Εκτύπωση πάντα σε αυτόν τον εκτυπωτή, ακόμα και αν αλλάζει η διεύθυνση IP**.
- Α η εγκατάσταση του εκτυπωτή έγινε με μια τυπική θύρα TCP/IP της Microsoft, χρησιμοποιήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή του εκτυπωτή αντί της διεύθυνσης IP.
- Εάν η διεύθυνση IP είναι σωστή, διαγράψτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, προσθέστε τον πάλι.

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο

Η HP συνιστά να αφήνετε αυτές τις ρυθμίσεις στην αυτόματη λειτουργία (η προεπιλεγμένη ρύθμιση). Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, θα πρέπει να τις αλλάξετε και για το δίκτυό σας.

Νέα προγράμματα λογισμικού ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα συμβατότητας

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν νέα προγράμματα λογισμικού εγκαταστάθηκαν σωστά και ότι χρησιμοποιούν το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας ενδέχεται να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά

- Ελέγξτε τα προγράμματα οδήγησης δικτύου, τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και τις ρυθμίσεις αναδρομολόγησης δικτύου.
- Επαληθεύστε ότι το λειτουργικό σύστημα έχει διαμορφωθεί σωστά.

Ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες

- Ελέγξτε τις σελίδες διαμόρφωσης/δικτύωσης του εκτυπωτή, για να δείτε την κατάσταση των ρυθμίσεων δικτύου και τα πρωτόκολλα.
- Επαναλάβετε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου εάν είναι απαραίτητο.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων δικτύου

Εάν θέλετε να κάνετε επανεκκίνηση **Wi-Fi της λειτουργίας ρύθμισης** ή να αντιμετωπίσετε προβλήματα που σχετίζονται με το δίκτυο, μπορείτε να επαναφέρετε τον εκτυπωτή στις αρχικές του ρυθμίσεις δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Θα πρέπει να συνδέσετε ξανά τον εκτυπωτή στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το HP software μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου.
- Για προβλήματα που σχετίζονται με το δίκτυο, δοκιμάστε τα παρακάτω προτού επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
  - Εκτελέστε το HP Print and Scan Doctor για αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων.
  - Επισκεφτείτε την τοποθεσία hp.com/support για πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που σας βοηθούν να διορθώσετε πολλά κοινά προβλήματα του εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά ρυθμίσεων.

Κατανόηση των αναφορών του εκτυπωτή

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης ορισμένων χρήσιμων αναφορών εκτυπωτή.

- **Αναφορά διαμόρφωσης δικτύου**

  Παρέχει σημαντικές ρυθμίσεις δικτύου, όπως την κατάσταση του δικτύου και τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

- **Αποτελέσματα δοκιμής δικτύου Wi-Fi**

  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης.

- **Αναφορά ελέγχου πρόσβασης στο web**

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή, τη ρύθμιση DNS και τη διεύθυνση IP. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο Wi-Fi, η αναφορά ελέγχου εμφανίζει λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις του δικτύου. Υποδεικνύει επίσης τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας Wi-Fi.

Εκτύπωση αναφοράς εκτυπωτή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο Για να εκτυπώσετε μια αναφορά εκτυπωτή

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Αναφορές** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αναφορές κατάστασης**.
4. Επιλέξτε μια αναφορά εκτυπωτή για εκτύπωση και πατήστε **Εκτύπωση**.

Εκτύπωσης αναφορά από τον EWS

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο Εκτυπώστε μια αναφορά από τον EWS.

1. Ανοίξτε το EWS.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εργαλεία υποστήριξης**.
3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στο κουμπί **Αναφορές και σελίδες**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε την επιθυμητή αναφορά.

Αναφορές EWS

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης ορισμένων χρήσιμων αναφορών EWS.

Πίνακας 9-13 Αναφορές EWS εκτυπωτή

Αναφορά εκτυπωτή	Περιγραφή	Τρόπος εκτύπωσης
Δοκιμαστική σελίδα ρύθμισης ευθυγράμμισης	Ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει μια σελίδα ευθυγράμμισης.	1. Ανοίξτε το EWS. 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ποιότητα εκτύπωσης**. 3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγραφή εικόνας** και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές. 4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Εάν αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις ή απενεργοποιήσετε κάποιες λειτουργίες και θέλετε να τις αλλάξετε ξανά, μπορείτε να επαναφέρετε ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων χρήστη**

  Εάν θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές που κάνατε στις ρυθμίσεις χρήστη του εκτυπωτή, μπορείτε να επαναφέρετε τον εκτυπωτή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρήστη.

- **Επαναφορά δεδομένων χρήστη**

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές που κάνατε στα δεδομένα χρήστη του εκτυπωτή, μπορείτε να επαναφέρετε τον εκτυπωτή στα αρχικά προεπιλεγμένα δεδομένα.

- **Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων**

  Εάν θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές που κάνατε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή στις αρχικές εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Εργαλεία**.
3. Πατήστε **Συντήρηση** και, στη συνέχεια, πατήστε **Επαναφορά ρυθμίσεων**.
4. Επιλέξτε τη δυνατότητα και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές που κάνατε στις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή, μπορείτε να τις επαναφέρετε στις αρχικές ρυθμίσεις δικτύου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Δίκτυο** και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Υποστήριξη HP

Η online υποστήριξη HP παρέχει πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που σας βοηθούν να διορθώσετε πολλά κοινά προβλήματα του εκτυπωτή.

- **Προβολή βίντεο επίδειξης**

  Μάθετε πώς να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή και να εκτελείτε συνήθεις εργασίες.

- **Λήψη βοήθειας για την αντιμετώπιση προβλημάτων**

  Βρείτε πληροφορίες για την επίλυση εμπλοκής χαρτιού, ζητημάτων σύνδεσης δικτύου, ζητημάτων ποιότητας εκτύπωσης, σφαλμάτων εκτυπωτή και άλλων.

- **Λήψη λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης**

  Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού, των προγραμμάτων οδήγησης και του υλικολογισμικού που χρειάζεστε για τον εκτυπωτή.

- **Ρωτήστε την κοινότητα**

  Συμμετέχετε σε φόρουμ της κοινότητας για να βρείτε λύσεις, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε συμβουλές.

- **Λύσεις διαγνωστικού ελέγχου της HP**

  Χρησιμοποιήστε τα online εργαλεία της HP για να εντοπίσετε τον εκτυπωτή σας και να βρείτε προτεινόμενες λύσεις.

Πραγματοποιήστε λήψη και εκτελέστε το HP Print and Scan Doctor για αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων.

Επικοινωνία με την HP

Αν χρειάζεστε βοήθεια από εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της HP για να λύσετε ένα πρόβλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία hp.com/support.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές επικοινωνίας χωρίς χρέωση για τις συσκευές που καλύπτονται από εγγύηση (Υποστήριξη HP agent-assisted για τις συσκευές που δεν καλύπτονται από εγγύηση, ενδέχεται να ισχύει χρέωση):

- **Συνομιλία**

  Συνομιλήστε online με έναν εκπρόσωπο υποστήριξης της HP ή τον εικονικό εκπρόσωπο της HP.

- **Κλήση**

  Τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο υποστήριξης της HP.

Όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη της HP, πρέπει να έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες:

- Όνομα προϊόντος (αναγράφεται στον εκτυπωτή)
- Αριθμός προϊόντος και σειριακός αριθμός (βρίσκεται κοντά στην περιοχή πρόσβασης των δοχείων)

Δήλωση εκτυπωτή

Αφιερώνοντας μόνο λίγα λεπτά για να δηλώσετε το προϊόν, απολαμβάνετε ταχύτερη εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότερη υποστήριξη και ειδοποιήσεις υποστήριξης προϊόντων.

Εάν δεν δηλώσατε τον εκτυπωτή σας κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, μπορείτε να τον δηλώσετε τώρα, στην τοποθεσία web register.hp.com.

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα διευρυμένων υπηρεσιών για τον εκτυπωτή με πρόσθετο κόστος.

Μεταβείτε στη διεύθυνση hp.com/support, επιλέξτε χώρα/περιοχή και γλώσσα, και δείτε τις επιλογές προγραμμάτων υποστήριξης που διατίθενται για τον εκτυπωτή σας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.support.hp.com. Επιλέξτε χώρα/περιοχή. Πληκτρολογήστε το όνομα του προϊόντος και μετά επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Παρέχονται οδηγίες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, όπως οι παρακάτω:

- Αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή σας
- Εκτύπωση από διάφορες εφαρμογές και συσκευές
- Λήψη υποστήριξης

Θα βρείτε έγγραφα, βίντεο και πολλά άλλα μέσα που θα σάς βοηθήσουν αν αξιοποιήσετε στο έπακρο τον εκτυπωτή σας.

10 HP EcoSolutions (Η HP και το περιβάλλον)

Η HP δεσμεύεται να σας βοηθήσει να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα και να εκτυπώνετε υπεύθυνα, στο σπίτι ή στο γραφείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές οδηγίες που ακολουθεί η HP στις διαδικασίες κατασκευής της, ανατρέξτε στην ενότητα Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων.

Διαχείριση ενέργειας

Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιήστε την αναστολή λειτουργίας και την απενεργοποίηση αδράνειας.

- **Αναστολή λειτουργίας**

  Μετά την αρχική ρύθμιση, ο εκτυπωτής τίθεται σε αναστολή λειτουργίας εάν δεν χρησιμοποιηθεί για 5 λεπτά.

- **Απενεργοποίηση αδράνειας**

  Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, ο εκτυπωτής σβήνει εντελώς έπειτα από μια προεπιλεγμένη περίοδο αδράνειας. Πατήστε (κουμπί λειτουργίας) για να ενεργοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο αλλαγή των ρυθμίσεων:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Μενού**.
2. Μεταβείτε στο **Βοηθητικά προγράμματα** και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Γενικά** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενέργεια**.
4. Επιλέξτε τη δυνατότητα και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

A Προδιαγραφές εκτυπωτή

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ορισμένες δηλώσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τον εκτυπωτή σας ή για όλες τις χώρες/περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και γλώσσα, βρείτε τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στην επιλογή **Πληροφορίες προϊόντος**και ελέγξτε τις προδιαγραφές του εκτυπωτή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.support.hp.com, επιλέξτε χώρα/περιοχή και γλώσσα, βρείτε τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στην επιλογή **Πληροφορίες προϊόντος**και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προδιαγραφές προϊόντος.

Απαιτήσεις συστήματος

Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του λογισμικού και του συστήματος ή για μελλοντικές εκδόσεις και υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com και βρείτε τον εκτυπωτή σας.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για τα προγράμματα οδήγησης PCL 6 του συγκεκριμένου εκτυπωτή για Windows και για το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού.

Windows: Το πρόγραμμα HP Software Installer εγκαθιστά το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης «HP PCL.6» έκδοση 3, το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης «HP PCL 6» έκδοση 3 ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης «HP PCL-6» έκδοση 4, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα των Windows, καθώς και προαιρετικό λογισμικό κατά τη χρήση του προγράμματος εγκατάστασης λογισμικού. Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης "HP PCL.6" έκδοση 3, του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης "HP PCL 6" έκδοση 3 και του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης "HP PCL 6» έκδοση 4 από την τοποθεσία Web υποστήριξης του συγκεκριμένου εκτυπωτή: www.support.hp.com.

macOS: Οι υπολογιστές Mac υποστηρίζονται με αυτόν τον εκτυπωτή. Κατεβάστε το HP Smart από την τοποθεσία hpsmart.com/download ή από τη σελίδα υποστήριξης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το HP Smart για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης της HP. Το HP Smart δεν περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού της HP.

1. Μεταβείτε στο hpsmart.com/download.
2. Ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.

Linux: Για πληροφορίες και οδηγούς εκτύπωσης για Linux, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/linuxprinting.

UNIX: Για πληροφορίες και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για UNIX®, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/unixmodelscripts.

Πίνακας A-1 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εγκατεστημένο (από το λογισμικό στο web)	Σημειώσεις
Windows 11, 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης “HP PCL-6” V7 για το συγκεκριμένο εκτυπωτή εγκαθίσταται σε αυτό το λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	Αυτό το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζεται πλήρως.
Windows 10, 32 bit και 64 bit	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης “HP PCL-6” V4 για το συγκεκριμένο εκτυπωτή εγκαθίσταται σε αυτό το λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	Αυτό το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζεται πλήρως.
Windows 10 server (Server 2016,2019,2022), 32 bit και 64 bit	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης «HP PCL-6» για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή εγκαθίσταται σε αυτό το λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	Αυτό το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζεται πλήρως.
macOS 11.0 Big Sur, macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura	Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κατεβάστε το HP Smart από την ιστοσελίδα 123.hp.com. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του λογισμικού και του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.	Αυτό το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζεται πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για την τρέχουσα λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, πηγαίνετε στη διεύθυνση www.support.hp.com για πλήρη υποστήριξη της HP για τον εκτυπωτή.
- Για υποστήριξη προγράμματος οδήγησης HP UPD για αυτόν τον εκτυπωτή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/upd. Στην ενότητα **Πρόσθετες πληροφορίες**, κάντε κλικ στις συνδέσεις.

Πίνακας A-2 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows	macOS
• Σύνδεση στο Internet • 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο	• Σύνδεση στο Internet • 2 GB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο

Ρύθμιση υλικού εκτυπωτή και εγκατάσταση λογισμικού

Για βασικές οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην αφίσα εγκατάστασης και στον οδηγό γρήγορων αποτελεσμάτων που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Για πρόσθετες οδηγίες, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web.

Για ολοκληρωμένες λύσεις βοήθειας σχετικά με τον εκτυπωτή σας από την HP, μεταβείτε στη διεύθυνση www.support.hp.com. Θα βρείτε υποστήριξη για τα εξής:

- Εγκατάσταση και διαμόρφωση
- Εκμάθηση και χρήση
- Επίλυση προβλημάτων


- Λήψη ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού
- Συμμετοχή σε φόρουμ υποστήριξης
- Εύρεση πληροφοριών για την εγγύηση και τους κανονισμούς

Υποστηριζόμενη ζώνη Wi-Fi

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει ac διπλής ζώνης Wi-Fi 802.11.

Διαστάσεις εκτυπωτή

Το παρόν θέμα περιγράφει τις διαστάσεις του εκτυπωτή.

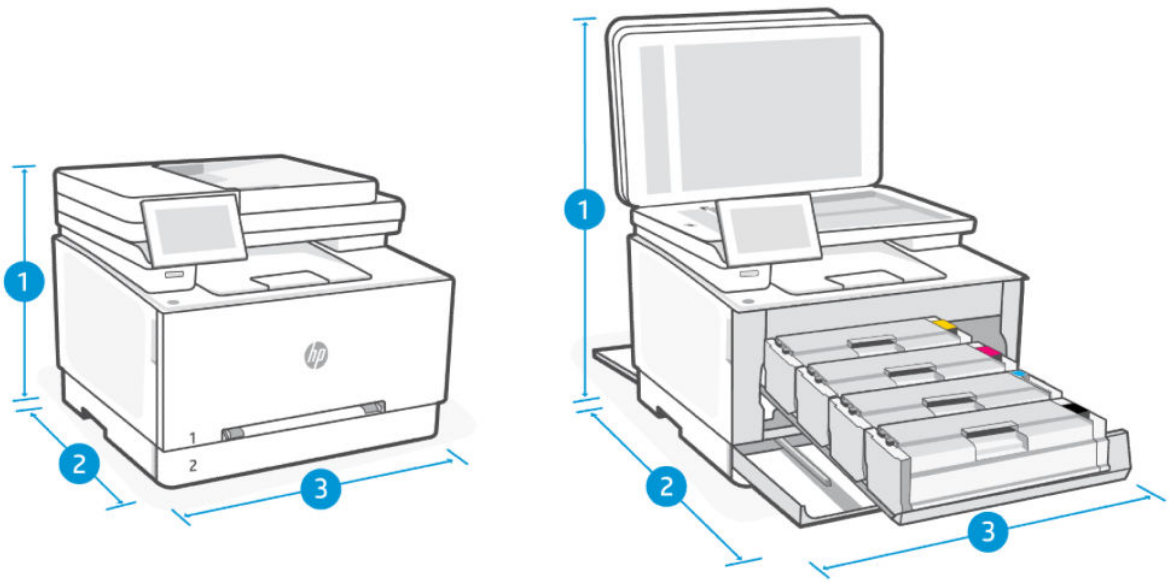

Πίνακας A-3 **Διαστάσεις εκτυπωτή**

Διαστάσεις	Εκτυπωτής πλήρως κλειστός	Εκτυπωτής πλήρως ανοιχτός
1. Ύψος	341,32 mm	550 mm
2. Βάθος	419,12 mm	990 mm
3. Πλάτος	418 mm	418 mm
Βάρος (με δοχεία)	17,32 kg	17,32 kg

Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και ακουστικές εκπομπές

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com και βρείτε τον εκτυπωτή σας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή όπου διατίθεται ο εκτυπωτής. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του εκτυπωτή και την ακύρωση της εγγύησής του.

Εύρος λειτουργικού περιβάλλοντος

Πίνακας A-4 Εύρος λειτουργικού περιβάλλοντος

Περιβάλλον	Συνιστώμενες	Επιτρεπόμενες
Θερμοκρασία	15° έως 27°C	15° έως 30°C
Υγρασία κατά τη λειτουργία	Σχετική υγρασία 30% έως 70%, χωρίς συμπύκνωση	10% έως 80% (ΣΥ), χωρίς συμπύκνωση

Προειδοποιητικά εικονίδια

Ορισμοί των προειδοποιητικών εικονιδίων: Τα παρακάτω προειδοποιητικά εικονίδια μπορεί να εμφανιστούν στα προϊόντα HP. Δείξτε την απαιτούμενη προσοχή όπου χρειάζεται.

- 

  Προσοχή: ηλεκτροπληξία

- 

  Προσοχή: Θερμή επιφάνεια

- 

  Προσοχή: Διατηρήστε τα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα

- 

  Προσοχή: Αιχμηρή άκρη σε μικρή απόσταση

- 

  Προειδοποίηση

Προειδοποίηση λέιζερ



CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE ÇLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRECAUCIÓN – RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B VID ÖPPEN LUCKA UNDVIK EXPONERING FÖR LASERSTRÅLNINGEN.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 打开时，存在不可见的 3B 类激光辐射，请避免接触该激光束。

주 의 - 열리면 클래 3B 비가시레이저발사선이방출됩니다 . 광선에 노출을 피하십시오 .

注意 – ここを開くとクラス 3B 不可視レーザ放射が出ます。ビームに身をさらさないこと。

B Σέρβις και υποστήριξη

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τις πληροφορίες υπηρεσίας και υποστήριξης.

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της HP

Πίνακας B-1 Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της HP

ΠΡΟΪΟΝ HP	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ*
Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP 3301-3304/3388 series	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.support.hp.com για να ενημερωθείτε σχετικά με τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που υπάρχουν στην περιοχή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική περιορισμένης εγγύησης της HP για τα αναλώσιμα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Η HP εγγυάται σε εσάς, τον πελάτη-τελικό χρήστη, ότι αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση της HP ισχύει μόνο για προϊόντα επωνυμίας HP που πωλούνται ή εκμισθώνονται: α) από την HP Inc., τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, τους εξουσιοδοτημένους διανομείς ή τους διανομείς χώρας, και β) με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση της HP, ότι το υλικό και τα παρελκόμενα της HP δεν θα φέρουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή μετά την ημερομηνία αγοράς, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται παραπάνω. Εάν η HP ενημερωθεί για τέτοια ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατ' επιλογή της, τα προϊόντα που θα αποδειχθούν ελαττωματικά. Τα προϊόντα που παρέχονται κατά την αντικατάσταση μπορεί να είναι καινούρια ή ισοδύναμα σε απόδοση με καινούρια. Τα προϊόντα της HP που παραδίδονται για επισκευή μπορεί να αντικατασταθούν από ανακατασκευασμένα προϊόντα ίδιου τύπου, αντί να επισκευαστούν. Για την επισκευή των προϊόντων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανακατασκευασμένα εξαρτήματα. Η επισκευή εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη.

Η HP εγγυάται προς εσάς ότι το λογισμικό HP δεν θα αποτύχει να εκτελέσει τις οδηγίες προγραμματισμού μετά την ημερομηνία αγοράς για την παραπάνω αναφερομένη περίοδο, για λόγους ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, με προϋπόθεση τη σωστή εγκατάσταση και χρήση. Εάν η HP λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά την περίοδο εγγύησης, η HP θα αντικαταστήσει το λογισμικό που δεν εκτελεί τις οδηγίες προγραμματισμού εξαιτίας τέτοιων ελαττωμάτων.

Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των προϊόντων HP θα είναι αδιάλειπτη ή ελεύθερη σφαλμάτων. Εάν η HP, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν δύναται να επισκευάσει ή αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν σύμφωνα με την εγγύηση, θα δικαιούστε αποζημίωση του κόστους αγοράς με την έγκαιρη επιστροφή του προϊόντος.

Τα προϊόντα της HP μπορεί να περιέχουν ανακατασκευασμένα εξαρτήματα, ισοδύναμα σε απόδοση με καινούρια ή εξαρτήματα που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί περιστασιακά.

Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που προκύπτουν από (α) ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση ή βαθμονόμηση, (β) λογισμικό, προϊόντα διασύνδεσης, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται από την HP, (γ) μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή κακή χρήση, (δ) λειτουργία εκτός των δημοσιευμένων

περιβαλλοντικών προδιαγραφών του προϊόντος ή (ε) ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου λειτουργίας.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΝΘΗΚΗ, ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Ή ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ. Η HP ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Μερικές χώρες/περιοχές, πολιτείες ή περιφέρειες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια της σιωπηρής εγγύησης με αποτέλεσμα οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ μπορεί να έχετε και άλλα που διαφέρουν από χώρα/περιοχή σε χώρα/περιοχή, από πολιτεία σε πολιτεία και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ανατρέξτε στις δηλώσεις που ισχύουν για κάθε χώρα στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή όπου η HP διαθέτει υποστήριξη για αυτό το προϊόν και όπου η HP προωθεί αυτό το προϊόν. Το επίπεδο υπηρεσιών εγγύησης που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα ισχύοντα κατά τόπους. Η HP δεν θα τροποποιήσει τη μορφή, τις προδιαγραφές ή τη λειτουργία του προϊόντος ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του σε χώρα/περιοχή για την οποία ποτέ δεν προοριζόταν να λειτουργήσει για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Ή ΑΛΛΩΣ. Μερικές χώρες/περιοχές, πολιτείες ή περιφέρειες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις των θετικών ή αποθετικών ζημιών με αποτέλεσμα οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Όροι ειδικά για κάθε χώρα

Σε κάποιες δικαιοδοσίες, μπορεί να έχετε άλλα νόμιμα δικαιώματα. Ανατρέξτε παρακάτω.

Αυστραλία

Τα δικαιώματα που έχετε ως Αυστραλός καταναλωτής διαφέρουν από αυτά που αναφέρονται στο έγγραφο παραπάνω.

Θα πρέπει να αγνοήσετε τυχόν περιορισμούς ή εξαιρέσεις στο παραπάνω έγγραφο και να ανατρέξετε στις πληροφορίες παρακάτω.

1. Όταν αγοράζετε ένα προϊόν από την HP ως καταναλωτής, το προϊόν συνοδεύεται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη νομοθεσία περί καταναλωτών της Αυστραλίας. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρημάτων σας, καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον η ποιότητά του δεν είναι αποδεκτή και το πρόβλημα που έχει παρουσιάσει δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σοβαρή βλάβη.

2. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθορισμένη περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα HP που παρέχονται στους Αυστραλούς καταναλωτές.

3. Αντιθέτως, τα προϊόντα θα πρέπει, για παράδειγμα, να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους συνήθως παρέχονται για μια τέτοια χρονική περίοδο, όπως θα περίμενε ένας λογικός καταναλωτής πλήρως εξοικειωμένος με την κατάσταση και τις συνθήκες των προϊόντων. Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.

4. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την HP εάν ανησυχείτε ότι ένα από τα προϊόντα της HP δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η HP θα συζητήσει μαζί σας την ειδική φύση και τις περιστάσεις αυτού του προϊόντος, καθώς και εάν το συγκεκριμένο σφάλμα/πρόβλημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των νόμιμων εγγυήσεων.

   Καμία από τις διατάξεις της Περιορισμένης Εγγύησης της HP δεν εξαιρεί, περιορίζει ή τροποποιεί οποιαδήποτε συνθήκη, εγγύηση, δικαίωμα ή μέτρα επανόρθωσης που μπορεί να διαθέτετε εκ του νόμου (συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καταναλωτή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί καταναλωτών της Αυστραλίας) και δεν μπορεί σύννομα να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί.

Οι σχετικές εγγυήσεις έχουν ως εξής:

1. Ποιότητα – τα προϊόντα που παρέχονται από την HP πρέπει να είναι αποδεκτής ποιότητας. Ο έλεγχος για αποδεκτή ποιότητα έχει σχέση με το αν ένας λογικός καταναλωτής, πλήρως εξοικειωμένος με την κατάσταση και τις συνθήκες των προϊόντων, θα διαπιστώσει ότι:

   - είναι ασφαλή, ανθεκτικά και χωρίς ελαττώματα,
   - είναι αποδεκτής εμφάνισης και φινιρίσματος, και
   - είναι κατάλληλα για όλους τους σκοπούς για τους οποίους συνήθως παρέχονται προϊόντα αυτού του είδους.

     Σε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η φύση και η τιμή των προϊόντων, καθώς και τυχόν δηλώσεις που υπάρχουν στη συσκευασία ή σε ετικέτες.

2. Γνωστοποιημένος σκοπός – προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την HP για τα οποία η HP δηλώνει ότι είναι ευλόγως κατάλληλα για τον σκοπό που ρητώς περιγράφεται από τον καταναλωτή πρέπει να είναι ευλόγως κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό.

3. Περιγραφή – προϊόντα που παρέχονται από την HP πρέπει να συμφωνούν με την περιγραφή που παρέχεται από την HP.

4. Δείγμα – προϊόντα που παρέχονται από την HP πρέπει να συμφωνούν με οποιοδήποτε δείγμα που παρουσιάζεται σε εσάς από την HP.

5. Τίτλος ιδιοκτησίας – ο καταναλωτής που αγοράζει ένα προϊόν από την HP πρέπει να λαμβάνει σαφή τίτλο ιδιοκτησίας για το προϊόν.

6. Δέουσα επιμέλεια και επιδεξιότητα – οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την HP πρέπει να παρέχονται με τη δέουσα επιμέλεια και επιδεξιότητα.

7. Ρητές εγγυήσεις – η HP θα πρέπει από τον νόμο να συμμορφώνεται με τη ρητή εγγύηση που ορίζεται στους όρους και προϋποθέσεις της.

8. Εύλογο χρονικό διάστημα – υπηρεσίες επισκευής που παρέχονται από την HP πρέπει να παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Αν θεωρείτε ότι δικαιούστε οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέτρα επανόρθωσης ή οποιοδήποτε μέτρο επανόρθωσης σύμφωνα με την Παγκόσμια Περιορισμένη Εγγύηση και το Έγγραφο Τεχνικής Υποστήριξης της HP, επικοινωνήστε με την HP:

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Αυστραλία

Για να ξεκινήσετε ένα αίτημα υποστήριξης, χρησιμοποιήστε τους αριθμούς παρακάτω ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com.au και επιλέξτε "Customer Service" (Εξυπηρέτηση πελατών) για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα με αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης.

Συσκευή	Τηλέφωνο
Υποστήριξη για όλα τα προϊόντα HP εκτός όσων αναφέρονται ξεχωριστά παρακάτω	13 10 47 Για κλήσεις από το εξωτερικό: +61 2 8278-1039
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 και Colour LaserJet CP1000 Series και μοντέλο CM1415	1300 721 147 Για κλήσεις από το εξωτερικό: +61 2 8934 4380

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα καταναλωτή, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.consumerlaw.gov.au και www.accc.gov.au/consumerguarantees.

Νέα Ζηλανδία

In New Zealand, the hardware and software come with guarantees that cannot be excluded under the New Zealand consumer law. In New Zealand, Consumer Transaction means a transaction involving a person who is purchasing goods for personal, domestic, or household use or consumption and not for the purpose of a business. New Zealand consumers who are purchasing goods for personal, domestic or household use or consumption and not for the purpose of a business ("New Zealand Consumers") are entitled to repair, replacement or refund for a failure and compensation for other reasonably foreseeable loss or damage. A New Zealand Consumer (as defined above) may recover the costs of returning the product to the place of purchase if there is a breach of the New Zealand consumer law; furthermore, if it will be of significant cost to the New Zealand Consumer to return the goods to HP then HP will collect such goods at its own cost.

Πίνακας B-2 Support phone numbers

Product	Phone
Support for all HP Products except those listed separately below	0800 449 553 If dialing internationally: +61 2 8031-8317
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 and Colour LaserJet CP1000 Series and model CM1415	0800 441 147 If dialing internationally: +61 2 8934 4380

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Μάλτα

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία και Λουξεμβούργο

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Βέλγιο, Γαλλία και Λουξεμβούργο

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : *« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »*

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente.

Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Ιταλία

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita' di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

Ισπανία

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Δανία

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at

vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Νορβηγία

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Σουηδία

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Πορτογαλία

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Ελλάδα και Κύπρος

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Ουγγαρία

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Δημοκρατία της Τσεχίας

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Σλοβακία

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Πολωνία

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenci mają prawo wyboru co do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Βουλγαρία

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Ρουμανία

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, Bucureşti

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

Βέλγιο και Κάτω Χώρες

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Φινλανδία

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Σλοβενία

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Κροατία

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Λετονία

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Λιθουανία

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Εσθονία

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Ρωσία

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации.
Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу www.hp.com/support и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για δοχεία εκτύπωσης HP, τύμπανα απεικόνισης και μονάδες απεικόνισης για χρήση με εκτυπωτές HP LaserJet, εκτυπωτές λέιζερ HP και εκτυπωτές λέιζερ μάρκας Samsung

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την εμπορική/περιορισμένη εγγύηση της HP στις χώρες/περιοχές που έχουν εγκριθεί για χρήση/διανομή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση, δείτε: hp.com/toner/info

Πολιτική της HP για μη αυθεντικά αναλώσιμα HP

Η HP δεν συνιστά τη χρήση μη αυθεντικών δοχείων γραφίτη άλλου κατασκευαστή, είτε αυτά είναι καινούργια είτε ανακατασκευασμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά τα προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση μη αυθεντικού δοχείου γραφίτη άλλου κατασκευαστή ή ξαναγεμισμένου δοχείου γραφίτη δεν επηρεάζει την εγγύηση προς τον πελάτη ή τυχόν συμβάσεις υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η βλάβη ή η ζημιά του προϊόντος οφείλεται στη χρήση μη αυθεντικού δοχείου γραφίτη άλλου κατασκευαστή ή ξαναγεμισμένου δοχείου γραφίτη, η HP θα εφαρμόζει τις κανονικές χρεώσεις για εργασία και υλικά που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη βλάβη ή ζημιά.

Ιστοσελίδα καταπολέμησης της παραποίησης της HP

Αν έχετε τοποθετήσει ένα δοχείο γραφίτη HP και το μήνυμα στον πίνακα ελέγχου δηλώνει ότι πρόκειται για μη αυθεντικό δοχείο άλλου κατασκευαστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/anticounterfeit. Η HP θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν το δοχείο είναι αυθεντικό και θα λάβει μέτρα για να επιλύσει το πρόβλημα.

Το δοχείο γραφίτη που αγοράσατε ενδέχεται να μην είναι γνήσιο δοχείο γραφίτη της HP, αν:

- Η σελίδα κατάστασης αναλωσίμων δηλώνει ότι έχει τοποθετηθεί μη αυθεντικό αναλώσιμο άλλου κατασκευαστή.
- Αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα με το δοχείο.
- Το δοχείο δεν έχει τη συνηθισμένη εμφάνιση (για παράδειγμα, η συσκευασία διαφέρει από τη συσκευασία της HP).

Αποθηκευμένα δεδομένα στο δοχείο γραφίτη

Τα δοχεία γραφίτη HP που χρησιμοποιούνται με αυτό το προϊόν περιέχουν ένα chip μνήμης που βοηθά στη λειτουργία του προϊόντος.

Επιπλέον, αυτό το chip μνήμης συλλέγει ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η ημερομηνία της πρώτης τοποθέτησης του δοχείου γραφίτη, η ημερομηνία τελευταίας χρήσης του δοχείου γραφίτη, ο αριθμός των σελίδων που εκτυπώθηκαν με το δοχείο γραφίτη, η κάλυψη σελίδας, οι τρόποι εκτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν σφάλματα που εμφανίστηκαν στην εκτύπωση, καθώς και το μοντέλο του προϊόντος. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την HP να σχεδιάσει τα μελλοντικά προϊόντα, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες εκτύπωσης των πελατών της.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το chip μνήμης του δοχείου γραφίτη δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση κάποιου πελάτη ή χρήστη του δοχείου γραφίτη ή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Η HP συλλέγει δειγματοληπτικά chip μνήμης από τα δοχεία γραφίτη που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος δωρεάν επιστροφής και ανακύκλωσης της HP (HP Planet Partners:www.hp.com/recycle). Οι μικροπλακέτες μνήμης από αυτή τη δειγματοληψία διαβάζονται και μελετώνται προκειμένου να βελτιωθούν τα μελλοντικά προϊόντα της HP. Επίσης, σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να έχουν πρόσβαση οι συνεργάτες της HP που βοηθούν στην ανακύκλωση του δοχείου γραφίτη.

Οποιοσδήποτε τρίτος επεξεργάζεται το δοχείο γραφίτη, μπορεί να έχει πρόσβαση στις ανώνυμες πληροφορίες του chip μνήμης.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ:

Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("EULA") είναι μια νομική συμφωνία ανάμεσα (α) σε εσάς (είτε ως άτομο είτε ως ενιαία οντότητα) και (β) στην HP Inc. ("HP"), η οποία διέπει τη χρήση που μπορείτε να κάνετε σε οποιοδήποτε Προϊόν λογισμικού εγκαθίσταται ή διατίθεται από την HP για να χρησιμοποιηθεί μαζί με το προϊόν HP ("Προϊόν HP"), το οποίο δεν υπόκειται σε ξεχωριστή άδεια χρήσης ανάμεσα σε εσάς και την HP ή τους προμηθευτές της. Άλλα λογισμικά μπορεί να περιλαμβάνουν μια άδεια χρήσης τελικού χρήστη στη διαδικτυακή τους τεκμηρίωση. Με τον όρο "προϊόν λογισμικού" νοείται το λογισμικό υπολογιστών και ενδεχομένως τα σχετικά μέσα, το έντυπο υλικό και η ηλεκτρονική τεκμηρίωση.

Το προϊόν HP μπορεί να συνοδεύεται από κάποια τροποποίηση ή κάποιο παράρτημα της άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΤΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΗ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΤΕΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΝΩ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 16.

1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Η HP σας εκχωρεί τα ακόλουθα δικαιώματα με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης εκ μέρους σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης τελικού χρήστη:

   α. Χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν λογισμικού σε έναν υπολογιστή (τον "υπολογιστή σας"). Εάν το προϊόν λογισμικού σας παρέχεται διαδικτυακά και η άδεια χρήσης προοριζόταν αρχικά για περισσότερους από έναν υπολογιστές, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν λογισμικού μόνο σε αυτούς τους υπολογιστές. Δεν μπορείτε να διαχωρίσετε τα επιμέρους τμήματα του προϊόντος λογισμικού για να τα χρησιμοποιήσετε σε περισσότερους από έναν υπολογιστές. Δεν έχετε το δικαίωμα να διανέμετε το Προϊόν λογισμικού. Επίσης, δεν έχετε το δικαίωμα να τροποποιείτε το Προϊόν λογισμικού ή να απενεργοποιείτε οποιαδήποτε άδεια χρήσης ή λειτουργία ελέγχου του Προϊόντος λογισμικού. Μπορείτε να φορτώσετε το προϊόν λογισμικού στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή σας (RAM) με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε.

   β. Αποθήκευση. Μπορείτε να αντιγράψετε το προϊόν λογισμικού στην τοπική μνήμη ή σε συσκευή αποθήκευσης του προϊόντος HP.

   γ. Αντιγραφή. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα αρχειοθέτησης ή ασφαλείας του προϊόντος λογισμικού, με την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα θα περιλαμβάνουν όλες τις επισημάνσεις περί κυριότητας και ότι θα εξυπηρετούν μόνο λόγους ασφάλειας.

   δ. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η HP και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά σε εσάς με την παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

   ε. Δωρεάν λογισμικό. Ανεξάρτητα από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης, το σύνολο ή τμήμα του προϊόντος λογισμικού που δεν αποτελεί ιδιοκτησία της HP ή το λογισμικό που παρέχεται στα πλαίσια γενικής άδειας χρήσης από τρίτους ("δωρεάν λογισμικό"), σας εκχωρείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας χρήσης που συνοδεύει το εν λόγω δωρεάν λογισμικό, είτε υπό μορφή ξεχωριστής σύμβασης, είτε υπό μορφή ειδικής σύμβασης εκχώρησης άδειας στη συσκευασία, είτε υπό μορφή ηλεκτρονικής σύμβασης, η αποδοχή των όρων της οποίας γίνεται κατά τη λήψη του λογισμικού. Η χρήση του δωρεάν λογισμικού από εσάς θα διέπεται εξολοκλήρου από τους όρους και τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης άδειας χρήσης.

   ζ. Λύση αποκατάστασης. Κάθε λύση αποκατάστασης λογισμικού που παρέχεται με/ή το προϊόν HP, είτε πρόκειται για λύση υπό μορφή σκληρού δίσκου, εξωτερικού μέσου αποκατάστασης (π. χ. δισκέτα, CD ή DVD) ή για παρεμφερή λύση υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποκατάσταση του σκληρού δίσκου του προϊόντος HP με/για το οποίο αγοράστηκε εξ αρχής η λύση αποκατάστασης. Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού λειτουργικού συστήματος της Microsoft που περιέχεται σε μια τέτοια λύση αποκατάστασης θα διέπεται από την άδεια χρήσης της Microsoft.

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν λογισμικού που χαρακτηρίζεται ως αναβαθμισμένη έκδοση, πρέπει να έχετε άδεια χρήσης για την αρχική έκδοση του προϊόντος λογισμικού και η HP να έχει ορίσει ότι η συγκεκριμένη έκδοση επιδέχεται αναβάθμιση. Μετά την αναβάθμιση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον το αρχικό προϊόν λογισμικού βάσει του οποίου είχατε δικαίωμα στην αναβαθμισμένη έκδοση. Με τη χρήση του Προϊόντος λογισμικού, συμφωνείτε επίσης ότι η HP επιτρέπεται να αποκτά αυτόματα πρόσβαση στο Προϊόν HP που διαθέτετε κατά τη σύνδεσή του στο Internet για τον έλεγχο της έκδοσης ή της κατάστασης συγκεκριμένων Προϊόντων λογισμικού και μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα λήψη και εγκατάσταση των αναβαθμίσεων ή των ενημερώσεων αυτών των Προϊόντων λογισμικού στο Προϊόν HP που διαθέτετε, για την παροχή νέων εκδόσεων ή ενημερώσεων που απαιτούνται για τη διατήρηση της λειτουργικότητας, της απόδοσης ή της ασφάλειας του Προϊόντος λογισμικού και του Προϊόντος HP που διαθέτετε, καθώς και για τη διευκόλυνση της παροχής υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς. Σε μερικές περιπτώσεις και ανάλογα με τον τύπο της αναβάθμισης ή της ενημέρωσης, θα λάβετε ειδοποιήσεις (μέσω αναδυόμενων μηνυμάτων ή άλλων μέσων) για να λανσάρετε την αναβάθμιση ή την ενημέρωση.

3. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η άδεια χρήσης τελικού χρήστη ισχύει για τις αναβαθμισμένες εκδόσεις ή τις προσθήκες στο αρχικό προϊόν λογισμικού που παρέχει η HP, εκτός εάν η HP συνοδεύει την αναβαθμισμένη έκδοση ή την προσθήκη με άλλους όρους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων αυτών, επικρατούν οι άλλοι όροι.

4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ.

   α. Τρίτοι. Ο αρχικός χρήστης του προϊόντος λογισμικού μπορεί να προβεί σε μία μόνο μεταβίβαση του προϊόντος λογισμικού σε άλλο τελικό χρήστη. Τυχόν μεταβίβαση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους τμήματα, τα μέσα, το έντυπο υλικό, την παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη και, αν υπάρχει, το πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Η μεταβίβαση δεν μπορεί να είναι έμμεση, όπως υπό μορφή αποστολής επί παρακαταθήκη. Πριν τη μεταβίβαση, ο τελικός χρήστης στον οποίο μεταβιβάζεται το προϊόν πρέπει να συμφωνήσει με όλους τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη. Με τη μεταβίβαση του προϊόντος λογισμικού, η άδεια χρήσης που έχετε παύει να ισχύει αυτόματα.

   β. Περιορισμοί. Δεν μπορείτε να ενοικιάσετε, να μισθώσετε ή να δανείσετε το προϊόν λογισμικού, να το χρησιμοποιήσετε για εμπορικού χαρακτήρα κοινή χρήση (timesharing) ή για υπηρεσιακή χρήση. Δεν μπορείτε να παραχωρήσετε σε τρίτους, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε την άδεια του προϊόντος λογισμικού με τρόπο που δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του προϊόντος λογισμικού και της τεκμηρίωσης χρήστη ανήκουν στην κυριότητα της HP ή των προμηθευτών της και προστατεύονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α., του νόμου περί βιομηχανικού απορρήτου, του νόμου περί εμπορικών σημάτων καθώς και άλλων ισχυόντων νόμων και διατάξεων διεθνών συνθηκών. Απαγορεύεται να αφαιρέσετε στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος και επισημάνσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιορισμών κυριότητας από το προϊόν λογισμικού.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΛΗΣΗ. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση (reverse engineering) ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation και disassembly) του προϊόντος λογισμικού, εκτός εάν αυτό αποτελεί δικαίωμα που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία πέραν των εν λόγω περιορισμών ή ορίζεται ρητώς από την παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ. Η παρούσα άδεια χρήσης ισχύει μέχρι να λυθεί ή να απορριφθεί. Η ισχύς της άδειας χρήσης τελικού χρήστη τερματίζεται επίσης αν προκύψουν περιπτώσεις που αναφέρονται σε άλλα σημεία της άδειας ή αν δεν υπάρξει συμμόρφωση με κάποιον όρο ή προϋπόθεση του παρόντος.

8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

   ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ/ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

α. Συμφωνείτε ότι η HP και οι συνεργάτες της μπορούν να συλλέγουν, συνδυάζουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και μεμονωμένους χρήστες που παρέχετε σε σχέση με υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται με το Προϊόν λογισμικού. Η HP συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για σκοπούς εμπορικής προώθησης προς εσάς, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/privacy

β. Η HP χρησιμοποιεί cookies και άλλα εργαλεία της διαδικτυακής τεχνολογίας για να συλλέξει τις ανώνυμες τεχνικές πληροφορίες που σχετίζονται με το λογισμικό HP και το προϊόν HP που διαθέτετε. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την παροχή των αναβαθμίσεων και της σχετικής υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών που περιγράφονται στην Ενότητα 2. Επίσης, η HP θα συλλέγει προσωπικά στοιχεία, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet ή άλλες πληροφορίες αποκλειστικής αναγνώρισης που σχετίζονται με το Προϊόν HP που διαθέτετε, καθώς και δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά τη δήλωση του Προϊόντος HP. Εκτός από την παροχή αναβαθμίσεων και σχετικής υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών, τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να σας σταλούν ενημερώσεις μάρκετινγκ (σε κάθε περίπτωση, με τη δική σας ρητή συγκατάθεση, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση ανώνυμων και προσωπικών δεδομένων από την HP, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, όπως περιγράφεται στην παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη, καθώς και στην πολιτική απορρήτου της HP: www.hp.com/go/privacy

γ. Συλλογή/Χρήση από τρίτους. Ορισμένα προγράμματα λογισμικού τα οποία περιέχονται στο προϊόν HP που έχετε στην κατοχή σας παρέχονται με ξεχωριστή άδεια χρήσης από τρίτους προμηθευτές («Λογισμικό τρίτου προμηθευτή»). Το λογισμικό τρίτου προμηθευτή μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στο προϊόν HP ακόμα κι αν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε/αγοράσετε το εν λόγω λογισμικό. Το λογισμικό τρίτου προμηθευτή μπορεί να συλλέξει και να μεταβιβάσει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημά σας (π. χ. διεύθυνση IP, αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος, εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού κτλ.) και άλλα δεδομένα του συστήματος. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τον τρίτο προμηθευτή για να προσδιορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος και να διασφαλίσει ότι η πιο πρόσφατη έκδοση είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας. Εάν δεν θέλετε το λογισμικού του τρίτου προμηθευτή να συλλέξει τις εν λόγω τεχνικές πληροφορίες ή να σας αποστέλλει αυτόματα ενημερώσεις της έκδοσης, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό πριν συνδεθείτε στο ίντερνετ.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟ, ΡΗΤΟ, ΣΙΩΠΗΡΟ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: (i) ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ, (ii) ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, (iii) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, (iv) ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΚΑΙ (v), ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Κάποια κράτη/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος των σιωπηρών εγγυήσεων και κατά συνέπεια η παραπάνω δήλωση αποποίησης ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς στο σύνολό της.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ανεξάρτητα των ζημιών που ενδέχεται να υποστείτε, η συνολική ευθύνη της HP και των προμηθευτών της, στα πλαίσια των διατάξεων της παρούσας άδειας χρήσης τελικού χρήστη, και η αποκλειστική αποζημίωση που δικαιούστε για όλα όσα προαναφέρθηκαν περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε για το προϊόν λογισμικού ή στο ποσό των 5,00 δολαρίων Αμερικής, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η HP Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟ. Κάποια κράτη/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των θετικών ή αποθετικών ζημιών. Συνεπώς ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς στο σύνολό του.

11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Σύμφωνα με τους αμερικανικούς ομοσπονδιακούς κανονισμούς FAR 12.211 και 12.212, η άδεια για το λογισμικό εμπορικών υπολογιστών, την τεκμηρίωση λογισμικού υπολογιστών και τα τεχνικά δεδομένα εμπορικών ειδών εκχωρείται στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. στα πλαίσια της τυπικής εμπορικής άδειας χρήσης της HP.

12. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Απαιτείται συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς των Η.Π.Α. και άλλων χωρών ("νομοθεσία περί εξαγωγών") ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν λογισμικού (1) δεν εξάγεται άμεσα ή έμμεσα παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί εξαγωγών ή (2) δεν χρησιμοποιείται για σκοπό που απαγορεύει η νομοθεσία περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξάπλωσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων.

13. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Δηλώνετε πως είστε ενήλικος σύμφωνα με το όριο ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας και, αν απαιτείται, είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον εργοδότη σας για να προβείτε στη σύναψη της παρούσας σύμβασης.

14. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ. Η παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία αγοράστηκε ο εξοπλισμός.

15. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε παραρτήματος ή τροποποίησης που συνοδεύει το προϊόν HP) είναι η πλήρης σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την HP όσον αφορά το προϊόν λογισμικού και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων προφορικών ή έγγραφων συνεννοήσεων, προτάσεων και δηλώσεων σχετικά με το προϊόν λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που καλύπτει η παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Σε περίπτωση που οι όροι των συμβολαίων ή των προγραμμάτων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της HP αντιτίθενται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης τελικού χρήστη, υπερισχύουν οι όροι της άδειας χρήσης.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Σε ορισμένες χώρες, πολιτείες ή επικράτειες, οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν ορισμένα θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και μέτρα επανόρθωσης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, σε σχέση με τα οποία η HP δεν μπορεί σύννομα να εξαιρέσει ή να περιορίσει την ευθύνη της. Αν έχετε αγοράσει το λογισμικό υπό την ιδιότητα του καταναλωτή, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία στη χώρα, την πολιτεία ή την επικράτεια όπου διαμένετε, οι διατάξεις της παρούσας άδειας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των αποποιήσεων εγγυήσεων, των περιορισμών και των εξαιρέσεων ευθύνης) θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να εφαρμόζονται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από αυτή τη νομοθεσία.

    Καταναλωτές στην Αυστραλία: Αν έχετε αγοράσει το λογισμικό υπό την ιδιότητα του καταναλωτή, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών στο πλαίσιο του αυστραλιανού Νόμου περί ανταγωνισμού και καταναλωτών 2010 (Cth), τότε παρά τις οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της παρούσας άδειας χρήσης:

α. Το λογισμικό συνοδεύεται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν σύμφωνα με τον αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και η εγγύηση που προβλέπει ότι τα αγαθά θα πρέπει να είναι αποδεκτής ποιότητας και οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται με τη δέουσα επιμέλεια και επιδεξιότητα. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρημάτων σας, και αποζημίωση για κάθε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Επίσης, δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση του Λογισμικού, εφόσον δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η βλάβη δεν αναλογεί σε σοβαρή αστοχία.

β. Καμία από τις διατάξεις της παρούσας άδειας χρήσης δεν εξαιρεί, περιορίζει ή τροποποιεί τα δικαιώματα, τα μέτρα επανόρθωσης, τις εγγυήσεις ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση που επιβάλλεται ή υπονοείται από τον αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών και δεν μπορεί σύννομα να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί, και

γ. Τα οφέλη που σας παρέχουν οι ρητές εγγυήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την άδεια χρήσης είναι επιπρόσθετα των λοιπών δικαιωμάτων και μέτρων επανόρθωσης που έχετε στη διάθεσή σας με βάση τον αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στη ρητή εγγύηση, θα υπερισχύουν τα δικαιώματά σας με βάση τον αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών.

δ. Το λογισμικό ενδέχεται να έχει την ικανότητα να διατηρεί δεδομένα που παράγει ο χρήστης. Δια της παρούσας, η HP σάς ενημερώνει ότι σε περίπτωση επισκευής του λογισμικού σας, υπάρχει πιθανότητα απώλειας αυτών των δεδομένων. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της ευθύνης της HP με βάση την παρούσα άδεια χρήσης θα ισχύουν σε ό,τι αφορά τυχόν απώλεια δεδομένων στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Αν θεωρείτε ότι δικαιούστε οποιαδήποτε εγγύηση με βάση την παρούσα άδεια χρήσης ή οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέτρα επανόρθωσης, επικοινωνήστε με την HP:

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Australia

Για να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης ή αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης, καλέστε στο 13 10 47 (εντός Αυστραλίας) ή στο +61 2 8278 1039 (εάν καλείτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα), ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html για να δείτε την ενημερωμένη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς υποστήριξης.

Εάν είστε καταναλωτής, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από τον αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών, και αγοράζετε το λογισμικό ή υπηρεσίες εγγύησης και υποστήριξης για το λογισμικό που κατά κανόνα δεν προορίζονται για προσωπική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, τότε παρά την οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας άδειας χρήσης, η HP περιορίζει την ευθύνη της για αδυναμία συμμόρφωσης με καταναλωτική εγγύηση ως εξής:

α. Για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης ή υποστήριξης για το λογισμικό, η ευθύνη της HP περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: εκ νέου παροχή των υπηρεσιών ή κάλυψη των εξόδων εκ νέου παροχής των υπηρεσιών.

β. Για την παροχή του λογισμικού, η ευθύνη της HP περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: αντικατάσταση του λογισμικού ή παροχή αντίστοιχου λογισμικού, επισκευή του λογισμικού, κάλυψη των εξόδων αντικατάστασης του λογισμικού ή προμήθειας αντίστοιχου λογισμικού, ή κάλυψη των εξόδων επισκευής του λογισμικού, και

γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ευθύνη της HP περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Καταναλωτές στη Νέα Ζηλανδία: Στη Νέα Ζηλανδία, το Λογισμικό διατίθεται με εγγυήσεις οι οποίες δεν μπορούν να εξαιρεθούν σύμφωνα με το Διάταγμα περί εγγυήσεων προς καταναλωτές του 1993. Στη Νέα Ζηλανδία, ο όρος Συναλλαγή καταναλωτή υποδηλώνει μια συναλλαγή η οποία περιλαμβάνει ένα άτομο που αγοράζει αγαθά για ατομική, ιδιωτική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση και όχι για επαγγελματική χρήση. Οι καταναλωτές στη Νέα Ζηλανδία που προμηθεύονται αγαθά για προσωπική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς ("καταναλωτές στη Νέα Ζηλανδία"), δικαιούνται επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση βλάβης και αποζημίωση για κάθε εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Οι καταναλωτές στη Νέα Ζηλανδία (όπως ορίζονται πιο πάνω) δικαιούνται να εισπράξουν τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα αγοράς του, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου περί καταναλωτών της Νέας Ζηλανδίας. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η επιστροφή των αγαθών στην HP συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τον καταναλωτή στη Νέα Ζηλανδία, η HP οφείλει να ανακτήσει τα εν λόγω αγαθά με δικά της έξοδα. Στις περιπτώσεις όπου η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών αφορά επαγγελματικούς σκοπούς, συμφωνείτε ότι δεν έχει εφαρμογή ο Νόμος περί καταναλωτικών εγγυήσεων του 1993 και ότι, δεδομένης της φύσης και της αξίας της συναλλαγής, αυτό είναι δίκαιο και εύλογο.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Υπηρεσία εγγύησης επιδιόρθωσης από τον ίδιο τον πελάτη

Τα προϊόντα της HP έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαθέτουν πολλά ανταλλακτικά με δυνατότητα επισκευής από τον πελάτη (CSR), προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος επισκευής και να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων. Εάν κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου, η HP διαπιστώσει ότι η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός ανταλλακτικού CSR, η HP θα αποστείλει το εν λόγω ανταλλακτικό απευθείας σε εσάς για αντικατάσταση. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανταλλακτικών CSR: 1) Ανταλλακτικά για τα οποία η επισκευή από τον πελάτη είναι υποχρεωτική. Εάν ζητήσετε από την HP να αντικαταστήσει τα εν λόγω ανταλλακτικά, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα μετάβασης και εργασίας για την υπηρεσία αυτή. 2) Ανταλλακτικά για τα οποία η επισκευή από τον πελάτη είναι προαιρετική. Τα ανταλλακτικά αυτά έχουν σχεδιαστεί και για επισκευή από τον ίδιο τον πελάτη. Ωστόσο, εάν θέλετε να τα αντικαταστήσει η HP, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσίας εγγύησης που έχει καθοριστεί για το προϊόν σας.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη γεωγραφική θέση, τα ανταλλακτικά CSR αποστέλλονται για παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όπου το επιτρέπει η γεωγραφική θέση, μπορεί να παρέχεται και παραλαβή την ίδια ημέρα ή εντός τεσσάρων ωρών με πρόσθετη επιβάρυνση. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της HP και κάποιος τεχνικός θα σας βοηθήσει τηλεφωνικώς. Στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το ανταλλακτικό CSR αναγράφεται εάν θα πρέπει να επιστρέψετε το ελαττωματικό εξάρτημα στην HP. Στις περιπτώσεις που το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί στην HP, θα πρέπει να το στείλετε εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, συνήθως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση μέσα στα παρεχόμενα υλικά αποστολής. Τυχόν παράλειψη επιστροφής του ελαττωματικού εξαρτήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωσή σας από την HP για το ανταλλακτικό. Όταν πρόκειται για επισκευή από τον ίδιο τον πελάτη, η HP καταβάλλει όλα τα έξοδα αποστολής και επιστροφής εξαρτημάτων και επιλέγει το μεταφορέα ή την εταιρεία αποστολής που θα χρησιμοποιηθεί.

Υποστήριξη πελατών

Πίνακας B-3 Υποστήριξη πελατών

Υποστήριξη	Σύνδεσμοι URL
Λάβετε τηλεφωνική υποστήριξη για τη χώρα/περιοχή σας Να έχετε διαθέσιμα το όνομα προϊόντος, τον σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς και μια περιγραφή του προβλήματος.	Οι αριθμοί τηλεφώνου για κάθε χώρα/περιοχή βρίσκονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος ή στη διεύθυνση www.hp.com/support
Λάβετε 24ωρη διαδικτυακή υποστήριξη και κατεβάστε τα βοηθητικά λογισμικά και προγράμματα οδήγησης	www.hp.com/support
Παραγγελία πρόσθετων συμφωνητικών υπηρεσιών ή συντήρησης HP	www.hp.com/go/carepack
Δήλωση της συσκευής σας	www.register.hp.com

Γ Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων

Η παρούσα ενότητα περιγράφει το φιλικό προς το περιβάλλον πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων στην HP.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η HP έχει δεσμευτεί να παρέχει ποιοτικά προϊόντα με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί με διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Παραγωγή όζοντος

Οι αερομεταφερόμενες εκπομπές όζοντος αυτού του προϊόντος μετρήθηκαν σύμφωνα με καθιερωμένο πρωτόκολλο δοκιμής και η HP έχει καθορίσει ότι όταν αυτά τα δεδομένα εκπομπών εφαρμοστούν στο αναμενόμενο σενάριο αυξημένης χρήσης στον χώρο εργασίας ενός γραφείου, δεν παράγονται υπολογίσιμες ποσότητες όζοντος κατά την εκτύπωση και τα επίπεδα παραμένουν σαφώς εντός των ορίων που καθορίζουν τα τρέχοντα πρότυπα και οι οδηγίες που αφορούν την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων.

Αναφορές -

Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό των εκπομπών από αντιγραφικά μηχανήματα στο πλαίσιο εκχώρησης της περιβαλλοντικής σήμανσης για τις συσκευές γραφείου με λειτουργία εκτύπωσης, DE-UZ 205 – BAM, Ιανουάριος 2018.

Με βάση τη συγκέντρωση όζοντος για εκτύπωση 2 ώρες την ημέρα, σε χώρο 30,6 κυβικών μέτρων με εξαερισμό που εξασφαλίζει 0,68 αλλαγές αέρα ανά ώρα και με χρήση αναλώσιμων εκτύπωσης HP.

Κατανάλωση ισχύος

Η χρήση ενέργειας μειώνεται σημαντικά στη λειτουργία ετοιμότητας, αδράνειας ή απενεργοποίησης εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και χρήματα χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή απόδοση του προϊόντος. Ο εξοπλισμός εκτύπωσης και απεικόνισης της HP που φέρει το λογότυπο ENERGY STAR® έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ENERGY STAR που έχει ορίσει η υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας των ΗΠΑ για τον εξοπλισμό απεικόνισης. Το παρακάτω σήμα θα εμφανίζεται σε προϊόντα απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR:



Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μοντέλα προϊόντων απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR υπάρχουν στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/energystar

Χρήση χαρτιού

Η εκτύπωση διπλής όψης και η δυνατότητα εκτύπωσης N-up (χειρωνακτική ή αυτόματη) της συσκευής μπορούν να μειώσουν τη χρήση χαρτιού και τις αντίστοιχες απαιτήσεις φυσικών πόρων.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα αναγνώρισης πλαστικών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet

Τα αυθεντικά αναλώσιμα HP έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η HP διευκολύνει τη διατήρηση πόρων και χαρτιού κατά την εκτύπωση. Και όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, κάνουμε την ανακύκλωση εύκολα και δωρεάν.[1]

Όλα τα δοχεία HP που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners υποβάλλονται σε μια διαδικασία ανακύκλωσης με πολλά στάδια, όπου τα υλικά διαχωρίζονται και καθαρίζονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη σε νέα αυθεντικά δοχεία HP και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Κανένα από τα αυθεντικά δοχεία HP που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners δεν καταλήγει ποτέ σε χωματερή ενώ παράλληλα η HP δεν αναγομώνει ούτε και πωλεί ξανά τα αυθεντικά δοχεία HP.

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιστροφής και ανακύκλωσης HP Planet Partners, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle. Επιλέξτε χώρα/περιοχή για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής των αναλωσίμων εκτύπωσης HP. Κάθε νέα συσκευασία δοχείου εκτύπωσης HP LaserJet περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες και οδηγίες για το πρόγραμμα σε πολλές γλώσσες.

[1] Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle

Χαρτί

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και ελαφριού χαρτιού (EcoFFICIENT™), όταν το χαρτί πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στον *Οδηγό μέσων εκτύπωσης για την οικογένεια εκτυπωτών laser HP* . Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και ελαφριού χαρτιού (EcoFFICIENT™) σύμφωνα με το πρότυπο EN12281:2002.

Περιορισμοί υλικών

Αυτή η συσκευή HP δεν περιέχει πρόσθετο υδράργυρο.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από τους χρήστες (ΕΕ και Ινδία)



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη του προϊόντος μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προστατεύστε την υγεία σας και το περιβάλλον, απορρίπτοντας τον άχρηστο εξοπλισμό στα ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση του άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/recycle

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών

Η HP ενθαρρύνει τους πελάτες της να ανακυκλώνουν τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle

Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση υλικού (Βραζιλία)



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

https://www.hp.com/br-pt/sustainable-impact/planet-product-recycling.html

Χημικές ουσίες

Η HP έχει δεσμευθεί να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα της, όπως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις όπως αυτές των κανονισμών REACH (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Αναφορά χημικών πληροφοριών για το προϊόν μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach

Δεδομένα που σχετίζονται με την τροφοδοσία από τον Κανονισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1275/2008

Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με την τροφοδοσία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας του προϊόντος όταν αυτό είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο και σε αναμονή, με όλες τις θύρες ενσύρματης δικτύωσης συνδεδεμένες και όλες τις θύρες ασύρματης δικτύωσης ενεργοποιημένες, ανατρέξτε στην ενότητα P14 "Πρόσθετες πληροφορίες" της Δήλωσης IT ECO του προϊόντος στη διεύθυνση https://www.hp.com/us-en/sustainable-impact/document-reports.html#filters=resource_category-category_ecolabels&filters

Πληροφορίες χρήστη για την ετικέτα οικολογικής σήμανσης SEPA (Κίνα)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

Ο κανονισμός της εφαρμογής της ετικέτας ενέργειας της Κίνας για συσκευές εκτυπωτών και αντιγραφικών

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 激光打印机及一体机和高性能喷墨打印机及一体机

- 典型能耗

  典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh) 。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Δήλωση περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Ινδία)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

WEEE (Τουρκία)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundurp

Πίνακας επικίνδυνων ουσιών/στοιχείων και περιεχόμενο (Κίνα)

产品中有害物质或元素的名称及含量
The Table of Hazardous Substances/Elements and their Content
根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》
As required by China's Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products

部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr(VI))	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
打印引擎	X	○	○	○	○	○
复印机组件	X	○	○	○	○	○
控制面板	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
格式化板组件	X	○	○	○	○	○
碳粉盒	X	○	○	○	○	○

CHR-LJ-PK-MFP-02

表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
This form has been prepared in compliance with the provisions of SJ/T 11364.

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
○: Indicates that the content of said hazardous substance in all of the homogenous materials in the component is within the limits required by GB/T 26572.

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
X: Indicates that the content of said hazardous substance exceeds the limits required by GB/T 26572 in at least one homogenous material in the component.

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合中国 RoHS达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。
All parts named in this table with an "X" are in compliance with the China RoHS "List of Exceptions to RoHS Compliance Management Catalog (or China RoHS Exemptions)".

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。
All parts named in this table with an "X" are in compliance with the European Union's RoHS Legislation.

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
Note: The referenced Environmental Protection Use Period Marking was determined according to normal operating use conditions of the product such as temperature and humidity.

Φύλλο δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS)

Τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) για τα αναλώσιμα που περιέχουν χημικές ουσίες (για παράδειγμα, ο γραφίτης) μπορούν να ληφθούν μέσω της τοποθεσίας Web της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/msds

EPEAT

Πολλά προϊόντα HP είναι σχεδιασμένα για να πληρούν το EPEAT. Το EPEAT είναι ένας πλήρης περιβαλλοντικός δείκτης που βοηθά τον εντοπισμό οικολογικότερου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EPEAT, μεταβείτε στη διεύθυνση www.epeat.net. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της HP που φέρουν πιστοποίηση EPEAT, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.hp.com/us-en/sustainable-impact/document-reports.html#filters=resource_category-category_ecolabels&filte

Δήλωση για τη συνθήκη παρουσίας της σήμανσης ουσιών περιορισμένης χρήσης (Ταϊβάν)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
碳粉匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. 〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

TWR-LJ-PK-MFP-02

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 hp.com/support。選取**搜尋您的產品**，然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to hp.com/support. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω περιβαλλοντικά ζητήματα:

- Φύλλο περιβαλλοντικού προφίλ προϊόντος για το προϊόν αυτό και για πολλά άλλα σχετικά προϊόντα HP
- Η δέσμευση της HP για το περιβάλλον
- Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της HP
- Το πρόγραμμα επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων στο τέλος ζωής της HP
- Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/environment

Επισκεφθείτε επίσης τη διεύθυνση www.hp.com/recycle

Δ Πληροφορίες κανονισμών

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τις κανονιστικές δηλώσεις.

Κανονιστικές δηλώσεις

Ο εκτυπωτής πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που καθορίζουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί της χώρας/περιοχής σας.

Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο

Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in United Kingdom. The full EU and UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters:

For EU: HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain

For UK: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: techregshelp@hp.com

Κανονιστικοί αριθμοί μοντέλου

Για σκοπούς αναγνώρισης κανονισμών, στο προϊόν έχει ανατεθεί ένας Κανονιστικός Αριθμός Μοντέλου. Οι κανονιστικοί αριθμοί μοντέλου δεν πρέπει να συγχέονται με τις εμπορικές ονομασίες ή τους αριθμούς προϊόντος.

Πίνακας Δ-1 Κανονιστικοί αριθμοί μοντέλου

Αριθμός μοντέλου συσκευής	Κανονιστικός αριθμός μοντέλου
HP Color LaserJet Pro MFP 3301fdn	SHNGC-2201-00
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn	
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdn	
HP Color LaserJet Pro MFP 3388fdn	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdng	

Πίνακας Δ-1 Κανονιστικοί αριθμοί μοντέλου (συνέχεια)

Αριθμός μοντέλου συσκευής	Κανονιστικός αριθμός μοντέλου
HP Color LaserJet Pro MFP 3301sdw	SHNGC-2201-01
HP Color LaserJet Pro MFP 3301fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3301cdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3303sdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3388sdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3388fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg	

Κανονισμοί FCC

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για τις ψηφιακές συσκευές κλάσης B, όπως αυτά ορίζονται στους κανονισμούς FCC, Ενότητα 15. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο εξοπλισμός αυτός δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ράδιο-επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, το οποίο μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού, οι παρεμβολές μπορούν να διορθωθούν με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση ενδιάμεσου διαστήματος μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Σύνδεση εξοπλισμού σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι βρίσκεται ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον πωλητή σας ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εκτυπωτή που δεν εγκρίνονται ρητά από την HP μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εν λόγω εξοπλισμό.

Η χρήση θωρακισμένου καλωδίου διεπαφής είναι απαραίτητο να συμμορφώνεται με τα όρια της Κατηγορίας B του Μέρους 15 των Κανόνων FCC.

Καναδάς - Industry Canada ICES-003 Δήλωση συμμόρφωσης

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι επαρκής για την ονομαστική τιμή τάσης της συσκευής. Η ονομαστική τιμή τάσης αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Το προϊόν χρησιμοποιεί τάση 100 ή 220-240 Vac και 50/60 Hz.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και σε μια γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

ασφάλεια των προϊόντων λέιζερ

Το Κέντρο για Συσκευές και Ακτινοπροστασία (CDRH) του Οργανισμού Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ έχει θεσπίσει κανονισμούς για προϊόντα λέιζερ που έχουν κατασκευαστεί από την 1η Αυγούστου 1976. Η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική για προϊόντα που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συσκευή είναι πιστοποιημένη ως προϊόν λέιζερ "Κλάσης 1" σύμφωνα με το Πρότυπο Απόδοσης Ακτινοβολίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας των ΗΠΑ (DHHS), σύμφωνα με το διάταγμα Ελέγχου ακτινοβολίας για την υγεία και την ασφάλεια του 1968. Δεδομένου ότι η ακτινοβολία που εκπέμπεται στο εσωτερικό της συσκευής είναι εντελώς περιορισμένη εντός των προστατευτικών περιβλημάτων και των εξωτερικών καλυμμάτων, η δέσμη λέιζερ δεν μπορεί να διαφύγει σε οποιαδήποτε φάση κανονικής λειτουργίας από τον χρήστη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Η χρήση ελέγχων, η πραγματοποίηση προσαρμογών ή η διεξαγωγή διενεργειών που αποκλίνουν από αυτές που ορίζονται στον παρόντα οδηγό χρήστη μπορούν να οδηγήσουν σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Για άλλα θέματα κανονισμών σε ΗΠΑ/Καναδά, επικοινωνήστε με:

HP Inc.

HP Inc. 1501 Page Mill Rd, Palo Alto, CA 94304, USA

Email επικοινωνίας: (techregshelp@hp.com) ή τηλέφωνο επικοινωνίας: +1 (650) 857-1501

Δήλωση ασφάλειας λέιζερ για ΕΜΕΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1

EN: 50689:2021

Δήλωση ασφαλείας για τη Φινλανδία

Luokan 1 laserlaite

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP 3301-3304/3388, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2014) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP 3301-3304/3388 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Δήλωση GS (Γερμανία)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Die Bilddarstellung dieses Gerätes ist nicht für verlängerte Bildschirmtätigkeiten geeignet.

Δηλώσεις Σκανδιναβικών χωρών (Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία)

Δανία:

Apparatets stikprop skal tilsuttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Φινλανδία:

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Νορβηγία:

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Σουηδία:

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Δήλωση για τη θύρα USB (walk-up) για την Ταϊβάν

Η μπροστινή θύρα USB (θύρα απευθείας εκτύπωσης) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, στην επάνω πλευρά ή στην πλευρά της συσκευής χρησιμοποιείται συνήθως με στικάκι.

Συμμόρφωση Ευρασίας (Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ρωσία)

Производитель и дата производства



HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенном на наклейке со служебной информацией изделия. 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Өндіруші және өндіру мерзімі

HP Inc.

Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз. 4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші және 6-шы сандары берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Местные представители

Россия: ООО "Эйч Пи Инк",

Российская Федерация, 125171, г . Москва, Ленингра дское шоссе, 1 6А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7,

Телефон/факс: + 7 7 27 355 35 52

Жергілікті өкілдіктері

Ресей: ООО "Эйч Пи Инк",

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16А блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандык ауданы, Әл- Фараби даңғылы, 77/7,

Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Δηλώσεις για τις τηλεπικοινωνίες (φαξ)

Το παρόν θέμα περιγράφει τις δηλώσεις φαξ.

Δήλωση για το καλώδιο φαξ

Το προϊόν ενδέχεται να συνοδεύεται από καλώδιο φαξ/τηλεφώνου. Εάν δεν παρέχεται, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τηλεπικοινωνιακής γραμμής αρ. 26 AWG ή μεγαλύτερο για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο τηλεπικοινωνιακής γραμμής Αρ. 26 AWG ή μεγαλύτερο (π.χ. 24 AWG).

Δήλωση για τη Λευκορωσία

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2017 года № 383 (об описании и порядке применения знака соответствия к техническому регламенту Республики Беларусь) продукция, требующая подтверждения соответствия техническому регламенту Республики Беларусь, размещенная на рынке Республики Беларусь, должна быть маркирована знаком соответствия TP BY.



Δήλωση ANATEL για τη Βραζιλία

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Καναδάς

Industry Canada CS-03 requirements:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal

metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is shown on the regulatory chassis label.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five (5).

The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Exigences CS-03 d'Industrie Canada:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: l'étiquette Industrie Canada permet d'identifier les équipements certifiés. Cette certification signifie que l'équipement est conforme à certaines exigences de protection, exploitation et sécurité du réseau de télécommunication, tel que stipulé dans les documents appropriés relatifs aux exigences techniques des équipements de type terminal. Le Département ne garantit pas que l'exploitation de l'équipement donnera pleine satisfaction à l'utilisateur. Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il est possible de connecter l'équipement aux installations de la société de télécommunication locale. L'équipement doit également être installé en utilisant une méthode de connexion acceptable. Le client doit être conscient du fait que la conformité du matériel aux conditions citées ci-dessus n'empêche nullement des dégradations dans certaines situations. Toute réparation de l'équipement certifié doit être coordonnée par un représentant nommé par le fournisseur. Toute réparation ou altération réalisée par l'utilisateur lui-même et tout dysfonctionnement de l'équipement donne à la compagnie de téléphone le droit d'exiger la mise hors service de l'équipement. Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur doit s'assurer que les branchements à la terre de l'installation électrique, des lignes téléphoniques et du système de conduites d'eau métalliques internes, s'il y a lieu, sont bien reliés entre eux. Cette précaution peut s'avérer particulièrement importante dans les zones rurales.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: L'utilisateur ne doit pas tenter d'effectuer lui-même ces raccordements, mais doit contacter l'organisme de contrôle électrique approprié, ou un électricien, selon le cas. L'indice d'équivalence de la sonnerie (REN) de cet appareil est affiché sur l'étiquette réglementaire apposée sur le châssis.

Ce produit respecte les spécifications techniques applicables définies par Innovation, Science and Economic Development Canada.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: L'indice d'équivalence de la sonnerie (REN) correspond au nombre maximum d'appareils autorisés à se connecter à une interface de téléphonie. La terminaison d'une interface peut consister en toute combinaison d'appareils soumise uniquement à l'exigence que le total des indices REN de tous les appareils ne dépasse pas cinq (5).

Le code de l'ensemble connecté standard (type de prise téléphonique) pour l'équipement associé à des connexions directes vers le réseau téléphonique est CA11A.

Ευρωπαϊκή Δήλωση για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιών

Ο εκτυπωτής πληροί τις ισχύουσες Οδηγίες της ΕΕ και τα νομοθετικά έγγραφα του Ηνωμένου Βασιλείου και φέρει αντίστοιχα τη σήμανση CE & UKCA. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρέχεται από κατασκευαστή σε κάποια άλλη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου.

Για εκτυπωτές στους οποίους η λειτουργία πρέπει να συνδεθεί με τα αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής (Public Switched Telephone Network - PSTN):

Λόγω των διαφορών μεταξύ των μεμονωμένων εθνικών δικτύων PSTN σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι δυνατή η διασφάλιση ότι το προϊόν θα λειτουργεί επιτυχώς σε κάθε τερματικό σημείο PSTN. Η συμβατότητα δικτύου εξαρτάται από τη σωστή ρύθμιση από τον πελάτη κατά την προετοιμασία της σύνδεσης με το PSTN. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με τη συμβατότητα του δικτύου, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού ή την υπηρεσία βοήθειας της HP Inc. στη χώρα σας. Η σύνδεση με ένα τερματικό σημείο PSTN μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τον τοπικό πάροχο PSTN.

Νέα Ζηλανδία

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Πρόσθετη δήλωση FCC για προϊόντα τηλεπικοινωνιών (ΗΠΑ)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

FCC-compliant telephone cord, jack and modular plug should be used with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord (if provided). It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Διάταγμα προστασίας καταναλωτών υπηρεσιών τηλεφωνίας

Το Διάταγμα προστασίας καταναλωτών υπηρεσιών τηλεφωνίας του 1991 καθιστά παράνομη τη χρήση υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, συμπεριλαμβανομένων συσκευών φαξ, για την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος, εκτός εάν το μήνυμα αυτό περιέχει ξεκάθαρα, σε ένα περιθώριο στο επάνω ή στο κάτω μέρος κάθε μεταδιδόμενης σελίδας ή στην πρώτη σελίδα της μετάδοσης, την ημερομηνία και την ώρα αποστολής της επιχείρησης και τα αναγνωριστικά στοιχεία της επιχείρησης. άλλης οντότητας ή ατόμου που στέλνει το μήνυμα και τον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής αποστολής ή της επιχείρησης, της άλλης οντότητας ή του φυσικού προσώπου. (Ο αριθμός τηλεφώνου που αναγράφεται δεν μπορεί να είναι αριθμός 900 ή άλλου τύπου αριθμός για τον οποίον οι χρεώσεις υπερβαίνουν τις χρεώσεις τοπικής ή υπεραστικής μετάδοσης.)

Δηλώσεις για την ασύρματη λειτουργία

Οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα αφορούν μόνο τους εκτυπωτές με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας.

Δήλωση συμμόρφωσης της FCC—Ηνωμένες Πολιτείες

Exposure to radio frequency radiation

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Δήλωση για την Αυστραλία

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Δήλωση για τη Λευκορωσία

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2017 года № 383 (об описании и порядке применения знака соответствия к техническому регламенту Республики Беларусь) продукция, требующая подтверждения соответствия техническому регламенту Республики Беларусь, размещенная на рынке Республики Беларусь, должна быть маркирована знаком соответствия TP BY.



Δήλωση ANATEL για τη Βραζιλία

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Δηλώσεις Καναδά

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour lusage d´intérieur. Le présent appareil numérique ńémet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.

Δηλώσεις για την ασύρματη λειτουργία CMIIT για την Κίνα

中国无线电发射设备通告

型号核准代码显示在产品本体的铭牌上。

Δήλωση για την Κορέα

무선 전용제품:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. (무선모듈제품이 설치되어있는경우)

Δήλωση για την Ταϊβάν (Παραδοσιακά Κινεζικά)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Προϊόντα με 5 GHz για τη λειτουργία της βιομηχανίας του Καναδά

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit est réservé à une utilisation en intérieur en raison de sa plage de fréquences, comprise entre 5,15 et 5,25 GHz. Industrie Canada recommande l'utilisation en intérieur de ce produit pour la plage de fréquences comprise entre 5,15 et 5,25 GHz afin de réduire les interférences nuisibles potentielles avec les systèmes de satellite portables utilisant le même canal. Le radar à haute puissance est défini comme étant le principal utilisateur des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences sur ce périphérique et/ou l'endommager.

Δήλωση NCC για την Ταϊβάν (μόνο για 5 GHz)

應避免影響附近雷達系統之操作。

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (Καναδάς)

⚠ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

⚠ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Exposition aux émissions de fréquences radio. La puissance de sortie émise par ce périphérique est inférieure aux limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio. Néanmoins, les précautions d'utilisation du périphérique doivent être respectées afin de limiter tout risque de contact avec une personne.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm.

Pour éviter tout dépassement des limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio, la distance entre les utilisateurs et les antennes ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces).

Ρυθμιστική σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

The telecommunications functionality of this product may be used in the following European countries/regions:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Σημείωση χρήσης στη Ρωσία

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Δήλωση για το Μεξικό

Aviso para los usuarios de México

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Δήλωση για την Ταϊλάνδη

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Τηλεπικοινωνίες για το Βιετνάμ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σήμανση ασύρματων τηλεπικοινωνιών για εγκεκριμένα προϊόντα τύπου ICTQC

Εκτυπωτής με λειτουργία δυναμικής ασφάλειας

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων.

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφάλειας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού που παρέχονται μέσω Internet διατηρούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων δυναμικής ασφάλειας και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως.

Γενικά, οι ενημερώσεις μπορούν να βελτιώνουν, να ενισχύουν ή να επεκτείνουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του εκτυπωτή, να προστατεύουν από απειλές για την ασφάλεια και να εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Ωστόσο, αυτές οι ενημερώσεις μπορούν επίσης να αποκλείουν δοχεία που χρησιμοποιούν τσιπ που δεν είναι της HP ώστε να μην λειτουργούν στον εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων δοχείων που λειτουργούν επί του παρόντος. Εκτός αν έχετε εγγραφεί σε ορισμένα προγράμματα HP, όπως το Instant Ink, ή αν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που απαιτούν αυτόματες online ενημερώσεις υλικολογισμικού, οι περισσότεροι εκτυπωτές HP μπορούν να ρυθμιστούν για τη λήψη ενημερώσεων, είτε αυτόματα είτε με μια ειδοποίηση που σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα γίνει η ενημέρωση ή όχι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική ασφάλεια και τον τρόπο ρύθμισης των online ενημερώσεων υλικολογισμικού, ανατρέξτε στην εξής διεύθυνση: www.hp.com/learn/ds.