
LASERJET PRO 400 MFP

Οδηγός Χρήσης

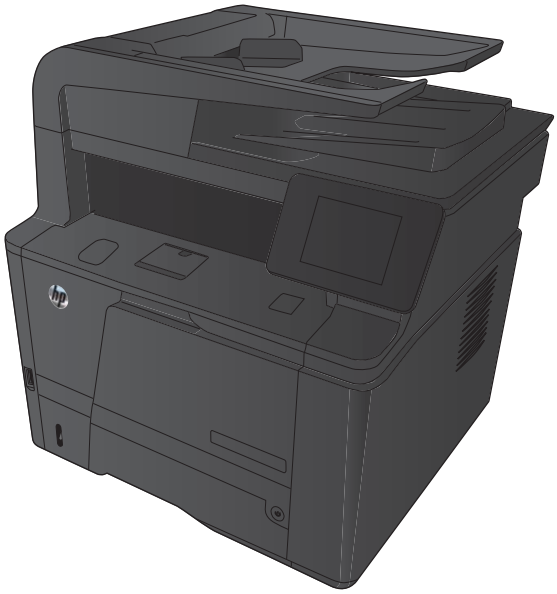

M425

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 M425 σειρά

Οδηγός Χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του παρόντος.

Edition 1, 9/2014

Αριθμός εξαρτήματος: CF286-91026

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe®, Acrobat® και PostScript® είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Computer, Inc. Η χρήση του iPod μπορεί να γίνει μόνο με νόμιμη αντιγραφή ή αντιγραφή κατόπιν εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα μουσική.

Το Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Εταιρεία Hewlett-Packard κατόπιν αδείας.

Η ονομασία Java™ είναι σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α. της Sun Microsystems, Inc.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows® XP και Windows Vista® είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Το UNIX® είναι σήμα κατατεθέν της The Open Group.

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για το προϊόν 1
Όψεις του προϊόντος 2
Μπροστινή πλευρά προϊόντος 2
Πίσω όψη προϊόντος 3
Θέση σειριακού αριθμού και αριθμού μοντέλου 3
Διάταξη του πίνακα ελέγχου 4
Αρχική οθόνη πίνακα ελέγχου 4
Αναφορές προϊόντος εκτύπωσης 6
Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή 7

2 Δίσκος χαρτιού 9
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού 10
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού 12
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους εισόδου 13
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1 13
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 2 14
Τοποθέτηση χαρτιού στον προαιρετικό Δίσκο 3 16

3 Εκτύπωση 19
Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (Windows) 20
Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows) 22
Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης 22
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το πρόγραμμα λογισμικού 22
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης 22
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος 23
Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) 24
Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης 24
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το πρόγραμμα λογισμικού 24
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης 24
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος 25

Εκτύπωση εργασιών σε Windows 26
Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) 26
Δημιουργία μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) 27
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows 29
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows 30
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows 32
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows) 34
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) 35
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows) 36
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows) 37
Δημιουργία φυλλαδίου (Windows) 38
Εκτύπωση εργασιών σε Mac OS X 41
Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) 41
Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) 41
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) 41
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) 41
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο (Mac OS X) 42
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X) 43
Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X) 43
Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X) 43
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X) 43
Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X) 44
Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows) 45
Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows) 45
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows) 45
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows) 45
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows) 46
Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) 47
Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) 47
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) 47
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) 47
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X) 47
Δημιουργία εκτυπώσεων σε ποιότητα αρχειοθέτησης 49
Χρήση της λειτουργίας HP ePrint 50
Χρήση AirPrint 51
Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB 52

4 Αντιγραφή 53

Δημιουργία μεμονωμένου αντίγραφου 54
Δημιουργία πολλών αντιγράφων 55
Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου 56

Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής 57
Αντιγραφή και των δύο όψεων (διπλής όψης) 58
Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων 59
Αντιγραφή ταυτοτήτων 60
Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής 61
Προσαρμόστε πόσο φωτεινά ή πόσο σκούρα θα είναι τα αντίγραφα 62
Αντιγραφή σε λειτουργία προχείρου 63
Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού για αντιγραφή σε ειδικό χαρτί 64
Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής 65
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής 66

5 Σάρωση 67

Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Windows) 68
Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Mac OS X) 69
Σάρωση σε μονάδα flash USB 70
Ρύθμιση των λειτουργιών σάρωσης σε φάκελο δικτύου και σάρωσης σε email 71
Σάρωση σε φάκελο δικτύου 72
Σάρωση σε email 73
Σάρωση με τη χρήση άλλου λογισμικού 74
Σάρωση μέσω προγράμματος συμβατού με TWAIN 74
Σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με WIA 74

6 Φαξ 75

Σύνδεση φαξ σε τηλεφωνική γραμμή 76
Ρύθμιση του φαξ με τηλεφωνητή 76
Ρύθμιση φαξ σε εσωτερικό τηλέφωνο 76
Ρύθμιση για αυτόνομο φαξ 76
Διαμόρφωση ώρας, ημερομηνίας και κεφαλίδας φαξ 77
Χρήση του πίνακα ελέγχου 77
Χρήση του Οδηγού ρύθμισης φαξ HP 77
Χρήση ειδικών χαρακτήρων στις κεφαλίδες φαξ 77
Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου 78
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο φαξ 78
Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου 78
Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ταχείας κλήσης 79
Διαγραφή καταχωρίσεων ταχείας κλήσης 80
Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων 80
Διαγραφή καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων 80
Διαμόρφωση ρυθμίσεων αποστολής φαξ 82
Ρύθμιση ειδικών συμβόλων και επιλογών κλήσης 82

Ρύθμιση προθέματος κλήσης ... 82
Ρύθμιση της ανίχνευσης του τόνου κλήσης ... 82
Τονική ή παλμική κλήση ... 83
Ρύθμιση χρόνου αυτόματης επανάκλησης και χρόνου μεταξύ επανακλήσεων ... 83
Ρύθμιση ανοιχτού/σκούρου και ανάλυσης ... 84
Ρύθμιση της προεπιλεγμένης ρύθμισης ανοιχτού/σκούρου (αντίθεση) ... 84
Προσαρμογή ρυθμίσεων ανάλυσης ... 84
Ρύθμιση κωδικών χρέωσης ... 85
Διαμόρφωση ρυθμίσεων λήψης φαξ ... 86
Ρύθμιση προώθησης φαξ ... 86
Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης ... 86
Αποκλεισμός ή άρση αποκλεισμού αριθμών φαξ ... 87
Ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμάτων πριν την απάντηση ... 87
Ρύθμιση χαρακτηριστικού κουδουνίσματος ... 88
Ρύθμιση ειδοποίησης για νέα φαξ που λαμβάνονται από τον υπολογιστή ... 89
Χρήση αυτόματης σμίκρυνσης ... 89
Ορισμός ρυθμίσεων φαξ ... 89
Ρύθμιση της έντασης ήχου του φαξ ... 90
Ρύθμιση της έντασης ειδοποίησης, της έντασης τηλεφωνικής γραμμής και της έντασης κουδουνίσματος ... 90
Ρύθμιση φαξ με σήμανση λήψης ... 90
Ρύθμιση της δυνατότητας προσωπικής λήψης ... 90
Ρύθμιση σταθμοσκόπησης φαξ ... 91
Χρήση του φαξ ... 92
Προγράμματα φαξ που υποστηρίζονται ... 92
Ακύρωση ενός φαξ ... 92
Ακύρωση του τρέχοντος φαξ ... 92
Ακύρωση μιας εργασίας φαξ σε εκκρεμότητα ... 92
Διαγραφή φαξ από τη μνήμη ... 92
Χρήση φαξ σε σύστημα DSL, PBX, ISDN ή ISDN ... 93
DSL ... 93
PBX ... 93
ISDN ... 93
Χρήση φαξ σε υπηρεσία VoIP ... 94
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα περιεχόμενα διατηρούνται στη μνήμη του φαξ ... 94
Θέματα ασφαλείας κατά τη σύνδεση εσωτερικών δικτύων σε δημόσιες τηλεφωνικές γραμμές ... 94
Αποστολή φαξ από τον επίπεδο σαρωτή ... 95
Φαξ από τον τροφοδότη εγγράφων ... 96
Χρήση ταχέων κλήσεων και καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ... 96
Αποστολή ενός φαξ από το λογισμικό ... 97

Αποστολή φαξ από τηλέφωνο συνδεδεμένο στη γραμμή φαξ 99
Αποστολή φαξ με επιβεβαίωση 99
Αποστολή φαξ με καθυστέρηση 99
Αποστολή φαξ με συνδυασμό ηλεκτρονικού και έντυπου εγγράφου 100
Χρήση κωδικών πρόσβασης, πιστωτικών καρτών ή τηλεφωνικών καρτών 100
Διεθνής αποστολή φαξ 100
Εκτύπωση φαξ 101
Επανεκτύπωση ενός φαξ 102
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις των φαξ που λαμβάνονται 103
Λήψη φαξ όταν ακούγονται ήχοι φαξ στην τηλεφωνική γραμμή 103
Λήψη φαξ σε υπολογιστή 103
Εκτύπωση ενός αποθηκευμένου φαξ όταν η δυνατότητα προσωπικής λήψης είναι ενεργοποιημένη 103
Επίλυση προβλημάτων φαξ 104
Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ 104
Αναφορά ανίχνευσης φαξ 106
Εκτύπωση αναφοράς σφαλμάτων φαξ 106
Εκτύπωση όλων των αναφορών φαξ 106
Εκτύπωση μεμονωμένων αναφορών φαξ 106
Ρύθμιση της αναφοράς σφάλματος φαξ 107
Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων φαξ 107
Αλλαγή της ταχύτητας φαξ 107
Μηνύματα σφάλματος φαξ 108
Επίλυση προβλημάτων αποστολής φαξ 114
Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου 114
Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας. 114
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης. 115
Εμφανίζεται το μήνυμα Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη. 115
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υπάρχει απάντηση φαξ. 116
Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη εγγράφων 116
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης. 116
Σφάλμα σαρωτή 117
Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα Έτοιμο, χωρίς να γίνεται προσπάθεια αποστολής του φαξ 117
Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα "Αποθήκευση σελίδας 1" χωρίς να υπάρχει καμία άλλη πρόοδος 117
Είναι δυνατή η λήψη φαξ, αλλά όχι η αποστολή 117
Το προϊόν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης 118
Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών φαξ από τον πίνακα ελέγχου 118
Δεν είναι δυνατή η χρήση ταχείας κλήσης 118
Δεν είναι δυνατή η χρήση ομαδικών κλήσεων 118

Λήψη ηχογραφημένου μηνύματος σφάλματος από την εταιρεία τηλεφωνίας, κατά την αποστολή φαξ ... 119
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ, όταν ένα τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο προϊόν ... 119
Επίλυση προβλημάτων λήψης φαξ ... 119
Το φαξ δεν αποκρίνεται ... 120
Το φαξ διαθέτει αποκλειστική γραμμή τηλεφώνου ... 120
Στο προϊόν έχει συνδεθεί τηλεφωνητής ... 120
Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό τηλεφώνου ... 121
Η ρύθμιση Λειτουργία απάντησης έχει οριστεί σε Μη αυτόματα. ... 121
Η γραμμή φαξ διαθέτει τηλεφωνητή ... 121
Το προϊόν έχει συνδεθεί σε υπηρεσία τηλεφωνίας DSL ... 122
Το προϊόν χρησιμοποιεί υπηρεσία τηλεφωνίας fax over IP ή VoIP ... 122
Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου ... 122
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν ανιχνεύθηκε φαξ. ... 122
Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας. ... 123
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης. ... 124
Εμφανίζεται το μήνυμα Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη. ... 124
Λαμβάνεται φαξ, αλλά δεν εκτυπώνεται ... 124
Η λειτουργία Προσωπική λήψη είναι ενεργοποιημένη ... 124
Ο παραλήπτης λαμβάνει σήμα απασχολημένου ... 124
Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό ... 124
Χρησιμοποιείται διαχωριστής (σπλίτερ) για την τηλεφωνική γραμμή ... 125
Δεν εντοπίζεται τόνος κλήσης ... 125
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη φαξ σε γραμμή PBX ... 125
Επίλυση γενικών προβλημάτων φαξ ... 125
Η αποστολή των φαξ γίνεται με χαμηλή ταχύτητα ... 125
Η ποιότητα του φαξ είναι χαμηλή ... 126
Το φαξ κόβεται ή εκτυπώνεται σε δύο σελίδες ... 127

7 Διαχείριση και συντήρηση ... 129

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος HP Reconfiguration Utility για αλλαγή της σύνδεσης του προϊόντος ... 130
Ρύθμιση της λειτουργίας HP Wireless Direct ... 131
Χρήση εφαρμογών Υπηρεσιών Web της HP ... 132
Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου IP ... 133
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ... 133
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου ... 133
Μετονομασία του προϊόντος σε ένα δίκτυο ... 133
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ... 135
HP Device Toolbox (Windows) ... 136
Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X ... 138

Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα HP. 138
Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP 138
HP Web Jetadmin 139
Δυνατότητες ασφαλείας προϊόντος 140
Κλείδωμα του προϊόντος 140
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του προϊόντος 140
Ρυθμίσεις οικονομίας 142
Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode 142
Ρύθμιση της καθυστέρησης αναμονής 142
Ρύθμιση χρονικού διαστήματος αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας 142
Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του 144
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στις ρυθμίσεις "πολύ χαμηλό" 144
Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων 146
Ανακύκλωση αναλωσίμων 146
Αποθήκευση δοχείου γραφίτη 146
Οδηγίες αντικατάστασης 147
Αλλαγή του δοχείου γραφίτη 147
Μνήμη 149
Ενημέρωση του υλικολογισμικού 150
Μη αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού 150
Ρύθμιση του προϊόντος για αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικό 150

8 Επίλυση προβλημάτων 151

Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου 152
Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά 152
Βήμα 2: Έλεγχος της καλωδίωσης ή της ασύρματης σύνδεσης 152
Βήμα 3: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος 153
Βήμα 4: Ελέγξτε το χαρτί 153
Βήμα 5: Ελέγξτε το λογισμικό 153
Βήμα 6: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης 153
Βήμα 7: Λειτουργία δοκιμαστικής αντιγραφής 153
Βήμα 8: Ελέγξτε το δοχείο γραφίτη 153
Βήμα 9: Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή. 154
Βήμα 10: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. 154
Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών 155
Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου 156
Ερμηνεία μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου 157
Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου 157
Μηνύματα πίνακα ελέγχου 157
49 Error, Turn off then on (49 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε) 157
50.x Fuser Error (50.x Σφάλμα σταθεροποιητή γραφίτη) 157

51.XX Σφάλμα 158
54.XX Σφάλμα 158
55.X Σφάλμα 158
57 Fan Error, Turn off then on (57 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε) 158
59.X Σφάλμα 159
79 Σφάλμα σέρβις 159
79 Error Turn off then on (79 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε) 159
Αντικατάσταση δοχείου μελάνης μαύρου χρώματος 159
Αποτυχία εκτύπωσης, πατήστε OK. Αν το σφάλμα επαναληφθεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. 160
Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από το δοχείο γραφίτη 160
Έχει τοποθετηθεί μεταχειρισμένο δοχείο μαύρου γραφίτη Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε 160
Η μνήμη εξαντλείται. Πατήστε το κουμπί OK. 160
Καθαρισμός 161
Μη αναμενόμενο μέγεθος στο δίσκο <X> Τοποθετήστε χαρτί <μέγεθος> Πατήστε [OK] 161
Μη έγκυρο πρόγραμμα οδήγησης Πατήστε [OK] 161
Μη συμβατό δοχείο μαύρου γραφίτη 161
Μη υποστηριζόμενο δοχείο μαύρου χρώματος Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε 161
Πολύ χαμηλή στάθμη μαύρου χρώματος 162
Τοποθετήθηκε γνήσιο αναλώσιμο HP 162
Τοποθετήστε το δοχείο μαύρου γραφίτη 162
Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο <X> 162
Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο <X> Πατήστε [OK] για τα διαθέσιμα μέσα εκτύπωσης 162
Χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη 163
Device error, press OK (Σφάλμα συσκευής, πατήστε OK) 163
Door open (Θύρα ανοικτή) 163
Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK (Εμπλοκή στο δίσκο 1. Αποκαταστήστε την εμπλοκή και, στη συνέχεια, πατήστε OK) 163
Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media (Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1. Πατήστε OK για να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο μέσο) 163
Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start (Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο 1, <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> / Λειτουργία καθαρισμού, πατήστε OK για έναρξη) 164
Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Μη αυτόματη διπλής όψης, Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο 1, Πατήστε OK) 164
Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Μη αυτόματη τροφοδοσία <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>. Πατήστε OK για να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο μέσο) 164

Misprint, Press OK (Κακή εκτύπωση, πατήστε OK) 164
Rear door open (Πίσω θύρα ανοικτή) 165
Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού 166
Το προϊόν δεν έλκει χαρτί 166
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού 166
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού 166
Αποκατάσταση εμπλοκών 167
Θέσεις εμπλοκών 167
Αποκατάσταση εμπλοκών στον τροφοδότη εγγράφων 168
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 169
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 171
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό Δίσκο 3 173
Αποκατάσταση εμπλοκών στη θήκη εξόδου 174
Αποκατάσταση εμπλοκών στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης 174
Αποκατάσταση εμπλοκών στο σταθεροποιητή γραφίτη 175
Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης 177
Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) 177
Έλεγχος ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X) 177
Έλεγχος κατάστασης δοχείου γραφίτη 178
Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης αναλώσιμων 178
Έλεγχος κατάστασης αναλωσίμων 178
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού 178
Εξέταση δοχείου γραφίτη για βλάβη 178
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης 179
Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP 179
Έλεγχος περιβάλλοντος προϊόντος 180
Έλεγχος ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης 180
Έλεγχος ρύθμισης EconoMode 180
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες εκτύπωσης που έχετε 180
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας αντιγραφής 182
Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα 182
Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού 183
Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες 183
Αντιγραφή από άκρη σε άκρη 184
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων 184
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας σάρωσης 186
Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα 186
Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης 187
Έλεγχος ρυθμίσεων χρωμάτων 187

Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες 187
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων 188
Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε email 190
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή email 190
Η αποστολή του email απέτυχε 190
Δεν είναι δυνατή η σάρωση 190
Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε φάκελο δικτύου 191
Η σάρωση απέτυχε 191
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας φαξ 192
Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα 192
Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης φαξ αποστολής 193
Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες 193
Έλεγχος ρύθμισης διόρθωσης σφαλμάτων 194
Αποστολή σε άλλη συσκευή φαξ 194
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων 194
Έλεγχος ρύθμισης προσαρμογής στη σελίδα 195
Έλεγχος συσκευής φαξ αποστολέα 195
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου φαξ 196
Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά 197
Το προϊόν δεν εκτυπώνει 197
Το προϊόν εκτυπώνει αργά 197
Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB 199
Το μενού "Μονάδα Flash USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB 199
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB 199
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού "Μονάδα Flash USB" 200
Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης 201
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου 202
Κακή ενσύρματη σύνδεση 202
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση IP για το προϊόν 202
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν 202
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο 203
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. 203
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά 203
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες 203
Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου 204
Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας 204
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν εκτυπώνει 204

Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας άλλου κατασκευαστή 205
Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή του προϊόντος 205
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν 205
Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN 205
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων 205
Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί 205
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου ασύρματου δικτύου 206
Μείωση παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο 206
Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows 207
Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτής" 207
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού 207
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα 207
Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής σε Mac OS X 209
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" 209
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" 209
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" 209
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε 210
Όταν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης. 210
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης γενικής χρήσης 210
Κατάργηση λογισμικού (Windows) 212
Κατάργηση λογισμικού (Mac OS X) 213

9 Αναλώσιμα και εξαρτήματα 215
Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων 216
Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών 216
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις 216


Ευρετήριο 217

1 Πληροφορίες για το προϊόν

- Όψεις του προϊόντος
- Αναφορές προϊόντος εκτύπωσης
- Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή


Όψεις του προϊόντος

Μπροστινή πλευρά προϊόντος

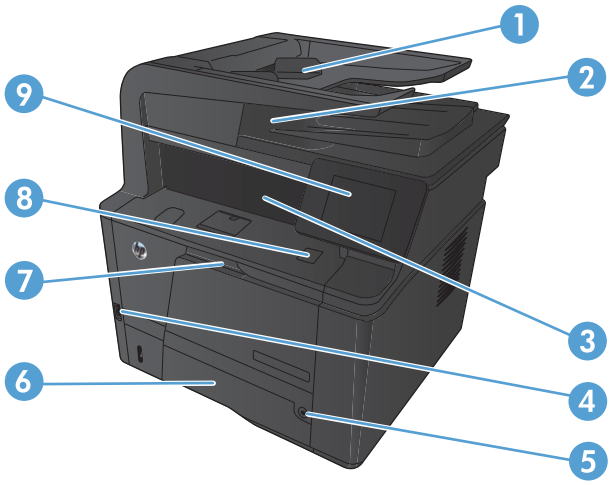

1	Τροφοδότης εγγράφων
2	Σαρωτής δύο κεφαλών
3	Δίσκος εξόδου
4	Θύρα USB απευθείας εκτύπωσης
5	Κουμπί λειτουργίας
6	Δίσκος 2
7	Δίσκος 1
8	Κουμπί απελευθέρωσης μπροστινής θύρας
9	Πίνακας ελέγχου έγχρωμης οθόνης αφής


Πίσω όψη προϊόντος

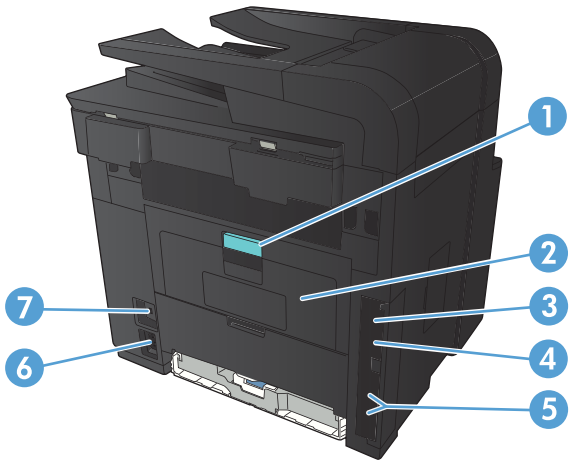


1	Ασφάλεια πίσω θύρας πρόσβασης εμπλοκών
2	Θύρα ευθείας διαδρομής χαρτιού
3	Θύρα USB 2.0 Hi-Speed
4	Θύρα δικτύου
5	Θύρες φαξ και τηλεφώνου
6	Σύνδεση τροφοδοσίας
7	Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο

Θέση σειριακού αριθμού και αριθμού μοντέλου

Η ετικέτα με το σειριακό αριθμό και τον αριθμό μοντέλου προϊόντος βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

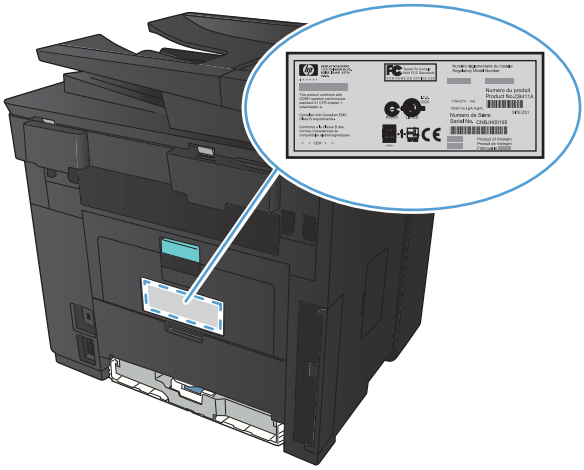

Διάταξη του πίνακα ελέγχου

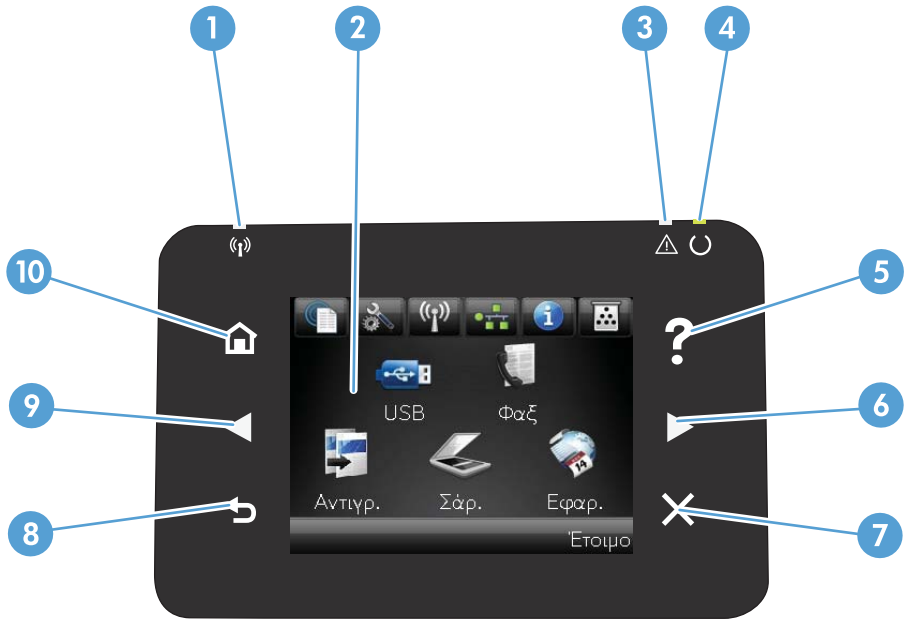


1	Οθόνη αφής
2	Κουμπί και ενδεικτική λυχνία βοήθειας: παρέχει πρόσβαση στο σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου
3	Κουμπί και ενδεικτική λυχνία δεξιού βέλους: μετακινεί το δρομέα στα δεξιά ή μετακινεί την εμφανιζόμενη εικόνα στην επόμενη οθόνη **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κουμπί ανάβει μόνο όταν η τρέχουσα οθόνη μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.
4	Κουμπί και ενδεικτική λυχνία ακύρωσης: διαγράφει τις ρυθμίσεις, ακυρώνει την τρέχουσα εργασία ή κλείνει την τρέχουσα οθόνη **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κουμπί ανάβει μόνο όταν η τρέχουσα οθόνη μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.
5	Ενδεικτική λυχνία ασύρματης λειτουργίας: δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το ασύρματο δίκτυο. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, ενώ το προϊόν δημιουργεί σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο (μόνο στον HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw).
6	Ενδεικτική λυχνία προσοχής: δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το προϊόν
7	Ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας: δείχνει ότι το προϊόν είναι έτοιμο
8	Κουμπί και ενδεικτική λυχνία επιστροφής: σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κουμπί ανάβει μόνο όταν η τρέχουσα οθόνη μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.
9	Κουμπί και ενδεικτική λυχνία αριστερού βέλους: μετακινεί το δρομέα στα αριστερά **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κουμπί ανάβει μόνο όταν η τρέχουσα οθόνη μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.
10	Κουμπί και ενδεικτική λυχνία αρχικής οθόνης: παρέχει πρόσβαση στην αρχική οθόνη

Αρχική οθόνη πίνακα ελέγχου

Η αρχική οθόνη παρέχει πρόσβαση στις δυνατότητες του προϊόντος και δηλώνει την κατάσταση του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δυνατότητες που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη ποικίλλουν, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος. Επίσης, για κάποιες γλώσσες μπορεί να αντιστρέφεται η διάταξη.

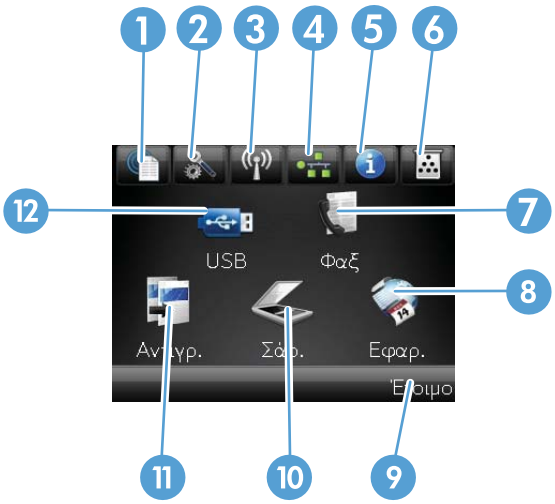

1	Κουμπί Υπηρεσίες Web: προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες Υπηρεσιών Web της HP, όπως η λειτουργία HP ePrint Το HP ePrint είναι ένα εργαλείο που εκτυπώνει έγγραφα χρησιμοποιώντας μια οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα email για να τα στείλει στη διεύθυνση email της συσκευής.
2	Κουμπί Ρύθμιση: παρέχει πρόσβαση στα κύρια μενού
3	Κουμπί Ασύρματη δικτύωση: παρέχει πρόσβαση στο Μενού "Ασύρματη λειτουργία" και σε πληροφορίες κατάστασης ασύρματης λειτουργίας (μόνο στον HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw) **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο, το εικονίδιο αλλάζει και μετατρέπεται σε σύνολο από γραμμές ισχύος σήματος.
4	Κουμπί δικτύου: παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τα στοιχεία του δικτύου. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα Σύνοψη δικτύου από την οθόνη ρυθμίσεων δικτύου.
5	Κουμπί Πληροφορίες: παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του προϊόντος. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα Αναφορά διαμόρφωσης από την οθόνη σύνοψης κατάστασης.
6	Κουμπί Αναλώσιμα: παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των αναλωσίμων. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα Κατάσταση αναλωσίμων από την οθόνη σύνοψης αναλωσίμων.
7	Κουμπί Φαξ: παρέχει πρόσβαση στη λειτουργία Φαξ
8	Κουμπί Εφαρμογές: παρέχει πρόσβαση στο μενού Εφαρμογές για απευθείας εκτύπωση από εφαρμογές Web που έχετε κάνει λήψη από την τοποθεσία Web του HP ePrintCenter στη διεύθυνση www.hpeprintcenter.com
9	Κατάσταση προϊόντος
10	Κουμπί Σάρωση: παρέχει πρόσβαση στη λειτουργία σάρωσης
11	Κουμπί Αντιγραφή: παρέχει πρόσβαση στη δυνατότητα αντιγραφής
12	Κουμπί USB: παρέχει πρόσβαση στο μενού Μονάδα Flash USB

Αναφορές προϊόντος εκτύπωσης

Οι αναφορές του προϊόντος βρίσκονται στη μνήμη του προϊόντος. Αυτές οι σελίδες βοηθούν στη διάγνωση και την επίλυση των προβλημάτων του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η γλώσσα του προϊόντος δεν ρυθμίστηκε σωστά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα μη αυτόματα, έτσι ώστε οι σελίδες πληροφοριών να εκτυπώνονται σε μια από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Αλλάξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας το μενού Ρύθμιση συστήματος στον πίνακα ελέγχου ή τον ενσωματωμένο διακομιστή Web.

Από το μενού Αναφορές, μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορες ενημερωτικές σελίδες σχετικά με το προϊόν.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το κουμπί Αναφορές.
3. Πατήστε τα ονόματα της αναφοράς που θέλετε να εκτυπώσετε.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Σελίδα επίδειξης	Εκτυπώνει μια σελίδα που επιδεικνύει την ποιότητα εκτύπωσης
Δομή μενού	Εκτυπώνει ένα χάρτη με τη διάταξη των μενού του πίνακα ελέγχου. Εμφανίζει λίστα με τις ενεργές ρυθμίσεις για κάθε μενού.
Αναφορά διαμόρφωσης	Εκτυπώνει μια λίστα με όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος. Περιλαμβάνει πληροφορίες δικτύου όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο.
Κατάσταση αναλωσίμων	Εκτυπώνει την κατάσταση κάθε δοχείου γραφίτη, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών: • Εκτιμώμενο ποσοστό υπολειπόμενης διάρκειας ζωής της κασέτας εκτύπωσης • Σελίδες που απομένουν κατά προσέγγιση • Κωδικοί είδους για δοχεία γραφίτη HP • Αριθμός εκτυπωμένων σελίδων
Σύνοψη δικτύου	Εκτυπώνει μια λίστα με όλες τις ρυθμίσεις δικτύου του προϊόντος
Σελίδα χρήσης	Εκτυπώνει μια σελίδα που απαριθμεί τις σελίδες PCL, τις σελίδες PCL 6, τις σελίδες PS, τις σελίδες που μπλόκαραν ή λήφθηκαν λανθασμένα από το προϊόν, τις μονόχρωμες (ασπρόμαυρες) ή έγχρωμες σελίδες και αναφέρει τη καταμέτρηση σελίδων
Λίστα γραμματοσειρών PCL	Εκτυπώνει μια λίστα όλων των εγκατεστημένων γραμματοσειρών PCL
Λίστα γραμματοσειρών PS	Εκτυπώνει μια λίστα όλων των εγκατεστημένων γραμματοσειρών PostScript (PS)
Λίστα γραμματοσειρών PCL6	Εκτυπώνει μια λίστα όλων των εγκατεστημένων γραμματοσειρών PCL6
Σελίδα σέρβις	Εκτυπώνει την αναφορά σέρβις

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή

Η HP δεν υποστηρίζει ομότιμη δικτύωση, καθώς η δυνατότητα αυτή είναι μια λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft και όχι των προγραμμάτων οδήγησης των εκτυπωτών HP. Μεταβείτε στην τοποθεσία Web της Microsoft www.microsoft.com.

2 Δίσκος χαρτιού

- Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού
- Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού
- Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους εισόδου

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει έναν αριθμό μεγεθών χαρτιού και προσαρμόζεται για πολλά μέσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, επιλέξτε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση.

Πίνακας 2-1 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού και μέσων εκτύπωσης

Μέγεθος και διαστάσεις	Δίσκος 1	Δίσκος 2	Προαιρετικός Δίσκος 3 των 500 φύλλων	Εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓	
A6 105 x 148 mm	✓	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓	
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓	
Ταχυδρομική κάρτα (JIS) 100 x 148 mm	✓			
Διπλή ταχυδρομική κάρτα (JIS) 148 x 200 mm	✓			
16K 184 x 260 mm	✓			
16K 195 x 270 mm	✓			
16K 197 x 273 mm	✓			
8,5 x 13 216 x 330 mm	✓	✓	✓	
Φάκελος εμπορίου #10 105 x 241 mm	✓			

Πίνακας 2-1 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού και μέσων εκτύπωσης (συνέχεια)

Μέγεθος και διαστάσεις	Δίσκος 1	Δίσκος 2	Προαιρετικός Δίσκος 3 των 500 φύλλων	Εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης
Φάκελος B5 ISO 176 x 250 mm	✓			
Φάκελος C5 ISO 162 x 229 mm	✓			
Φάκελος DL ISO 110 x 220 mm	✓			
Φάκελος Monarch 98 x 191 mm	✓			
Προσαρμοσμένο μέγεθος 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm	✓			

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού


Για μια πλήρη λίστα των συγκεκριμένων χαρτιών της HP που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/ljm425series.

Τύπος χαρτιού (πίνακας ελέγχου)	Τύπος χαρτιού (πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης)	Δίσκος 1	Δίσκος 2	Προαιρετικός Δίσκος 3 των 500 φύλλων	Εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης
PLAIN (Απλό)	Plain (Απλό)	✓	✓	✓	✓
HP EcoSMART Lite	HP EcoSMART Lite	✓	✓	✓	✓
LIGHT 60-74 G (ΕΛΑΦΡΥ)	Light 60-74g (Ελαφρύ)	✓	✓	✓	✓
MID-WEIGHT 96-110 G (ΜΕΣΑΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ)	Mid-weight (Μεσαίου βάρους)	✓	✓	✓	✓
HEAVY 111–130 G (ΒΑΡΥ)	Heavy 111–130g (Βαρύ)	✓	✓	✓	
EXTRA HEAVY 131–175 G (ΠΟΛΥ ΒΑΡΥ)	Extra heavy 131–175g (Πολύ βαρύ)	✓			
TRANSPARENCY (Διαφάνεια)	Monochrome Laser Transparency (Διαφάνεια μονόχρωμου λέιζερ)	✓	✓	✓	
LABELS (Ετικέτες)	Labels (Ετικέτες)	✓			
LETTERHEAD (Εταιρικό επιστολόχαρτο)	Letterhead (Εταιρικό επιστολόχαρτο)	✓	✓	✓	✓
PREPRINTED (Προτυπωμένο)	Preprinted (Προτυπωμένο)	✓	✓	✓	✓
PREPUNCHED (Προτρυπημένο)	Prepunched (Προτρυπημένο)	✓	✓	✓	✓
COLOR (Έγχρωμο)	Colored (Έγχρωμο)	✓	✓	✓	✓
ROUGH (Τραχύ)	Rough (Τραχύ)	✓	✓	✓	
BOND	Bond	✓	✓	✓	✓
RECYCLED (Ανακυκλωμένο)	Recycled (Ανακυκλωμένο)	✓	✓	✓	✓
ENVELOPE (Φάκελος)	Envelope (Φάκελος)	✓			


Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους εισόδου

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1


1. Ανοίξτε το Δίσκο 1 και τραβήξτε την προέκταση έξω από τη συσκευή.

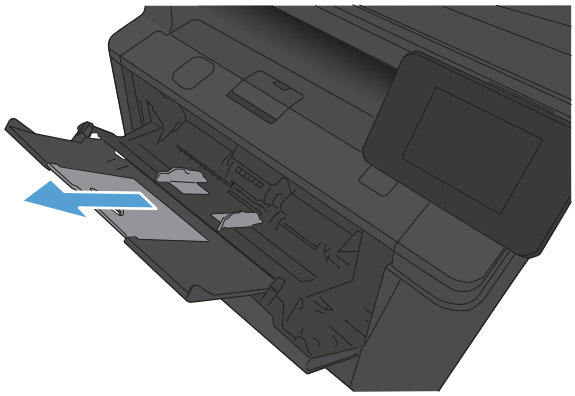

2. Για χαρτί μεγάλου μήκους, ανοίξτε την προέκταση για να συγκρατηθεί το χαρτί μέσα στο δίσκο.

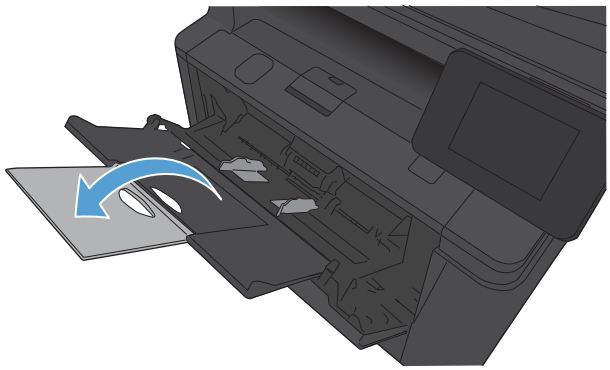


3. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο Δίσκο 1 και σύρετε τους οδηγούς χαρτιού, έτσι ώστε να ακουμπήσουν στα φύλλα.

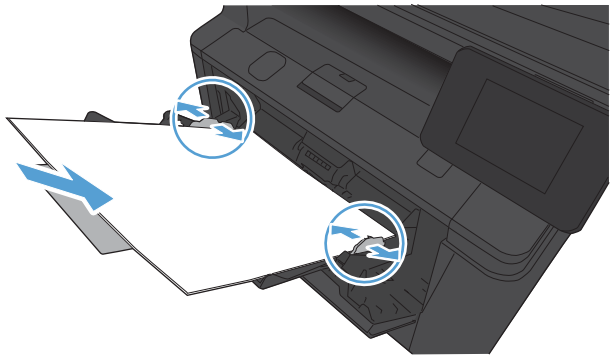


4. Σπρώστε τη στοίβα μέσα στο δίσκο μέχρι να φτάσει στο τέρμα της διαδρομής.

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 2

1. Τραβήξτε το δίσκο έξω από τη συσκευή.

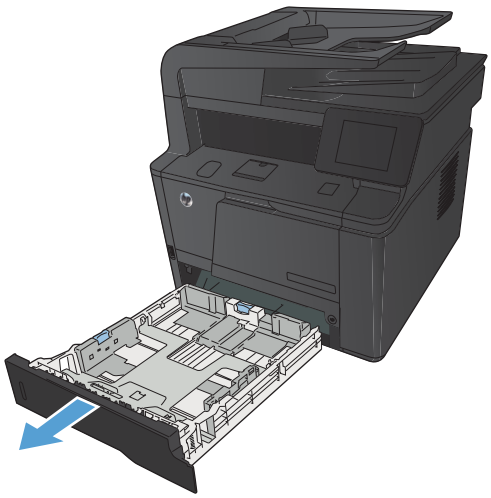


2. Ανοίξτε τους οδηγούς μήκους και πλάτους χαρτιού πιέζοντας τις μπλε γλωττίδες προς τα έξω.

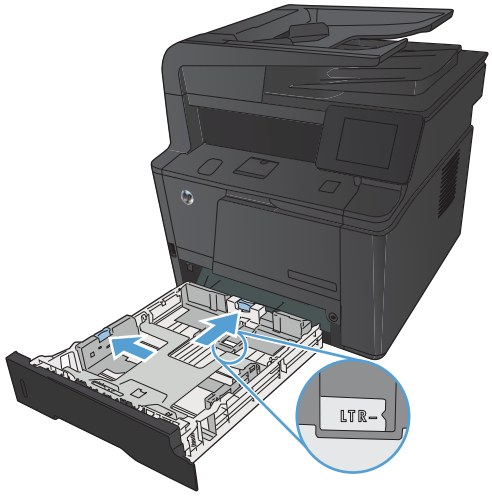


3. Για να τοποθετήσετε χαρτί μεγέθους Legal, επεκτείνετε το δίσκο πιέζοντας προς τα μέσα το κουμπί απελευθέρωσης στο πίσω μέρος του δίσκου και τραβώντας το πίσω μέρος του δίσκου προς τα έξω.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους Legal, ο δίσκος προεξέχει από την πρόσοψη της συσκευής περίπου 70 mm .

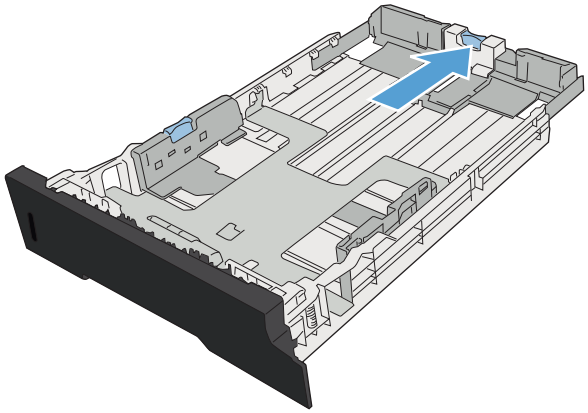


4. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδο και στις τέσσερις γωνίες. Σύρετε τους οδηγούς μήκους και πλάτους χαρτιού έτσι ώστε να ακουμπήσουν τη στοίβα χαρτιού.

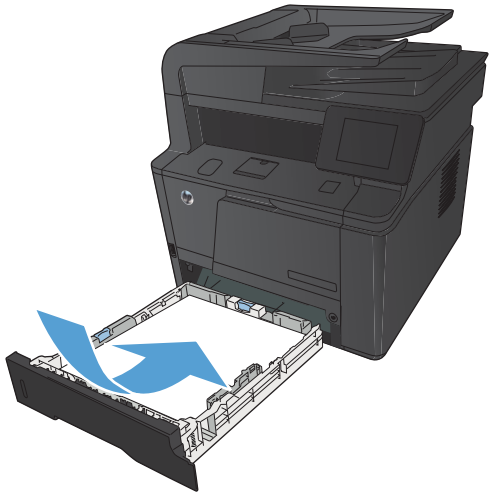

5. Πιέστε το χαρτί προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού βρίσκεται κάτω από τις γλωττίδες των ορίων χαρτιού στη δεξιά και πίσω πλευρά του δίσκου.

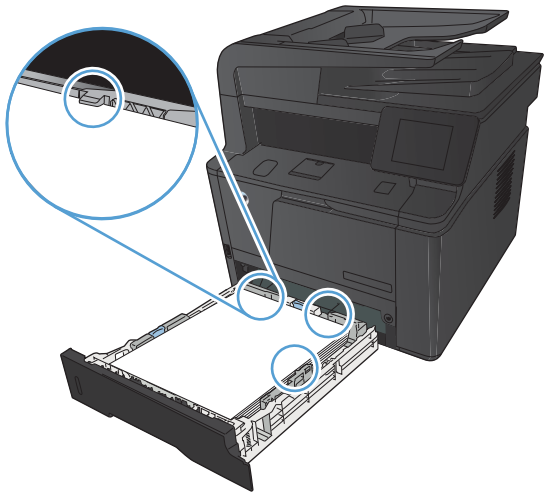


6. Σπρώξτε το δίσκο μέσα στη συσκευή.

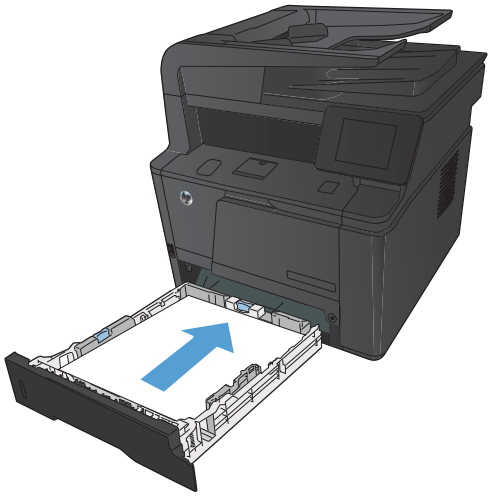


Τοποθέτηση χαρτιού στον προαιρετικό Δίσκο 3

1. Τραβήξτε το δίσκο έξω από τη συσκευή.

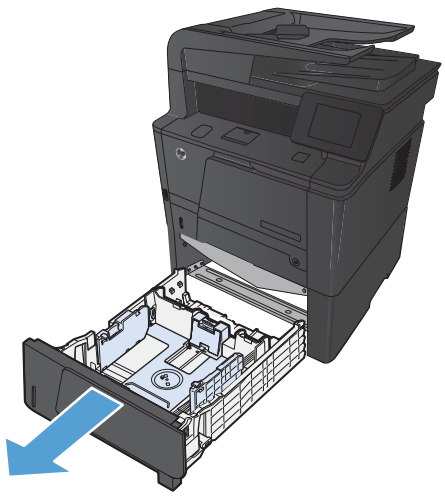


2. Ανοίξτε τους οδηγούς μήκους και πλάτους χαρτιού πιέζοντας τις μπλε γλωττίδες προς τα έξω.

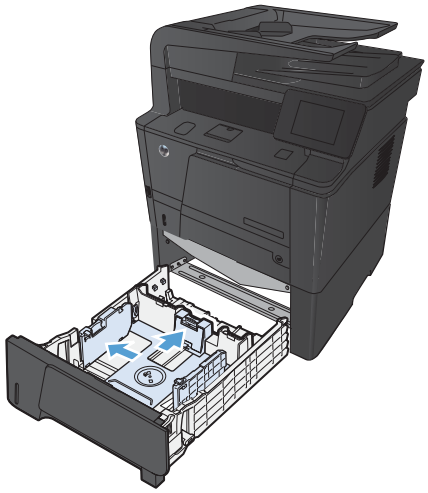


3. Για να τοποθετήσετε χαρτί μεγέθους Legal, επεκτείνετε το δίσκο πιέζοντας προς τα μέσα το κουμπί απελευθέρωσης στο πίσω μέρος του δίσκου και τραβώντας το πίσω μέρος του δίσκου προς τα έξω.


   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους Legal, ο δίσκος προεξέχει από την πρόσοψη της συσκευής περίπου 70 mm .

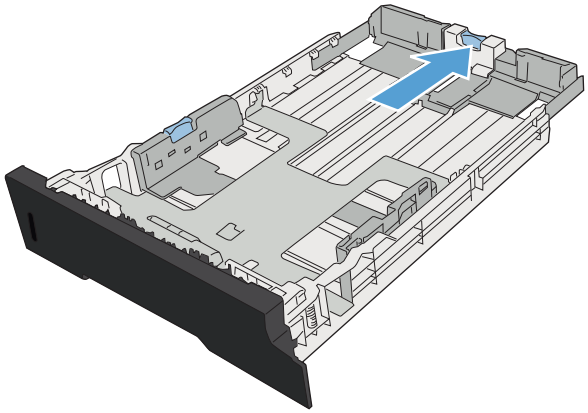


4. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδο και στις τέσσερις γωνίες. Σύρετε τους οδηγούς μήκους και πλάτους χαρτιού έτσι ώστε να ακουμπήσουν τη στοίβα χαρτιού.

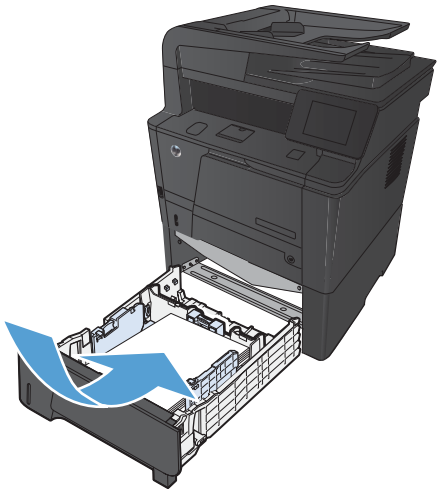

5. Πιέστε το χαρτί προς τα κάτω, για να βεβαιωθείτε ότι η στοίβα του χαρτιού βρίσκεται κάτω από τις γλωττίδες των ορίων χαρτιού, στο πίσω μέρος του δίσκου.

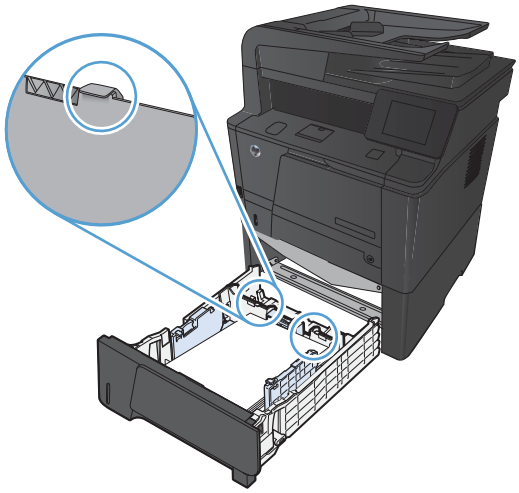

6. Σπρώξτε το δίσκο μέσα στη συσκευή.

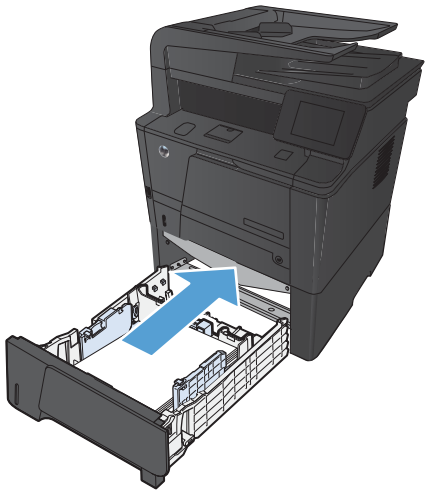

3 Εκτύπωση

- Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (Windows)
- Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows)
- Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X)
- Εκτύπωση εργασιών σε Windows
- Εκτύπωση εργασιών σε Mac OS X
- Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows)
- Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X)
- Δημιουργία εκτυπώσεων σε ποιότητα αρχειοθέτησης
- Χρήση της λειτουργίας HP ePrint
- Χρήση AirPrint
- Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB

Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (Windows)

Τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή παρέχουν πρόσβαση σε δυνατότητες του προϊόντος και επιτρέπουν την επικοινωνία του υπολογιστή με το προϊόν (με χρήση μιας γλώσσας εκτυπωτή). Ελέγξτε τις σημειώσεις εγκατάστασης και τα αρχεία readme στο CD του προϊόντος για πρόσθετο λογισμικό και γλώσσες.

Περιγραφή προγράμματος οδήγησης HP PCL 6

- Εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού της συσκευής
- Παρέχεται ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης
- Συνιστάται για εκτυπώσεις σε όλα τα υποστηριζόμενα περιβάλλοντα των Windows
- Παρέχει την καλύτερη συνολικά ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης και υποστήριξη δυνατοτήτων προϊόντος για τους περισσότερους χρήστες
- Ανεπτυγμένο για να ευθυγραμμίζεται με το περιβάλλον χρήσης Graphic Device Interface (GDI) των Windows, για βέλτιστη ταχύτητα σε περιβάλλοντα Windows
- Ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατό με προσαρμοσμένα, καθώς και τρίτων κατασκευαστών, προγράμματα λογισμικού που βασίζονται σε PCL 5.

Περιγραφή προγράμματος οδήγησης HP UPD PS

- Διατίθεται για λήψη από το Web στη διεύθυνση www.hp.com/support/ljm425series
- Συνιστάται για εκτύπωση με προγράμματα λογισμικού Adobe® ή με άλλα προγράμματα λογισμικού που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε γραφικά
- Παρέχει υποστήριξη για εκτύπωση από εξομοίωση postscript ή υποστήριξη γραμματοσειρών postscript flash

Περιγραφή προγράμματος οδήγησης HP UPD PCL 5

- Διατίθεται για λήψη από το Web στη διεύθυνση www.hp.com/support/ljm425series
- Συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις του PCL και παλαιότερα προϊόντα HP LaserJet
- Η καλύτερη επιλογή για εκτύπωση από προσαρμοσμένα, ή τρίτων κατασκευαστών, προγράμματα λογισμικού
- Σχεδιασμένο για χρήση σε εταιρικά περιβάλλοντα Windows, έτσι ώστε να παρέχεται ένα πρόγραμμα οδήγησης για χρήση με πολλαπλά μοντέλα εκτυπωτή
- Προτιμάται κατά την εκτύπωση σε πολλαπλά μοντέλα εκτυπωτή από έναν φορητό υπολογιστή με Windows

Περιγραφή προγράμματος οδήγησης HP UPD PCL 6

- Διατίθεται για λήψη από το Web στη διεύθυνση www.hp.com/support/ljm425series
- Συνιστάται για εκτυπώσεις σε όλα τα υποστηριζόμενα περιβάλλοντα των Windows
- Παρέχει την καλύτερη συνολικά ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης και υποστήριξη δυνατοτήτων προϊόντος για τους περισσότερους χρήστες

- Ανεπτυγμένο για να ευθυγραμμίζεται με το περιβάλλον χρήσης Graphic Device Interface (GDI) των Windows, για βέλτιστη ταχύτητα σε περιβάλλοντα Windows
- Ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατό με προσαρμοσμένα, καθώς και τρίτων κατασκευαστών, προγράμματα λογισμικού που βασίζονται σε PCL 5.

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows)

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνονται κατά προτεραιότητα, ανάλογα με το πού έγιναν οι αλλαγές:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόματα των εντολών και των πλαισίων διαλόγου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

- **Πλαίσιο διαλόγου "Page Setup"**: Κάντε κλικ στο **Page Setup** (Ρυθμίσεις σελίδας) ή σε μια παρόμοια εντολή στο μενού **File** (Αρχείο) του προγράμματος που χρησιμοποιείτε, για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου. Οι αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα αυτό υπερισχύουν των αλλαγών που έγιναν οπουδήποτε αλλού.
- **Παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση)**: Κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση), στο **Print Setup** (Ρύθμιση εκτύπωσης) ή σε μια παρόμοια εντολή στο μενού **File** (Αρχείο) του προγράμματος στο οποίο εργάζεστε για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Οι αλλαγές των ρυθμίσεων στο παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση) έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα και συνήθως δεν υπερισχύουν των αλλαγών που έγιναν στο παράθυρο διαλόγου **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).
- **Παράθυρο διαλόγου Printer Properties (Ιδιότητες εκτυπωτή) [πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή]**: Κάντε κλικ στο **Properties** (Ιδιότητες) στο παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση) για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Οι αλλαγές των ρυθμίσεων στο παράθυρο διαλόγου **Printer Properties** (Ιδιότητες εκτυπωτή) συνήθως δεν αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις έχουν γίνει στο λογισμικό εκτύπωσης. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης.
- **Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή**: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή καθορίζουν τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εργασίες εκτύπωσης *εκτός αν* αλλάξουν οι ρυθμίσεις στα πλαίσια διαλόγου **Page Setup** (Ρυθμίσεις σελίδας), **Print** (Εκτύπωση) ή **Printer Properties** (Ιδιότητες εκτυπωτή).
- **Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου εκτυπωτή**: Η αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, έχουν μικρότερη προτεραιότητα από τις αλλαγές που γίνονται οπουδήποτε αλλού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το πρόγραμμα λογισμικού

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Properties** (Ιδιότητες) ή στο **Preferences** (Προτιμήσεις).

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης

1. **Windows XP, Windows Server 2003 και Windows Server 2008 (με χρήση της προεπιλεγμένης προβολής του μενού Έναρξη)**: Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και Φαξ).

   Windows XP, Windows Server 2003 και Windows Server 2008 (με χρήση της κλασικής προβολής του μενού Έναρξη): Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), κάντε κλικ στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Printers** (Εκτυπωτές).

   Windows Vista: Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), κάντε κλικ στο **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και, στη συνέχεια, στην κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος) κάντε κλικ στο **Printer** (Εκτυπωτής).

Windows 7: Κάντε κλικ στο **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές**.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε **Printing Preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος

1. **Windows XP, Windows Server 2003 και Windows Server 2008 (με χρήση της προεπιλεγμένης προβολής του μενού Έναρξη)**: Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και Φαξ).

   Windows XP, Windows Server 2003 και Windows Server 2008 (με χρήση της κλασικής προβολής του μενού Έναρξη): Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), κάντε κλικ στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Printers** (Εκτυπωτές).

   Windows Vista: Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), κάντε κλικ στο **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και, στη συνέχεια, στην κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος) κάντε κλικ στο **Printer** (Εκτυπωτής).

   Windows 7: Κάντε κλικ στο **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές**.

2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και επιλέξτε **Ιδιότητες** ή **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Device Settings** (Ρυθμίσεις συσκευής).

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X)

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνονται κατά προτεραιότητα, ανάλογα με το πού έγιναν οι αλλαγές:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόματα των εντολών και των πλαισίων διαλόγου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

- **Παράθυρο διαλόγου Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας): Για να ανοίξετε αυτό το παραθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας) ή σε μια παρόμοια εντολή στο μενού **File** (Αρχείο) του προγράμματος που χρησιμοποιείτε. Οι ρυθμίσεις που αλλάζετε εδώ ενδέχεται να υπερισχύουν των ρυθμίσεων που αλλάζετε οπουδήποτε αλλού.
- **Παράθυρο διαλόγου "Print"**: Κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση), στο **Print Setup** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) ή σε μια παρόμοια εντολή στο μενού **File** (Αρχείο) του προγράμματος που χρησιμοποιείτε, για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις που έγιναν στο πλαίσιο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση) έχουν μικρότερη προτεραιότητα και *δεν* υπερισχύουν των αλλαγών που έγιναν στο πλαίσιο διαλόγου **Page Setup** (Ρυθμίσεις σελίδας).
- **Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης**: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης καθορίζουν τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται σε όλες τις εργασίες εκτύπωσης, *εκτός αν* τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις στα πλαίσια διαλόγου **Διαμόρφωση σελίδας** ή **Εκτύπωση**.
- **Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου εκτυπωτή**: Η αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, έχουν μικρότερη προτεραιότητα από τις αλλαγές που γίνονται οπουδήποτε αλλού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το πρόγραμμα λογισμικού

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα ρυθμίσεων, επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε.

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα ρυθμίσεων, επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε.
4. Στο μενού **Προρρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση ως...** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προρρύθμιση.

Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο μενού **Προρρυθμίσεις**. Για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, κάθε φορά που ανοίγετε ένα πρόγραμμα και εκτυπώνετε θα πρέπει να επιλέγετε την αποθηκευμένη προρρύθμιση.


Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος

1. Από το μενού Apple , κάντε κλικ στο μενού **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Print & Fax (Εκτύπωση και φαξ)**.
2. Επιλέξτε το προϊόν από την αριστερή πλευρά του παραθύρου.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα)**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
5. Διαμορφώστε τις εγκατεστημένες επιλογές.


Εκτύπωση εργασιών σε Windows

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

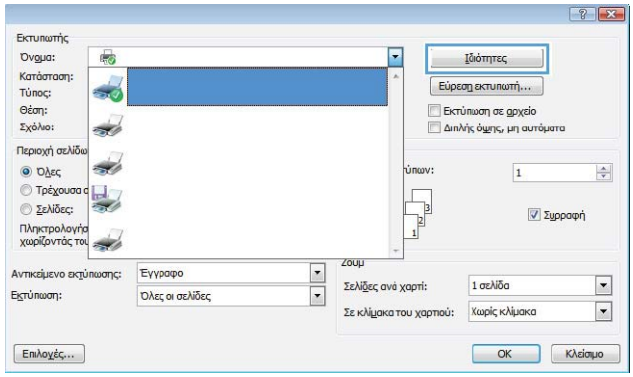


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.

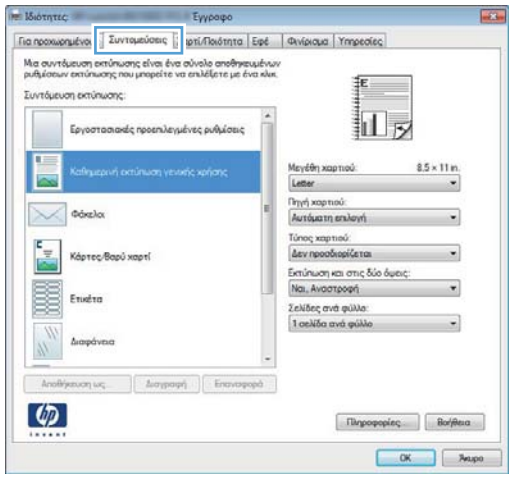


4. Επιλέξτε μία από τις συντομεύσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε μια συντόμευση, αλλάζουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στις υπόλοιπες καρτέλες του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

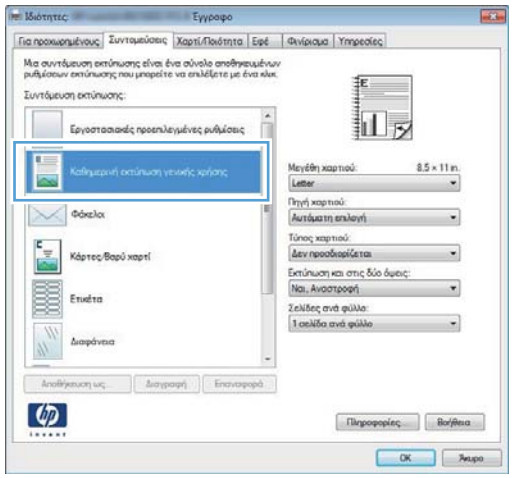


Δημιουργία μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

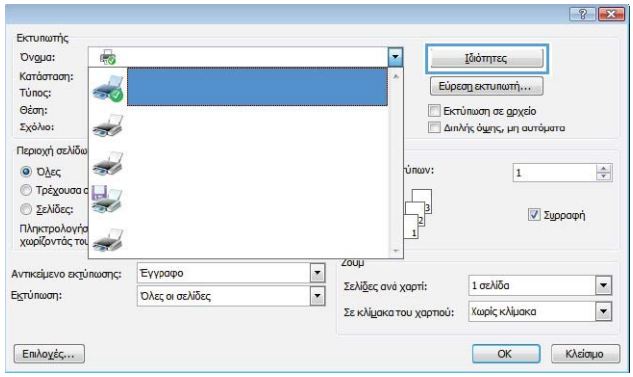


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.

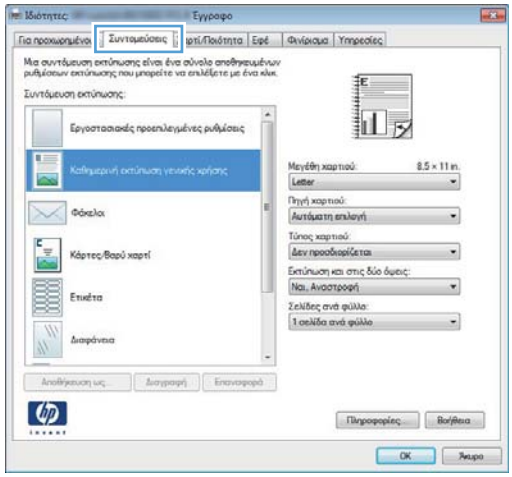


4. Επιλέξτε ως βάση μια υπάρχουσα συντόμευση.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να επιλέγετε μια συντόμευση προτού προσαρμόσετε κάποια από τις ρυθμίσεις στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Αν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και επιλέξετε συντόμευση, ή αν επιλέξετε διαφορετική συντόμευση, τότε χάνονται όλες οι προσαρμογές σας.

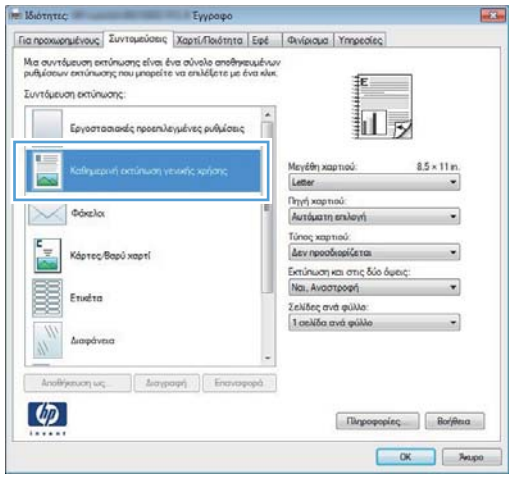


5. Κάντε τις επιλογές εκτύπωσης για τη νέα συντόμευση.


   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επιλογές εκτύπωσης σε αυτήν την καρτέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη καρτέλα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Αφού ενεργοποιήσετε επιλογές σε άλλες καρτέλες, επιστρέψτε στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** και έπειτα προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

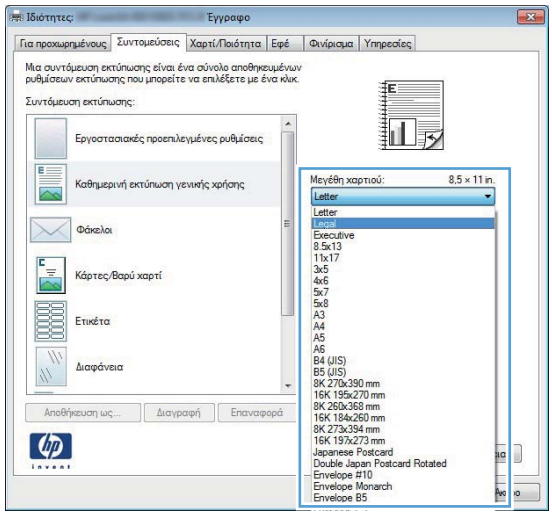

6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Αποθήκευση ως**.

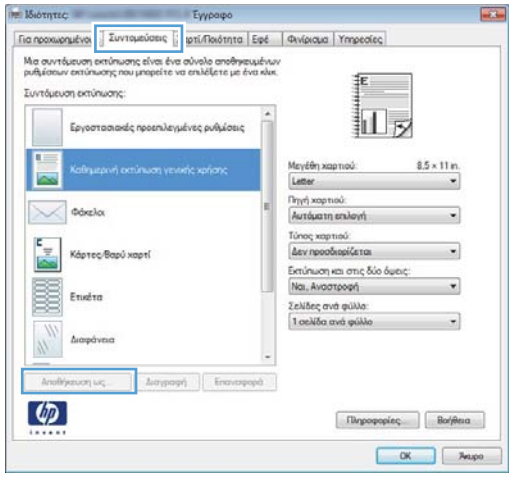


7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

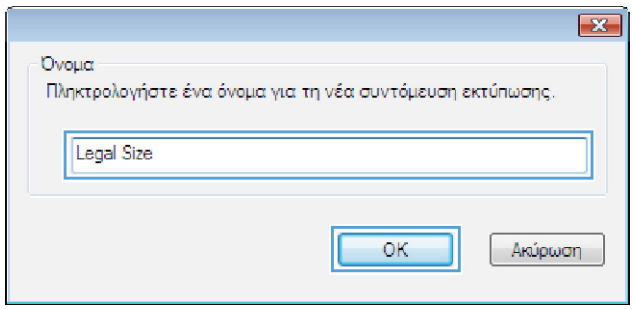


Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows


1. Στο μενού **File** (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).

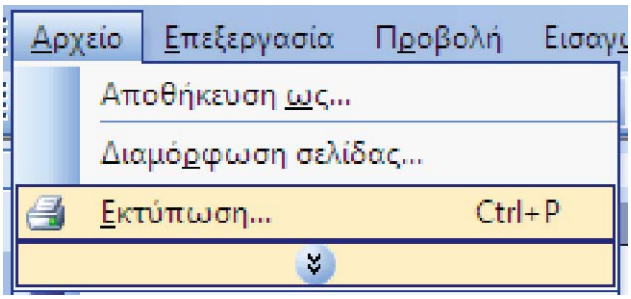

2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

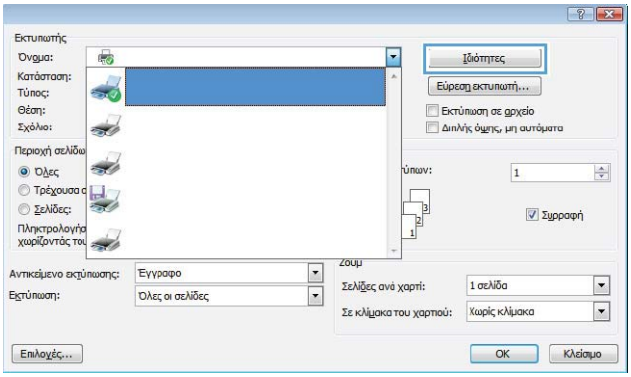


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

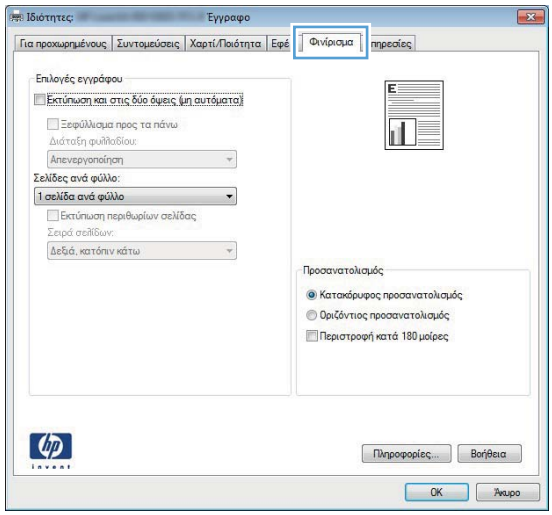

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και στις δύο όψεις**. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να εκτυπώσετε την εργασία.


   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το προϊόν είναι μοντέλο εκτύπωσης διπλής όψης και εμφανίζεται μόνο η δυνατότητα μη αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, είτε δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής** του πλαισίου διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή** είτε δεν υποστηρίζεται ο τύπος μέσου από τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.

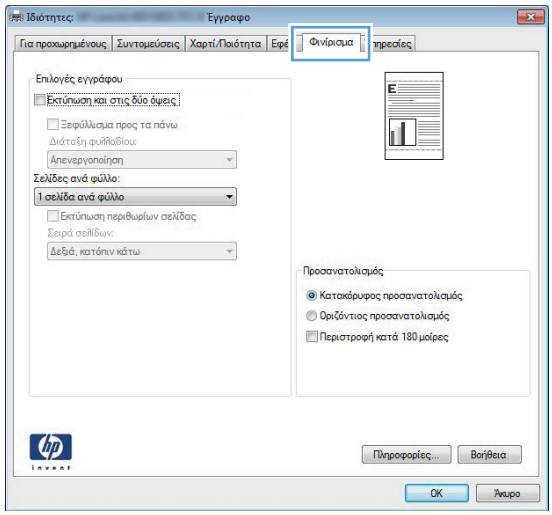


Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια αυτόματη λειτουργία εκτύπωσης δύο όψεων. Ωστόσο, το προϊόν υποστηρίζει επίσης εργασίες μη αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, σε περίπτωση που το χαρτί δεν υποστηρίζεται από αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων ή εάν η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης έχει απενεργοποιηθεί.


1. Στο μενού **File** (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).

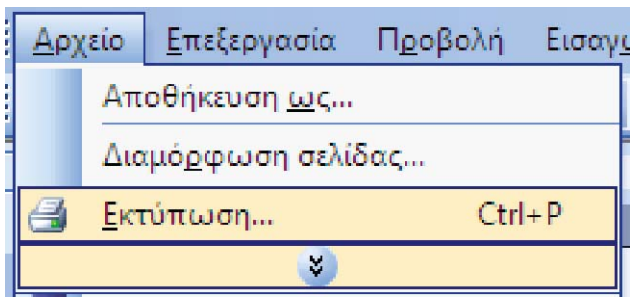


2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

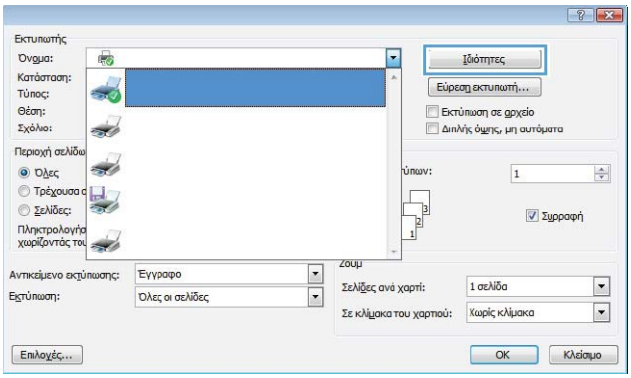


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

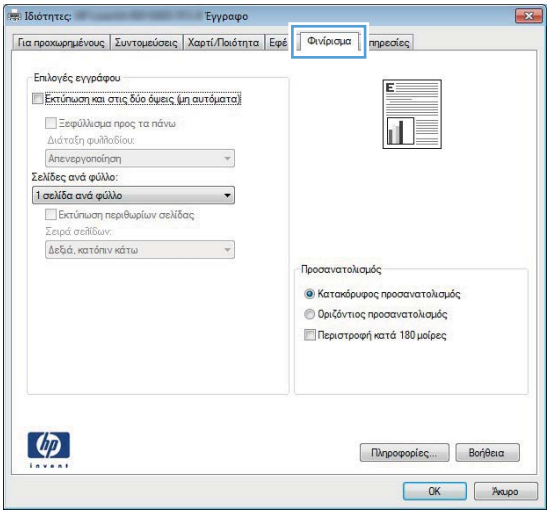

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και στις δύο όψεις (μη αυτόματα)**. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να εκτυπώσετε την πρώτη όψη της εργασίας.

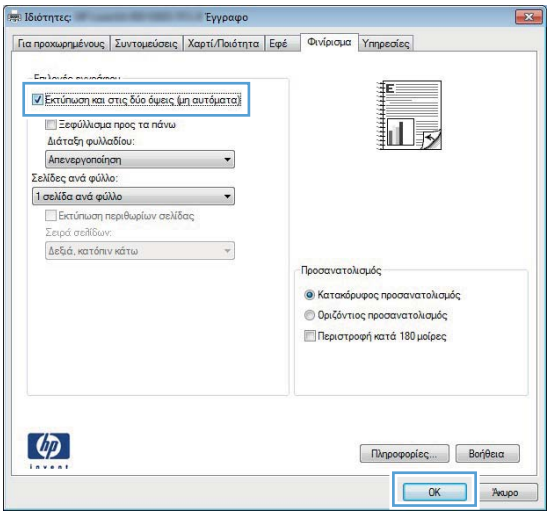


5. Αφαιρέστε την εκτυπωμένη στοίβα από το δίσκο εξόδου και, διατηρώντας τον ίδιο προσανατολισμό, τοποθετήστε την στο Δίσκο 1 με την εκτυπωμένη όψη προς τα κάτω και το επάνω άκρο των σελίδων προς το προϊόν.

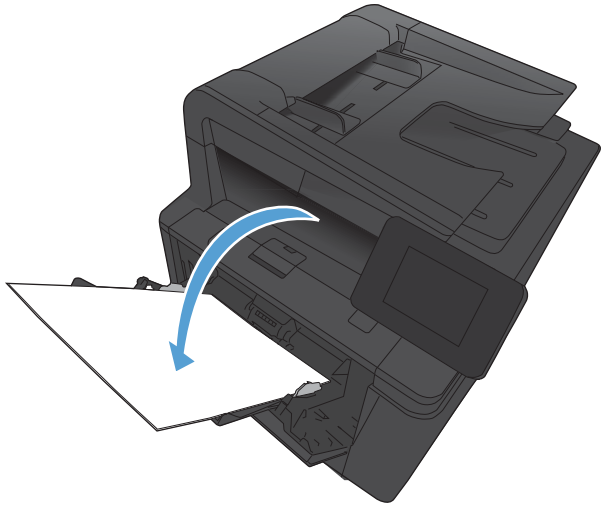


6. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε τη δεύτερη όψη της εργασίας.

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows


1. Στο μενού **File** (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).

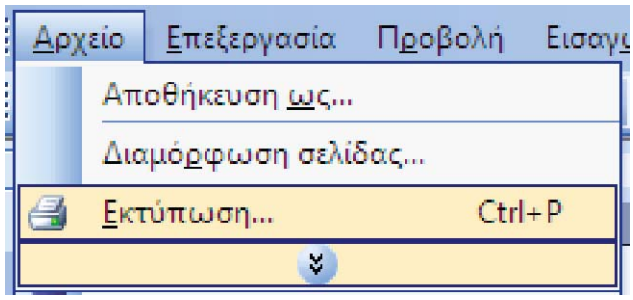


2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

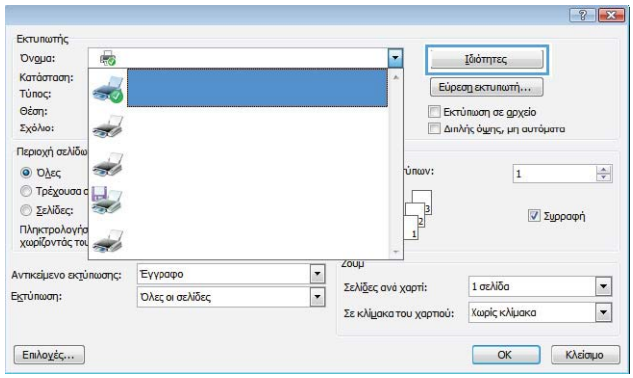


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

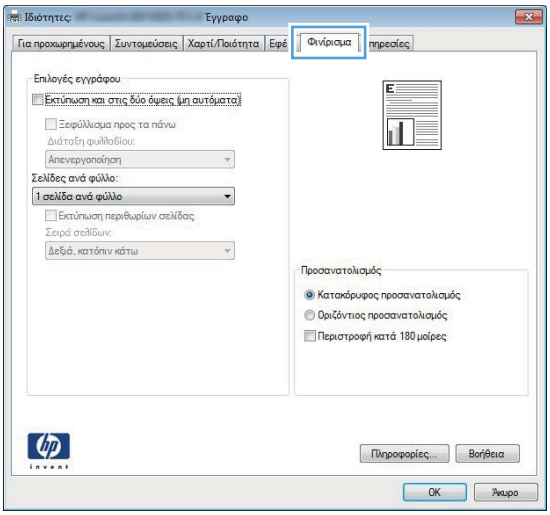

4. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων ανά φύλλο από την αναπτυσσόμενη λίστα **Σελίδες ανά φύλλο**.

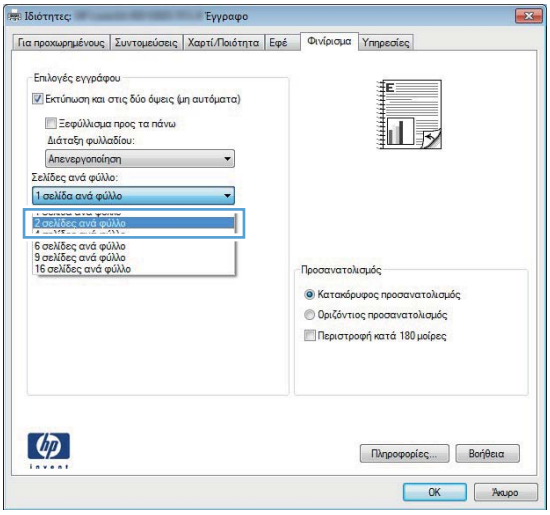


5. Κάντε τις σωστές επιλογές **Εκτύπωση περιθωρίων σελίδας**, **Σειρά σελίδων** και **Προσανατολισμός**.

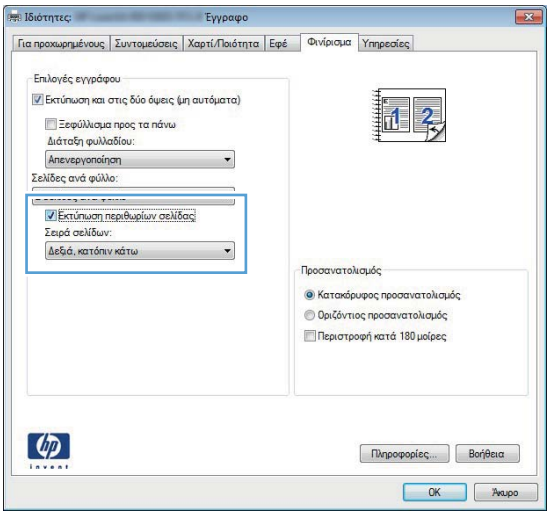


Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ είτε στο κουμπί **Ιδιότητες** ή στο κουμπί **Προτιμήσεις**.

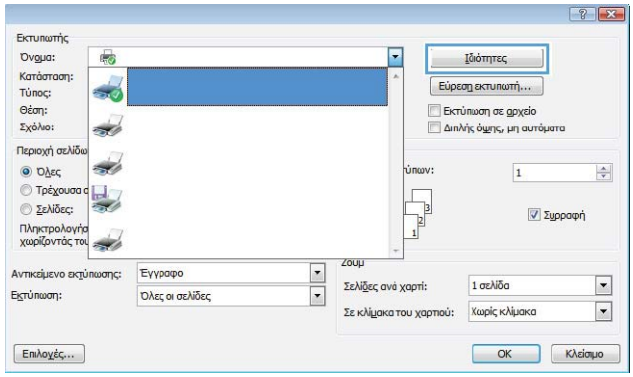


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

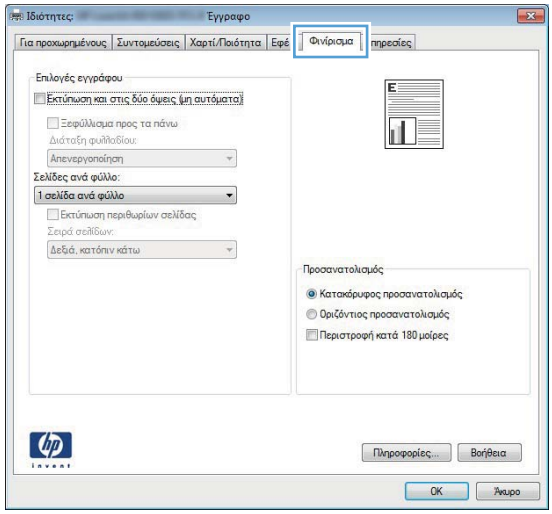


4. Στην περιοχή **Προσανατολισμός**, επιλέξτε είτε **Κατακόρυφος προσανατολισμός** ή **Οριζόντιος προσανατολισμός**.

   Για να εκτυπώσετε την εικόνα της σελίδας ανάποδα, επιλέξτε **Περιστροφή κατά 180 μοίρες**.

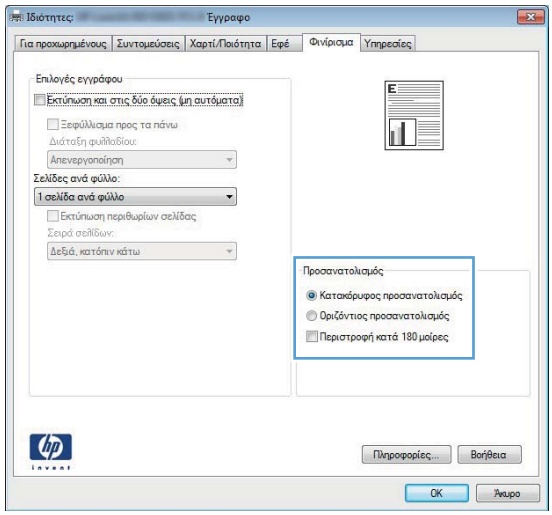


Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows)


1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

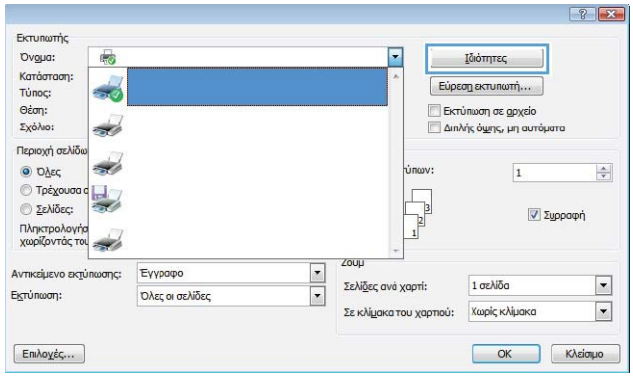


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

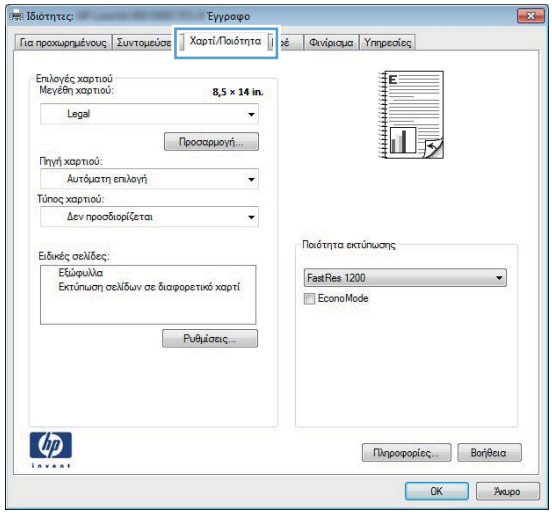


4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, κάντε κλικ στην επιλογή **Περισσότερα...**.

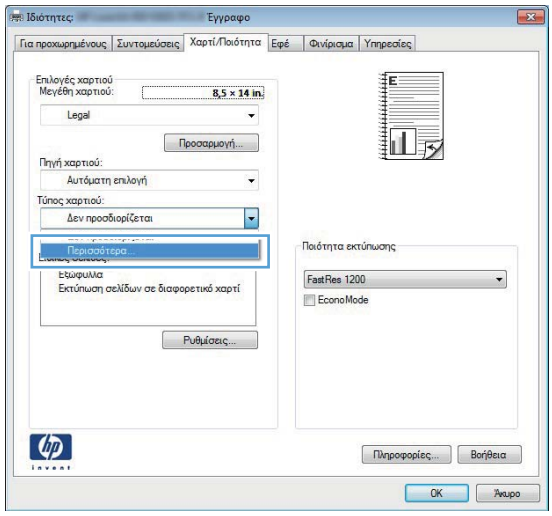

5. Επιλέξτε την κατηγορία τύπων χαρτιού που ταιριάζει καλύτερα στο χαρτί σας.

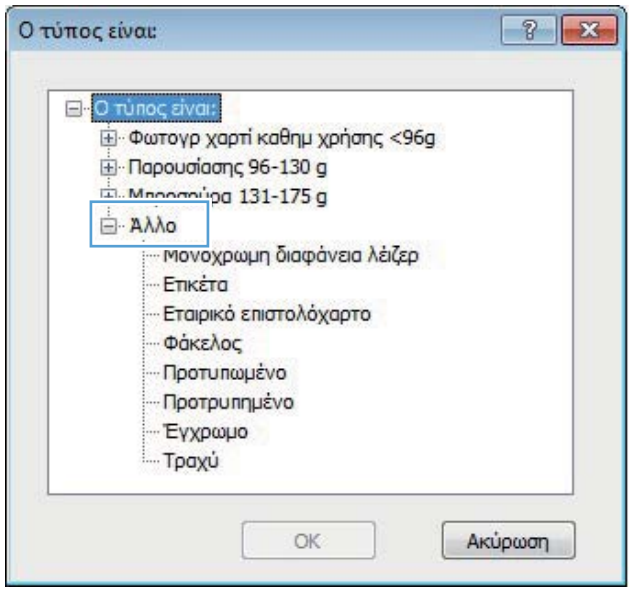


6. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

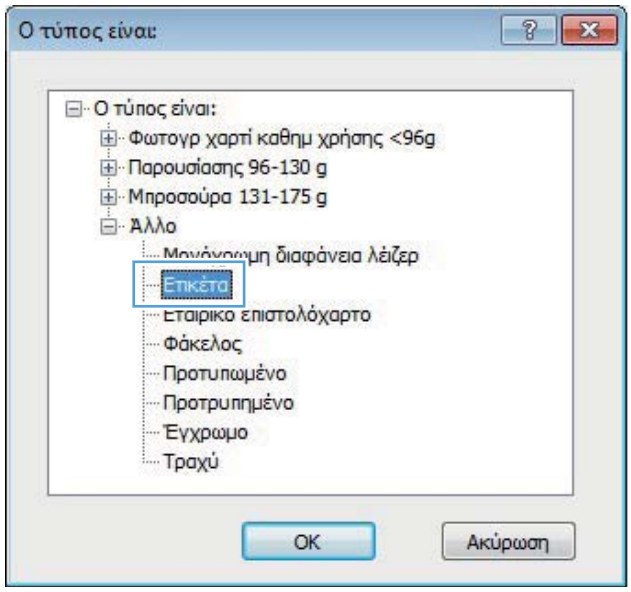


Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.


2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ είτε στο κουμπί **Ιδιότητες** ή στο κουμπί **Προτιμήσεις**.

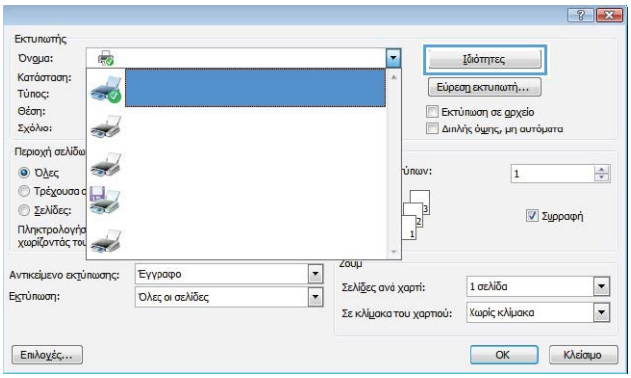

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

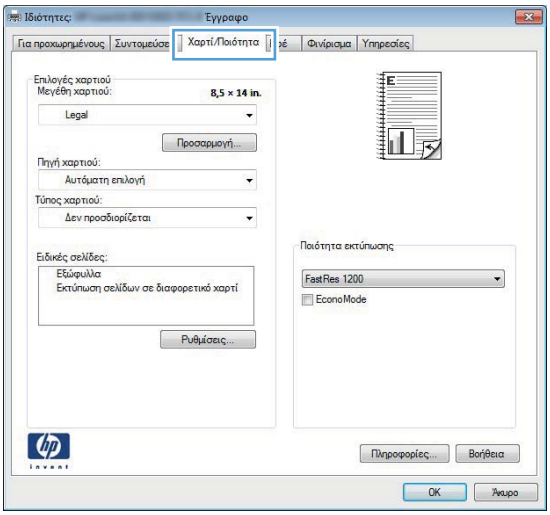


4. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Εκτύπωση σελίδων σε διαφορετικό χαρτί** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ρυθμίσεις** για να επιλέξετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το εξώφυλλο, άλλες σελίδες και το οπισθόφυλλο.

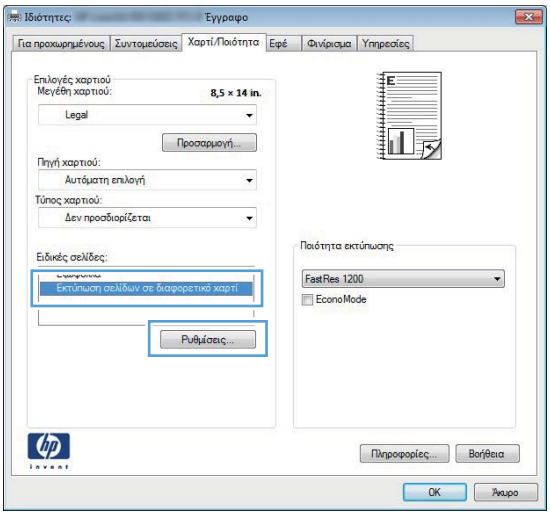


Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.


2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.

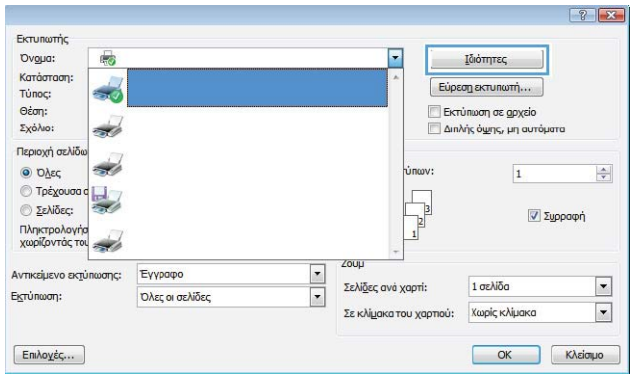

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εφέ**.

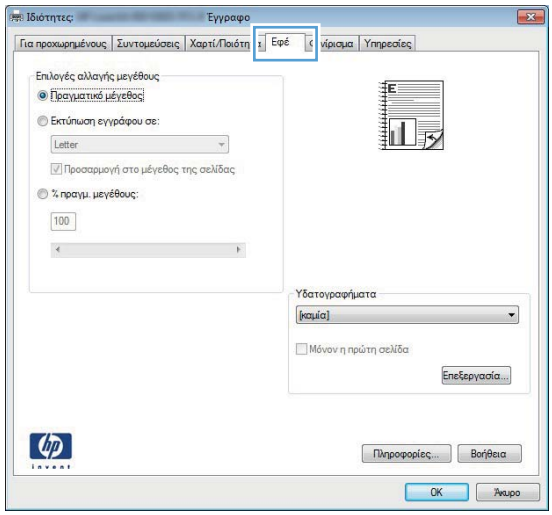


4. Κάντε την επιλογή **Print document on (Εκτύπωση εγγράφου σε)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μέγεθος από την αναπτυσσόμενη λίστα.

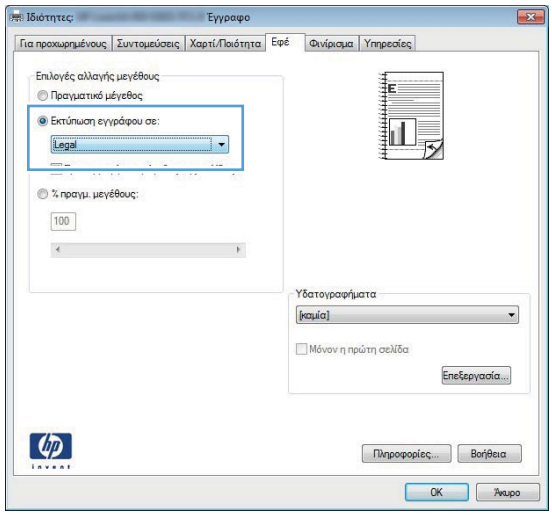


Δημιουργία φυλλαδίου (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.


2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ είτε στο κουμπί **Ιδιότητες** ή στο κουμπί **Προτιμήσεις**.

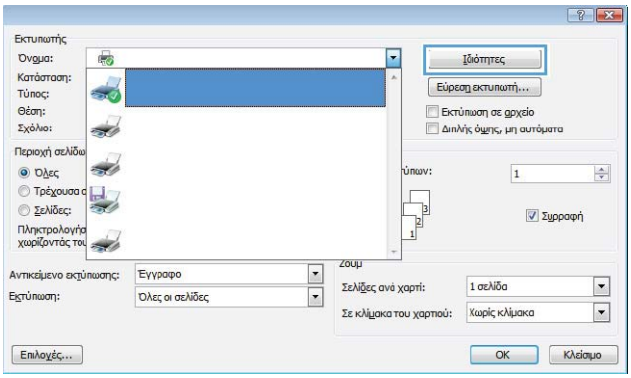


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

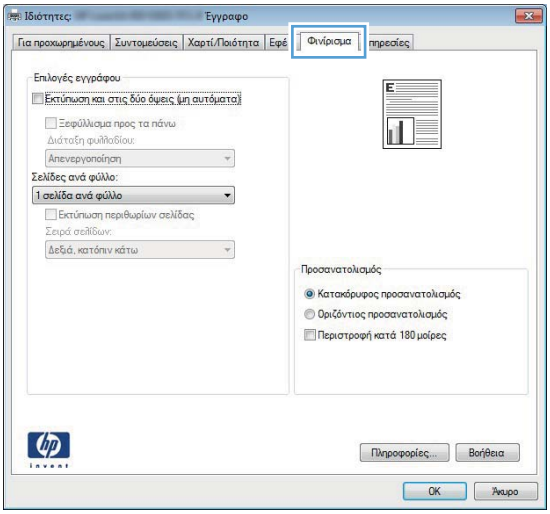

4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και στις δύο όψεις** ή **Εκτύπωση και στις δύο όψεις (μη αυτόματα)**.

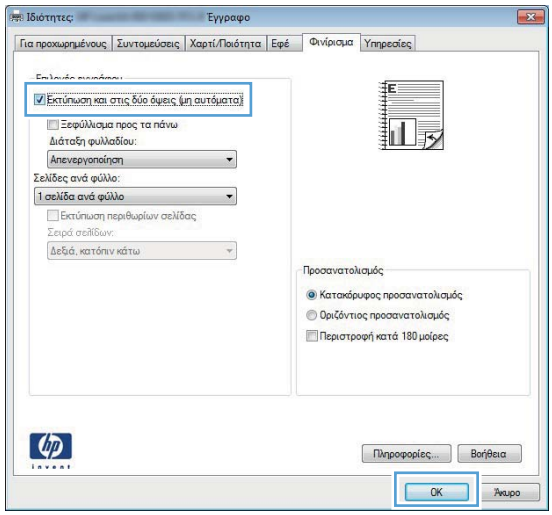

5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Διάταξη φυλλαδίου**, επιλέξτε δέσιμο. Η επιλογή **Σελίδες ανά φύλλο** αλλάζει αυτόματα σε **2 σελίδες ανά φύλλο**.

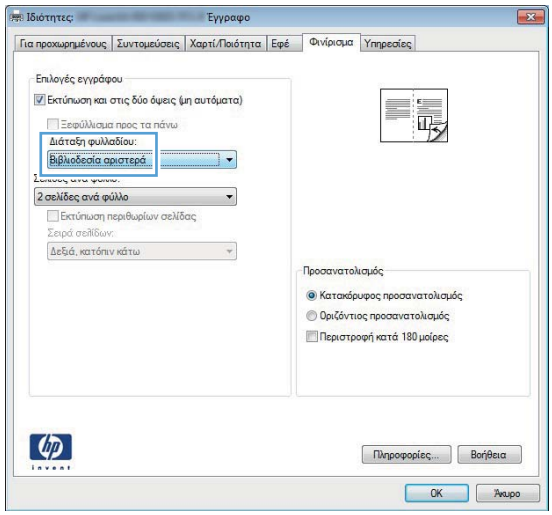

Εκτύπωση εργασιών σε Mac OS X

Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Στο μενού **Προρρυθμίσεις**, επιλέξτε την προρρύθμιση εκτύπωσης.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε **τυπική**.

Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X)

Χρησιμοποιήστε τις προρρυθμίσεις εκτύπωσης για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα.

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης τις οποίες θέλετε να αποθηκεύσετε για επαναχρησιμοποίηση.
4. Στο μενού **Προρρυθμίσεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση ως...** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προρρύθμιση.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε αρκετό χαρτί σε έναν από τους δίσκους για να διευκολύνετε την εργασία εκτύπωσης.
2. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
4. Επιλέξτε το στοιχείο **Διάταξη** από την αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Two-Sided (Δύο όψεων)**, ορίστε μια επιλογή βιβλιοδεσίας.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια αυτόματη λειτουργία εκτύπωσης δύο όψεων. Ωστόσο, το προϊόν υποστηρίζει επίσης εργασίες μη αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, σε περίπτωση που το χαρτί δεν υποστηρίζεται από αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων ή εάν η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης έχει απενεργοποιηθεί.

1. Τοποθετήστε στο Δίσκο 1 αρκετό χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.


4. Επιλέξτε το στοιχείο **Manual Duplex (Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης)** από την αναπτυσσόμενη λίστα.

5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Manual Duplex (Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης)** και επιλέξτε βιβλιοδεσία.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**. Προτού επανατοποθετήσετε τη στοίβα εξόδου στο Δίσκο 1 για εκτύπωση της δεύτερης όψης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.


7. Μεταβείτε στο προϊόν και αφαιρέστε το χαρτί που υπάρχει στο Δίσκο 1.

8. Τοποθετήστε την εκτυπωμένη στοίβα στο Δίσκο 1 με την εκτυπωμένη όψη προς τα κάτω και το επάνω άκρο των σελίδων προς το προϊόν.

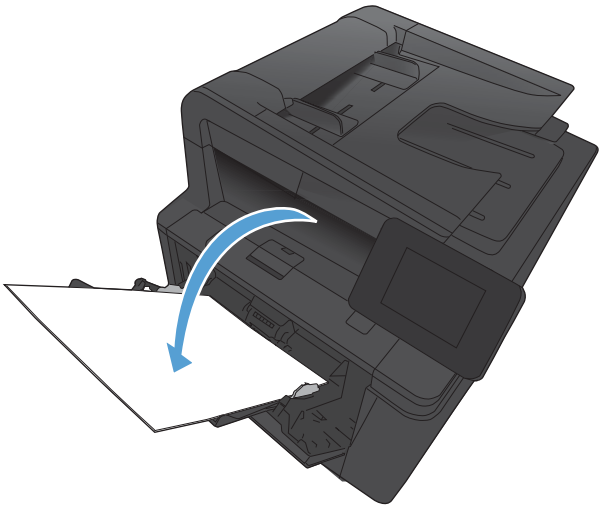

9. Αν σας ζητηθεί, πατήστε το κατάλληλο κουμπί στον πίνακα ελέγχου, για να συνεχίσετε.

Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο (Mac OS X)

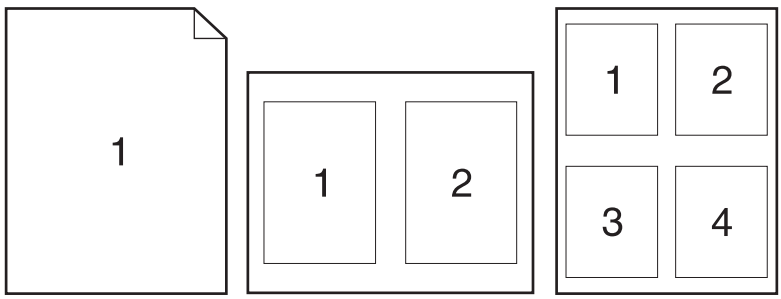

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.

2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.

3. Ανοίξτε το μενού **Διάταξη**.

4. Από το μενού **Σελίδες ανά φύλλο**, επιλέξτε τον αριθμό σελίδων που θέλετε να εκτυπώνονται σε κάθε φύλλο (1, 2, 4, 6, 9 ή 16).
5. Στην περιοχή **Κατεύθυνση διάταξης**, επιλέξτε τη σειρά και την τοποθέτηση των σελίδων επάνω στο φύλλο.
6. Από το μενού **Περιγράμματα**, επιλέξτε τον τύπο περιγράμματος για εκτύπωση γύρω από κάθε σελίδα στο φύλλο.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Στο μενού **Αντίγραφα & σελίδες**, κάντε κλικ στο κουμπί **Διαμόρφωση σελίδας**.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τον προσανατολισμό σελίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Ανοίξτε το μενού **Finishing (Τελική επεξεργασία)**.
4. Επιλέξτε έναν τύπο από την αναπτυσσόμενη λίστα **Media-type (Τύπος μέσου)**.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Ανοίξτε το μενού **Εξώφυλλο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε πού θα εκτυπωθεί το εξώφυλλο. Κάντε κλικ είτε στο κουμπί **Πριν το έγγραφο** είτε στο κουμπί **Μετά το έγγραφο**.
4. Στο μενού **Τύπος εξωφύλλου**, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για εκτύπωση κενού εξωφύλλου, επιλέξτε **τυπική** από το μενού **Τύπος εξωφύλλου**.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Ανοίξτε το μενού **Χειρισμός χαρτιού**.

4. Στην περιοχή **Μέγεθος χαρτιού σάρωσης**, κάντε κλικ στο πλαίσιο **Προσαρμογή κλίμακας στο μέγεθος χαρτιού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος από την αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Ανοίξτε το μενού **Manual Duplex (Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης)**.
4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο **Manual Duplex (Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης)**.
5. Ανοίξτε το μενού **Εκτύπωση φυλλαδίων**.
6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο **Μορφοποίηση εξόδου ως φυλλάδιο** και επιλέξτε βιβλιοδεσία.
7. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows)

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows)

1. Εάν η εργασία εκτύπωσης εκτυπώνει τη δεδομένη στιγμή, ακυρώστε την πατώντας το κουμπί Άκυρο ✕ στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το πάτημα του κουμπιού Άκυρο ✕ διαγράφεται η τρέχουσα εργασία, την οποία επεξεργάζεται το προϊόν. Εάν εκτελούνται περισσότερες από μία διεργασίες, με το πάτημα του κουμπιού Άκυρο ✕ διαγράφεται η διεργασία που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

2. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μία εργασία εκτύπωσης από κάποιο πρόγραμμα λογισμικού ή κάποια ουρά εκτύπωσης.

   - **Πρόγραμμα λογισμικού:** Συνήθως, στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται για μικρό χρονικό διάστημα ένα παράθυρο διαλόγου, από το οποίο μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.
   - **Ουρά εκτύπωσης των Windows:** Αν μια εργασία εκτύπωσης αναμένει σε ουρά εκτύπωσης (στη μνήμη του υπολογιστή) ή σε ουρά εκτύπωσης του εκτυπωτή, διαγράψτε την εργασία από εκεί.
     - **Windows XP, Server 2003 ή Server 2008:** Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές και φαξ**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος για να ανοίξετε το παράθυρο, κάντε δεξί κλικ στην εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Cancel** (Ακύρωση).
     - **Windows Vista:** Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη), κάντε κλικ στο **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και, στη συνέχεια, στην ενότητα **Hardware and Sound** (Υλικό και Ήχος) κάντε κλικ στο **Printer** (Εκτυπωτής). Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος για να ανοίξετε το παράθυρο, κάντε δεξί κλικ στην εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Cancel** (Ακύρωση).
     - **Windows 7:** Κάντε κλικ στο **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος για να ανοίξετε το παράθυρο, κάντε δεξί κλικ στην εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ακύρωση**.

Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
4. Επιλέξτε ένα μέγεθος από την αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**.

Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Προσαρμοσμένο**.

5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο μέγεθος και καθορίστε τις διαστάσεις.

   - Το πλάτος είναι η μικρή πλευρά του χαρτιού.
   - Το μήκος είναι η μεγάλη πλευρά του χαρτιού.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρτί πρέπει να τοποθετείται στους δίσκους πάντα με τη μικρή πλευρά πρώτη.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Αποθήκευση** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Κλείσιμο**.

Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows)

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εφέ**.
4. Επιλέξτε ένα υδατογράφημα από την αναπτυσσόμενη λίστα **Watermarks (Υδατογραφήματα)**.

   Ή, για προσθήκη νέου υδατογραφήματος στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί **πρόγραμμα Edit**. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το υδατογράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
5. Για την εκτύπωση του υδατογραφήματος μόνο στην πρώτη σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Μόνο η πρώτη σελίδα**. Διαφορετικά, το υδατογράφημα εκτυπώνεται σε κάθε σελίδα.

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X)

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X)

1. Εάν η εργασία εκτύπωσης εκτυπώνει τη δεδομένη στιγμή, ακυρώστε την πατώντας το κουμπί Άκυρο ✕ στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το πάτημα του κουμπιού Άκυρο ✕ διαγράφεται η τρέχουσα εργασία, την οποία επεξεργάζεται το προϊόν. Αν εκτελούνται περισσότερες από μία εργασίες, πατήστε το κουμπί Άκυρο ✕ για να διαγράψετε την εργασία εκτύπωσης που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

2. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μία εργασία εκτύπωσης από κάποιο πρόγραμμα λογισμικού ή κάποια ουρά εκτύπωσης.

   - **Πρόγραμμα λογισμικού:** Συνήθως, στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται για μικρό χρονικό διάστημα ένα παράθυρο διαλόγου, από το οποίο μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.
   - **Ουρά εκτύπωσης σε Mac:** Ανοίξτε την ουρά εκτύπωσης κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος, στο σταθμό. Επισημάνετε την εργασία εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Διαγραφή**.

Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Στο μενού **Αντίγραφα & σελίδες**, κάντε κλικ στο κουμπί **Διαμόρφωση σελίδας**.
4. Επιλέξτε ένα μέγεθος από την αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Στο μενού **Αντίγραφα & σελίδες**, κάντε κλικ στο κουμπί **Διαμόρφωση σελίδας**.
4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**, κάντε την επιλογή **Διαχείριση προσαρμοσμένων μεγεθών**.
5. Καθορίστε τις διαστάσεις για το μέγεθος χαρτιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X)

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Ανοίξτε το μενού **Watermarks (Υδατογραφήματα)**.

4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Watermark (Υδατογράφημα)**.
5. Κάτω από το πλαίσιο ελέγχου, χρησιμοποιήστε τις αναπτυσσόμενες λίστες για να ορίσετε τα διάφορα στοιχεία υδατογραφήματος.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Δημιουργία εκτυπώσεων σε ποιότητα αρχειοθέτησης

Η εκτύπωση αρχείου παράγει εκτυπώσεις πιο ανθεκτικές στη μουτζούρα και στη σκόνη του γραφίτη. Χρησιμοποιήστε την εκτύπωση αρχείου για να δημιουργήσετε τα έγγραφα που θέλετε να διατηρήσετε σε αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτύπωση σε ποιότητα αρχειοθέτησης επιτυγχάνεται αυξάνοντας τη θερμοκρασία στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη. Λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, το προϊόν εκτυπώνει στη μισή ταχύτητα για την αποτροπή βλάβης.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Σέρβις.
3. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

Χρήση της λειτουργίας HP ePrint

Χρησιμοποιήστε το HP ePrint για να εκτυπώσετε έγγραφα στέλνοντάς τα συνημμένα σε email στη διεύθυνση email της συσκευής από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα αποστολής και λήψης email.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HP ePrint, πρέπει να έχετε συνδέσει το προϊόν σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο και να έχετε πρόσβαση στο Internet.

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HP ePrint, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες Web της HP.

   α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Υπηρεσίες Web.

   β. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση υπηρεσιών Web.

2. Στο μενού Υπηρεσίες Web της HP, πατήστε το κουμπί Εμφάνιση διεύθυνσης E-Mail για την εμφάνιση της διεύθυνσης email του προϊόντος στον πίνακα ελέγχου.

3. Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία HP ePrintCenter στο web για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας και να διαμορφώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλες τις εργασίες HP ePrint που θα αποστέλλονται σε αυτή τη συσκευή.

   α. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hpeprintcenter.com.

   β. Επιλέξτε **Σύνδεση** και εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στο HP ePrintCenter ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

   γ. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα ή κάντε κλικ στο κουμπί **+ Προσθήκη εκτυπωτή** για να την προσθέσετε. Για να προσθέσετε τη συσκευή, χρειάζεστε τον κωδικό του εκτυπωτή, ο οποίος είναι το κομμάτι της διεύθυνσης email της συσκευής που προηγείται του συμβόλου @. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτόν τον κωδικό εκτυπώνοντας τη σελίδα Υπηρεσιών Web από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

   Αφού προσθέσετε το προϊόν σας, έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τη διεύθυνση email του προϊόντος.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός αυτός ισχύει μόνο για 24 ώρες από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες Web της HP. Εάν λήξει, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε ξανά τις Υπηρεσίες Web της HP και να λάβετε νέο κωδικό.

   δ. Για να αποτρέψετε την εκτύπωση μη αναμενόμενων εγγράφων στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις ePrint** και κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιτρεπόμενοι αποστολείς**. Επιλέξτε **Επιτρεπόμενοι αποστολείς μόνο** και προσθέστε τις διευθύνσεις email από τις οποίες θα επιτρέπονται οι εργασίες ePrint.

   ε. Για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις εργασίες ePrint που θα αποστέλλονται σε αυτή τη συσκευή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις ePrint**, έπειτα **Επιλογές εκτύπωσης** και τέλος επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4. Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, επισυνάψτε το σε ένα μήνυμα email και στείλτε το στη διεύθυνση email της συσκευής. Θα εκτυπωθεί και το μήνυμα email και το συνημμένο.

Χρήση AirPrint

Η απευθείας εκτύπωση με τη λειτουργία AirPrint της Apple υποστηρίζεται για το λειτουργικό σύστημα iOS έκδοση 4.2 ή νεότερη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία AirPrint για να εκτυπώσετε απευθείας στη συσκευή από iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ή νεότερη έκδοση) ή iPod touch (τρίτης γενιάς ή νεότερης) στις παρακάτω εφαρμογές:


- Mail
- Φωτογραφίες
- Safari
- Επιλεγμένες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών

Για χρήση της λειτουργίας AirPrint, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο ή να έχει συνδεθεί μέσω σύνδεσης Wireless Direct. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας AirPrint και για να μάθετε ποιες συσκευές της HP είναι συμβατές με τη λειτουργία AirPrint, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/airprint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AirPrint μπορεί να χρειαστεί να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/ljm425series.

Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB

1. Τοποθετήστε τη μονάδα USB στη θύρα USB, στην πρόσοψη του προϊόντος.

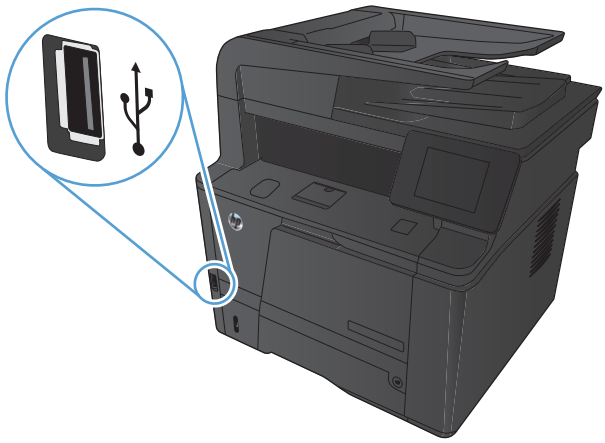


2. Ανοίγει το μενού Μονάδα Flash USB. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε τα κουμπιά βέλους.
   - Εκτύπωση εγγράφων
   - Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών
   - Σάρωση σε μονάδα USB
3. Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, αγγίξτε την οθόνη Εκτύπωση εγγράφων και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα του φακέλου στον οποίο έχει αποθηκευτεί το έγγραφο, στη μονάδα USB. Όταν ανοίξει η οθόνη σύνοψης, αγγίξτε τη για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, πατήστε το κουμπί Εκτύπωση.
4. Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες, αγγίξτε την οθόνη Προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών. Στη συνέχεια, πατήστε την εικόνα προεπισκόπησης για κάθε φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε το κουμπί Ολοκληρώθηκε. Όταν ανοίξει η οθόνη σύνοψης, αγγίξτε τη για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες, πατήστε το κουμπί Εκτύπωση.
5. Πάρτε την εκτυπωμένη εργασία από τη θήκη εξόδου και αφαιρέστε τη μονάδα USB.

4 Αντιγραφή


- Δημιουργία μεμονωμένου αντίγραφου
- Δημιουργία πολλών αντιγράφων
- Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου
- Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής
- Αντιγραφή και των δύο όψεων (διπλής όψης)
- Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων
- Αντιγραφή ταυτοτήτων
- Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής
- Προσαρμόστε πόσο φωτεινά ή πόσο σκούρα θα είναι τα αντίγραφα
- Αντιγραφή σε λειτουργία προχείρου
- Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού για αντιγραφή σε ειδικό χαρτί
- Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής
- Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής

Δημιουργία μεμονωμένου αντίγραφου

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

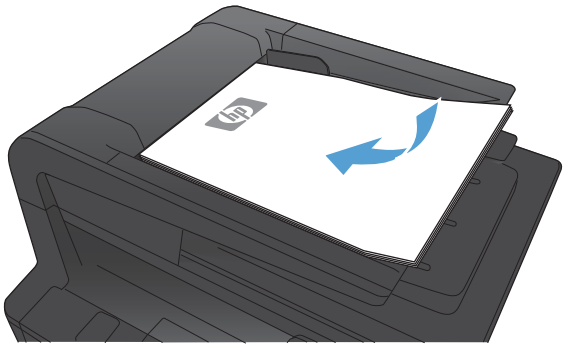


2. Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων, ρυθμίστε τους οδηγούς ώστε να εφάπτονται στα άκρα του χαρτιού.

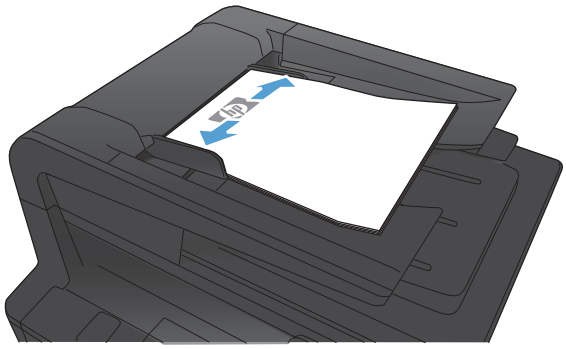


3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Δημιουργία πολλών αντιγράφων

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

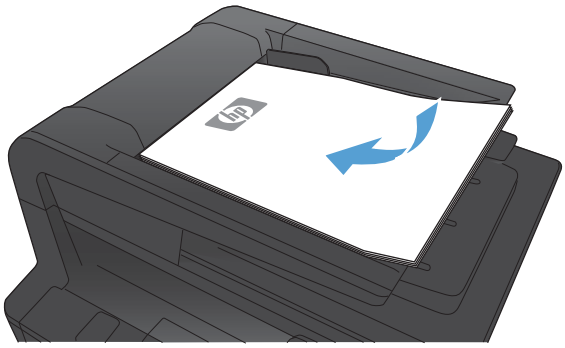

2. Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων, ρυθμίστε τους οδηγούς ώστε να εφάπτονται στα άκρα του χαρτιού.

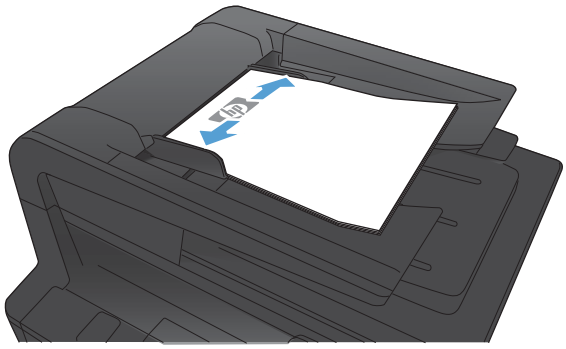


3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
4. Πατήστε τα βέλη για να αλλάξετε τον αριθμό των αντιγράφων ή πατήστε τον αριθμό που ήδη υπάρχει και πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιγράφων.
5. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.


Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου

1. Εισαγάγετε τα πρωτότυπα έγγραφα στον τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέγιστη χωρητικότητα του τροφοδότη εγγράφων είναι 50 φύλλα χαρτιού 75 g/m^2.

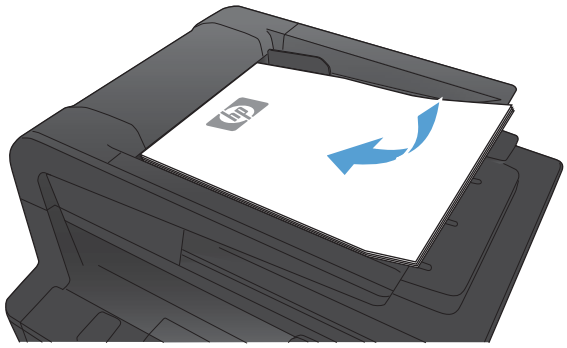

2. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν στο χαρτί.

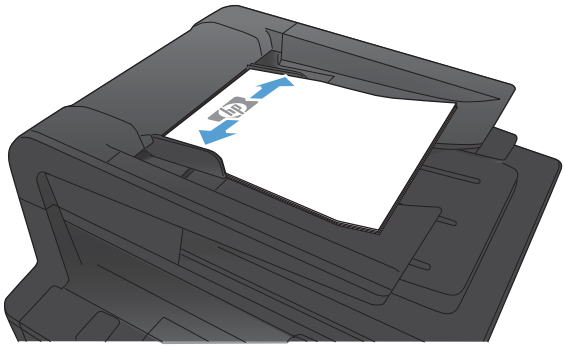


3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.

4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής


1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

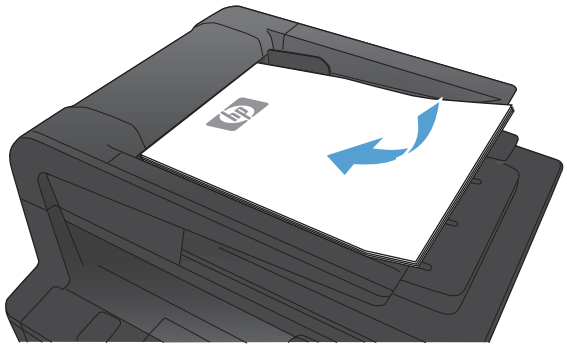

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Ταξινόμηση. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε τα κουμπιά βέλους. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε τη.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Αντιγραφή και των δύο όψεων (διπλής όψης)


1. Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του εγγράφου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή τοποθετήστε όλο το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων.

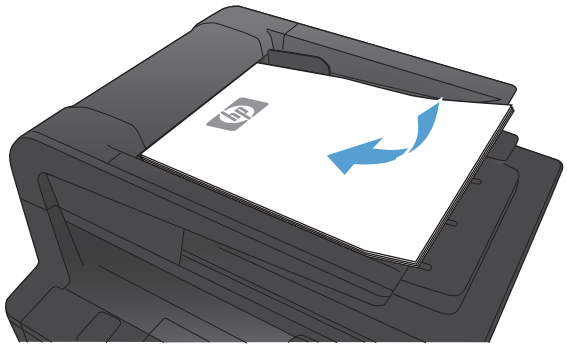

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και έπειτα το κουμπί Δύο όψεων.
4. Ενεργοποιήστε την επιλογή διπλής όψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο διπλής όψης και να προκύψει αντίγραφο διπλής όψης, επιλέξτε 2 όψεων σε 2 όψεων.
5. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

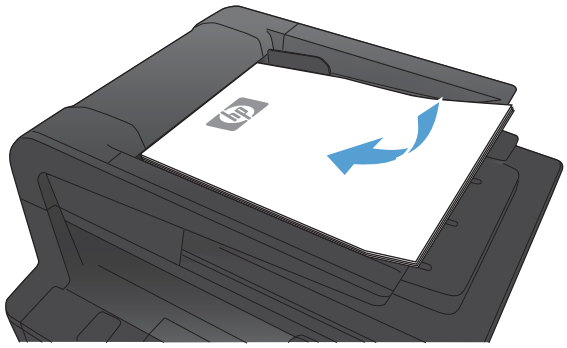

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Σμίκρυνση/Μεγέθυνση. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε τα κουμπιά βέλους. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε τη.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Αντιγραφή ταυτοτήτων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αντιγραφή ID για να αντιγράψετε και τις δύο όψεις ταυτοτήτων ή άλλων εγγράφων μικρού μεγέθους στην ίδια όψη ενός φύλλου χαρτιού. Το προϊόν σάς ζητάει να αντιγράψετε πρώτα την πρώτη όψη και, στη συνέχεια, να τοποθετήσετε τη δεύτερη όψη σε μια διαφορετική περιοχή της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή και να αντιγράψετε ξανά. Το προϊόν εκτυπώνει και τις δύο εικόνες ταυτόχρονα.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο στην πίσω αριστερή γωνία στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.



2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Αντιγραφή ID.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.
5. Το προϊόν σάς ζητάει να τοποθετήσετε την επόμενη σελίδα σε διαφορετικό μέρος της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.




6. Αν έχετε περισσότερες σελίδες, πατήστε το κουμπί OK. Αν πρόκειται για την τελευταία σελίδα, πατήστε το κουμπί Ολοκληρώθηκε.
7. Το προϊόν αντιγράφει όλες τις σελίδες στη μία όψη ενός φύλλου χαρτιού.

Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής

Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων:

- Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν σας απασχολεί η ποιότητα αντιγραφής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Μικτή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κείμενο και γραφικά.
- Κείμενο: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως κείμενο.
- Εικόνα: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως γραφικά.


1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

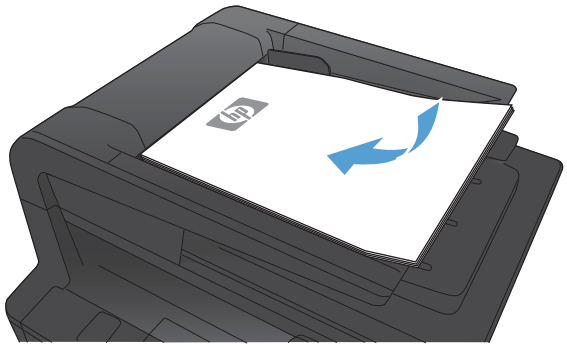

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Βελτιστοποίηση. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε τα κουμπιά βέλους. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε τη.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Προσαρμόστε πόσο φωτεινά ή πόσο σκούρα θα είναι τα αντίγραφα

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

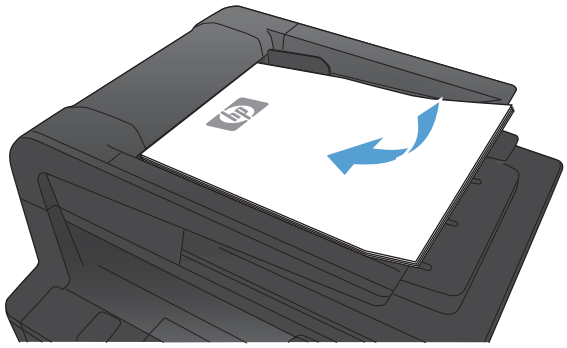


2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Στην οθόνη σύνοψης, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Αντιγραφή σε λειτουργία προχείρου

Με τη λειτουργία προχείρου, χρησιμοποιείτε λιγότερο γραφίτη και μειώνετε το κόστος ανά σελίδα. Ωστόσο, με τη λειτουργία προχείρου μειώνεται επίσης η ποιότητα της εκτύπωσης.

Η HP δεν συνιστά τη μόνιμη χρήση της λειτουργίας προχείρου. Αν χρησιμοποιείτε συνέχεια την πρόχειρη λειτουργία, ο γραφίτης θα διαρκέσει περισσότερο από τα μηχανικά μέρη του δοχείου γραφίτη. Αν η ποιότητα της εκτύπωσης αρχίσει να υποβαθμίζεται και δεν είναι πλέον αποδεκτή, αντικαταστήστε το δοχείο γραφίτη.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

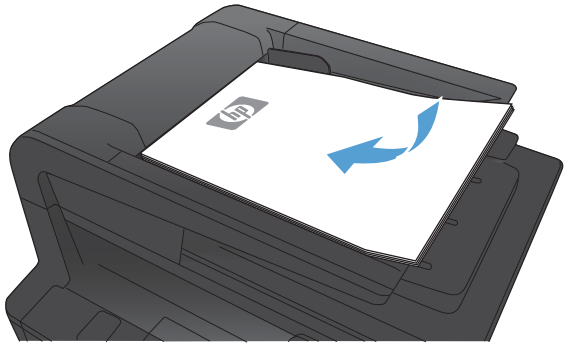

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.
4. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το κουμπί Πρόχειρο.
5. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.
6. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού για αντιγραφή σε ειδικό χαρτί

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.



2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Χαρτί.
3. Στη λίστα με τα μεγέθη χαρτιού, πατήστε το όνομα του μεγέθους χαρτιού που βρίσκεται στο δίσκο 1.
4. Στη λίστα με τους τύπους χαρτιού, πατήστε το όνομα του τύπου χαρτιού που βρίσκεται στο δίσκο 1.
5. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε συνδυασμό ρυθμίσεων αντιγραφής ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για χρήση σε κάθε εργασία.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.



2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.
3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής βάσει των προτιμήσεών σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο κουμπί Ορισμός ως νέων προεπιλογών και πατήστε το.
4. Πατήστε το κουμπί Ναι.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.



2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.
3. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το κουμπί Επαναφορά προεπιλογών.
4. Πατήστε το κουμπί OK για επαναφορά των προεπιλογών.

5 Σάρωση

- Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Windows)
- Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Mac OS X)
- Σάρωση σε μονάδα flash USB
- Ρύθμιση των λειτουργιών σάρωσης σε φάκελο δικτύου και σάρωσης σε email
- Σάρωση σε φάκελο δικτύου
- Σάρωση σε email
- Σάρωση με τη χρήση άλλου λογισμικού

Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Windows)

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Scan** στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
2. Επιλέξτε συντόμευση σάρωσης και, αν χρειαστεί, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
3. Κάντε κλικ στο **Scan** (Σάρωση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε κλικ στην περιοχή **Ρυθμίσεις για προχωρημένους**, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία νέας συντόμευσης**, για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο σύνολο ρυθμίσεων και να το αποθηκεύσετε στη λίστα συντομεύσεων.

Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Mac OS X)

1. Ανοίξτε το φάκελο **Εφαρμογές** και κάντε κλικ στο στοιχείο **Hewlett-Packard**. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **HP Scan**.

2. Ανοίξτε το μενού **HP Scan** και κάντε κλικ στην περιοχή **Προτιμήσεις**. Στο αναδυόμενο μενού **Σαρωτής** επιλέξτε το προϊόν από τη λίστα και επιλέξτε **Συνέχεια**.

3. Για να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές προκαθορισμένες ρυθμίσεις, που φέρνουν αποδεκτά αποτελέσματα για εικόνες και κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί **Σάρωση**.

   Για να χρησιμοποιήσετε προεπιλογές που έχουν βελτιστοποιηθεί για εικόνες ή έγγραφα κειμένου, ενεργοποιήστε μια προεπιλογή από το αναδυόμενο μενού **Προεπιλογές σάρωσης**. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί **Επεξεργασία**. Όταν θα είστε έτοιμοι για τη σάρωση, κάντε κλικ στο κουμπί **Σάρωση**.

4. Για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες, τοποθετήστε την επόμενη σελίδα και κάντε κλικ στο κουμπί **Σάρωση**. Για να προσθέσετε νέες σελίδες στην τρέχουσα λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσάρτηση στη λίστα**. Επαναλάβετε μέχρι να σαρωθούν όλες οι σελίδες.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Αποθήκευση** και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στο φάκελο του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκτυπώσετε απευθείας τις σαρωμένες εικόνες, κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση**.

Σάρωση σε μονάδα flash USB

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Τοποθετήστε μια μονάδα flash USB στη θύρα που βρίσκεται στην πρόσοψη του προϊόντος.
3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Σάρωση.
4. Αγγίξτε την οθόνη Σάρωση σε μονάδα USB.
5. Για να ξεκινήσει η σάρωση και να αποθηκεύσετε το αρχείο, πατήστε το κουμπί Σάρωση. Το προϊόν δημιουργεί ένα φάκελο με το όνομα **HPSCANS** στη μονάδα USB και αποθηκεύει το αρχείο σε μορφή .PDF ή .JPG, δημιουργώντας αυτόματα όνομα αρχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοίξει η οθόνη σύνοψης, αγγίξτε τη για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα φακέλου.

Ρύθμιση των λειτουργιών σάρωσης σε φάκελο δικτύου και σάρωσης σε email

Αυτές οι λειτουργίες σάρωσης δεν είναι διαθέσιμες μέχρι να χρησιμοποιήσετε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web HP για να τις ρυθμίσετε. Οι ακόλουθες οδηγίες περιγράφουν τα βήματα για τον ορισμό των ρυθμίσεων σάρωσης.

1. Από την Αρχική οθόνη στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουμπί Δίκτυο  για να βρείτε τη διεύθυνση IP του προϊόντος.

2. Για να ανοίξετε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του προϊόντος στη γραμμή διεύθυνσης ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP από το HP Device Toolbox για Windows ή το Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Σάρωση** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

Σάρωση σε φάκελο δικτύου

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να σαρώσετε ένα αρχείο σε ένα φάκελο του δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο και η λειτουργία σάρωσης πρέπει να έχει ρυθμιστεί με τη χρήση του Ενσωματωμένου διακομιστή Web της HP.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Σάρωση.
3. Πατήστε το στοιχείο Σάρωση σε φάκελο δικτύου.
4. Στη λίστα με τους φακέλους δικτύου, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
5. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζονται οι ρυθμίσεις σάρωσης.
   - Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.
   - Εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
6. Πατήστε το κουμπί Σάρωση για να ξεκινήσετε την εργασία σάρωσης.

Σάρωση σε email

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος για να σαρώσετε ένα αρχείο απευθείας σε μια διεύθυνση email. Το σαρωμένο αρχείο αποστέλλεται στη διεύθυνση ως συνημμένο μηνύματος email.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο και η λειτουργία σάρωσης πρέπει να έχει ρυθμιστεί με τη χρήση του Ενσωματωμένου διακομιστή Web της HP.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Σάρωση.
3. Πατήστε το στοιχείο Σάρωση σε email.
4. Πατήστε το στοιχείο Αποστολή σε e-mail.
5. Επιλέξτε τη διεύθυνση Από που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι επίσης γνωστή ως “προφίλ εξερχόμενων email”.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία PIN, εισαγάγετε το PIN και πατήστε το κουμπί OK. Ωστόσο, δεν απαιτείται PIN για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.
6. Πατήστε το κουμπί Προς και επιλέξτε τη διεύθυνση ή την ομάδα στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο. Πατήστε το κουμπί Ολοκληρώθηκε όταν τελειώσετε.
7. Πατήστε το κουμπί Θέμα εάν θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή θέματος.
8. Πατήστε το κουμπί Επόμενο.
9. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζονται οι ρυθμίσεις σάρωσης.
   - Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.
   - Εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
10. Πατήστε το κουμπί Σάρωση για να ξεκινήσετε την εργασία σάρωσης.

Σάρωση με τη χρήση άλλου λογισμικού

Το προϊόν είναι συμβατό με τα πρότυπα TWAIN και Windows Imaging Application (WIA). Το προϊόν συνεργάζεται με προγράμματα για Windows που υποστηρίζουν συσκευές σάρωσης συμβατές με τα πρότυπα TWAIN και WIA, καθώς και με προγράμματα για Macintosh που υποστηρίζουν συσκευές σάρωσης συμβατές με το πρότυπο TWAIN.

Μέσα από ένα πρόγραμμα συμβατό με TWAIN ή WIA, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σάρωσης και είστε σε θέση να σαρώνετε μια εικόνα απευθείας στο ανοικτό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο Βοήθειας ή την τεκμηρίωση του συμβατού με TWAIN ή WIA προγράμματος λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Σάρωση μέσω προγράμματος συμβατού με TWAIN

Γενικά, ένα πρόγραμμα λογισμικού είναι συμβατό με το πρότυπο TWAIN εάν διαθέτει εντολές όπως **Acquire** (Λήψη), **File Acquire** (Λήψη αρχείου), **Scan** (Σάρωση), **Import New Object** (Εισαγωγή νέου αντικειμένου), **Insert from** (Εισαγωγή από) ή **Scanner** (Σαρωτής). Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό ή δεν γνωρίζετε την ονομασία της εντολής, ανατρέξτε στη Βοήθεια ή στην τεκμηρίωση του προγράμματος.

Όταν εκτελείτε σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με TWAIN, το πρόγραμμα λογισμικού HP Scan μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Αν ξεκινήσει το πρόγραμμα HP Scan, μπορείτε να κάνετε αλλαγές κατά την προεπισκόπηση της εικόνας. Εάν το πρόγραμμα δεν ξεκινήσει αυτόματα, η εικόνα μεταφέρεται αμέσως στο πρόγραμμα που είναι συμβατό με TWAIN.

Εκκινήστε τη σάρωση μέσα από το συμβατό με TWAIN πρόγραμμα. Ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος λογισμικού ή στην τεκμηρίωσή του για πληροφορίες σχετικά με τις εντολές και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με WIA

Το πρότυπο WIA είναι μια ακόμα μέθοδος απευθείας σάρωσης εικόνων σε ένα πρόγραμμα. Το πρότυπο WIA χρησιμοποιεί λογισμικό της Microsoft για τη σάρωση, αντί για το λογισμικό HP Scan.

Γενικά, ένα πρόγραμμα λογισμικού, θεωρείται συμβατό με το πρότυπο WIA εάν διαθέτει μια εντολή όπως **Picture/From Scanner or Camera** (Εικόνα/Από σαρωτή ή κάμερα) στο μενού Insert (Εισαγωγή) ή File (Αρχείο). Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό με WIA, ανατρέξτε στη Βοήθεια ή στην τεκμηρίωση του προγράμματος λογισμικού.

Εκκινήστε τη σάρωση μέσα από το συμβατό με WIA πρόγραμμα. Ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος λογισμικού ή στην τεκμηρίωσή του για πληροφορίες σχετικά με τις εντολές και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

-ή-

Στον πίνακα ελέγχου των Windows, στο φάκελο **Κάμερες και σαρωτής** [βρίσκεται στο φάκελο **Υλικό και ήχος** στα Windows Vista και στα Windows 7], κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Αυτό ανοίγει τον τυπικό οδηγό Microsoft WIA Wizard, που σας επιτρέπει να σαρώσετε σε ένα αρχείο.

6 Φαξ

- Σύνδεση φαξ σε τηλεφωνική γραμμή
- Ρύθμιση του φαξ με τηλεφωνητή
- Ρύθμιση φαξ σε εσωτερικό τηλέφωνο
- Ρύθμιση για αυτόνομο φαξ
- Διαμόρφωση ώρας, ημερομηνίας και κεφαλίδας φαξ
- Χρήση ειδικών χαρακτήρων στις κεφαλίδες φαξ
- Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου
- Διαμόρφωση ρυθμίσεων αποστολής φαξ
- Διαμόρφωση ρυθμίσεων λήψης φαξ
- Ρύθμιση σταθμοσκόπησης φαξ
- Χρήση του φαξ
- Επίλυση προβλημάτων φαξ

Σύνδεση φαξ σε τηλεφωνική γραμμή

1. Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου στη θύρα γραμμής  του προϊόντος και στην πρίζα τηλεφώνου του τοίχου.

Το προϊόν είναι μια αναλογική συσκευή. Η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μια αποκλειστική αναλογική τηλεφωνική γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μερικές χώρες/περιοχές ενδεχομένως χρειάζεται αντάπτορας για το τηλεφωνικό καλώδιο που συνόδευε το προϊόν.

Ρύθμιση του φαξ με τηλεφωνητή

- Ρυθμίστε την τιμή κουδουνισμάτων πριν την απάντηση, έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον ένα κουδούνισμα μεγαλύτερη από τον αριθμό των κουδουνισμάτων στα οποία έχει ρυθμιστεί ο τηλεφωνητής.
- Εάν ένας τηλεφωνητής είναι συνδεδεμένος στην ίδια τηλεφωνική γραμμή αλλά σε μια διαφορετική πρίζα (για παράδειγμα, σε κάποιο άλλο δωμάτιο), ενδέχεται να παρεμβάλλεται στη δυνατότητα του προϊόντος να λαμβάνει φαξ.

Ρύθμιση φαξ σε εσωτερικό τηλέφωνο

Με αυτή τη ρύθμιση ενεργοποιημένη, μπορείτε να ειδοποιήσετε το προϊόν να παραλάβει την εισερχόμενη κλήση φαξ, πατώντας διαδοχικά 1-2-3 στα πλήκτρα του τηλεφώνου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση Απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μόνον αν χρησιμοποιείτε παλμική κλήση ή εάν διαθέτετε κάποια υπηρεσία από την εταιρεία τηλεφωνίας σας που χρησιμοποιεί επίσης την ακολουθία 1-2-3. Η υπηρεσία της εταιρείας τηλεφωνίας δεν θα λειτουργεί αν έχει διένεξη με το προϊόν.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το κουμπί Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Εσωτερικό τηλέφωνο και έπειτα το κουμπί Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση για αυτόνομο φαξ

1. Αποσυσκευάστε και ρυθμίστε το προϊόν.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε ερώτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για τον αριθμό φαξ είναι 20.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για την κεφαλίδα του φαξ είναι 25.

Διαμόρφωση ώρας, ημερομηνίας και κεφαλίδας φαξ

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Για να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για ρύθμιση της ώρας, της ημερομηνίας και της κεφαλίδας, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Βασική ρύθμιση.
4. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το κουμπί Ημερομηνία/Ώρα.
5. Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ρολογιού.
6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας.
8. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
9. Πατήστε το μενού Κεφαλίδα φαξ.
10. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για τον αριθμό φαξ είναι 20.

11. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα ή την κεφαλίδα της εταιρείας σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για την κεφαλίδα του φαξ είναι 25.

Χρήση του Οδηγού ρύθμισης φαξ HP

Εάν δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία ρύθμισης του φαξ τη στιγμή που εγκαταστήσατε το λογισμικό, μπορείτε να την ολοκληρώσετε οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό ρύθμισης φαξ HP.

1. Κάντε κλικ στο **Έναρξη** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Programs** (Προγράμματα).
2. Κάντε κλικ στο **HP**, κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Οδηγός ρύθμισης φαξ της HP**.
3. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του φαξ, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη στον Οδηγό ρύθμισης φαξ HP.

Χρήση ειδικών χαρακτήρων στις κεφαλίδες φαξ

Όταν χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου για να εισαγάγετε το όνομά σας στην κεφαλίδα ή για να εισαγάγετε κάποιο όνομα για ένα πλήκτρο συντόμευσης, μια καταχώριση ταχείας κλήσης ή μια καταχώριση ομάδας κλήσεων, πατήστε το κουμπί 123, για να ανοίξει ένα πληκτρολόγιο με ειδικούς χαρακτήρες.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς φαξ που καλείτε πιο συχνά (μέχρι 120 καταχωρίσεις) είτε ως μεμονωμένους αριθμούς φαξ είτε ως ομάδες αριθμών φαξ.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο φαξ

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.



2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση τηλεφωνικού καταλόγου.
4. Για να καταργήσετε καταχώριση ταχείας κλήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Μεμονωμένη ρύθμιση.
5. Πατήστε έναν μη καταχωρισμένο αριθμό της λίστας.
6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε όνομα για την καταχώριση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της καταχώρισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου που είναι προγραμματισμένες στο προϊόν.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφού οι καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου διαγραφούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.



2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση τηλεφωνικού καταλόγου.
4. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή καταχώρισης. Αλλιώς, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις, πατήστε το κουμπί Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων.
5. Πατήστε την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε.
6. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ταχείας κλήσης

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.



2. Πατήστε στο κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε στο κουμπί Ρύθμιση τηλεφωνικού καταλόγου.
4. Πατήστε στο κουμπί Μεμονωμένη ρύθμιση.
5. Πατήστε έναν μη καταχωρισμένο αριθμό της λίστας.

6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε όνομα για την καταχώριση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της καταχώρισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Διαγραφή καταχωρίσεων ταχείας κλήσης

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση τηλεφωνικού καταλόγου.
4. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή καταχώρισης. Αλλιώς, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις, πατήστε το κουμπί Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων.
5. Πατήστε την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε.
6. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων

1. Δημιουργήστε μια μεμονωμένη καταχώριση για κάθε αριθμό φαξ που θέλετε να ανήκει στην ομάδα.
   α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
   β. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
   γ. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση τηλεφωνικού καταλόγου.
   δ. Πατήστε το κουμπί Μεμονωμένη ρύθμιση.
   ε. Πατήστε έναν μη καταχωρισμένο αριθμό της λίστας.
   ζ. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε όνομα για την καταχώριση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
   η. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της καταχώρισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Στο μενού Ρύθμιση τηλεφωνικού καταλόγου, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση ομάδας.
3. Πατήστε έναν μη καταχωρισμένο αριθμό της λίστας.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε όνομα για την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5. Πατήστε το όνομα κάθε μεμονωμένης καταχώρισης που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί Ολοκληρώθηκε η επιλογή.

Διαγραφή καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".

3. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση τηλεφωνικού καταλόγου.
4. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή καταχώρισης. Αλλιώς, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις, πατήστε το κουμπί Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων.
5. Πατήστε την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε.
6. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων αποστολής φαξ

Ρύθμιση ειδικών συμβόλων και επιλογών κλήσης

Μπορείτε να εισαγάγετε παύσεις σε έναν αριθμό φαξ που καλείτε. Οι παύσεις χρειάζονται συχνά για διεθνείς κλήσεις ή για σύνδεση σε μια εξωτερική γραμμή.

Ειδικό σύμβολο	Κουμπί	Περιγραφή
Παύση κλήσης		Για να εισαγάγετε αριθμό φαξ, χρησιμοποιήστε το κουμπί "Επανάκληση/Παύση" στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου. Για να εισαγάγετε παύση κλήσης, μπορείτε ακόμη να πατήσετε το κουμπί comma.
Παύση για τόνο κλήσης		Το κουμπί W είναι διαθέσιμο μόνο όταν εισάγετε τον αριθμό φαξ μιας καταχώρισης του τηλεφωνικού καταλόγου. Με αυτόν το χαρακτήρα, το προϊόν περιμένει έναν τόνο κλήσης, πριν καλέσει τον υπόλοιπο αριθμό τηλεφώνου.
Προσωρινή διακοπή κλήσης (Hook flash)		Το κουμπί R είναι διαθέσιμο μόνο όταν εισάγετε τον αριθμό φαξ μιας καταχώρισης του τηλεφωνικού καταλόγου. Με αυτόν το χαρακτήρα, το προϊόν διακόπτει προσωρινά μια κλήση.

Ρύθμιση προθέματος κλήσης

Το πρόθεμα κλήσης είναι ένας αριθμός ή μια ομάδα αριθμών που προστίθενται αυτόματα στην αρχή κάθε αριθμού φαξ που εισάγετε στον πίνακα ελέγχου ή από το λογισμικό. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για ένα πρόθεμα κλήσης είναι 50.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Απενεργοποίηση. Ενδέχεται να θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση και να εισαγάγετε ένα πρόθεμα εάν, για παράδειγμα, χρειάζεται να καλέσετε έναν αριθμό όπως το 9 για πρόσβαση σε μια τηλεφωνική γραμμή που βρίσκεται έξω από το τηλεφωνικό σύστημα της εταιρείας σας. Όσο είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό φαξ χωρίς το πρόθεμα κλήσης, με μη αυτόματη κλήση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Βασική ρύθμιση.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Πρόθεμα κλήσης και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το πρόθεμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, παύσεις και σύμβολα κλήσης.

Ρύθμιση της ανίχνευσης του τόνου κλήσης

Κανονικά, το προϊόν αρχίζει αμέσως την κλήση ενός αριθμού φαξ. Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν στην ίδια γραμμή με το τηλέφωνό σας, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση εντοπισμού ήχου κλήσης. Αυτό αποτρέπει το προϊόν από την αποστολή φαξ, ενόσω κάποιος μιλάει στο τηλέφωνο.

Η εργοστασιακή προεπιλογή για τον εντοπισμό ήχου κλήσης είναι Ενεργοποίηση για τη Γαλλία και την Ουγγαρία και Απενεργοποίηση για όλες τις άλλες χώρες/περιοχές.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.

3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Ανίχνευση τόνου κλήσης και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

Τονική ή παλμική κλήση

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να ρυθμίσετε το προϊόν σε λειτουργία τονικής κλήσης ή παλμικής κλήσης. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι Τονική. Μην αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση, εκτός εάν γνωρίζετε ότι η τηλεφωνική γραμμή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τονική κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή παλμικής κλήσης δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.

3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Λειτουργία κλήσης και, στη συνέχεια, το κουμπί Τονική ή Παλμική.

Ρύθμιση χρόνου αυτόματης επανάκλησης και χρόνου μεταξύ επανακλήσεων

Εάν το προϊόν δεν ήταν δυνατό να στείλει ένα φαξ επειδή η συσκευή φαξ προορισμού δεν απάντησε ή ήταν απασχολημένη, το προϊόν επιχειρεί επανάκληση με βάση τις επιλογές "επανάκληση όταν είναι απασχολημένο", "επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση" και "επανάκληση όταν προκύψει σφάλμα επικοινωνίας".

Ρύθμιση της επιλογής "επανάκληση όταν είναι απασχολημένο"

Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το προϊόν εκτελεί αυτόματα επανάκληση, σε περίπτωση που λάβει σήμα απασχολημένου. Η εργοστασιακή προεπιλογή για την επιλογή "επανάκληση όταν είναι απασχολημένο" είναι Ενεργοποίηση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.

3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Επανάκληση αν είναι απασχολημένο και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση της επιλογής "επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση"

Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το προϊόν εκτελεί αυτόματα επανάκληση, σε περίπτωση που η συσκευή προορισμού δεν απαντά. Η εργοστασιακή προεπιλογή για την επιλογή "επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση" είναι Απενεργοποίηση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.

3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Επανάκληση αν δεν υπάρχει απάντηση και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση της επιλογής "επανάκληση όταν προκύψει σφάλμα επικοινωνίας"

Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το προϊόν εκτελεί αυτόματα επανάκληση, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλμα επικοινωνίας. Η εργοστασιακή προεπιλογή για την επιλογή "επανάκληση όταν προκύψει σφάλμα επικοινωνίας" είναι Ενεργοποίηση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Επανάκληση μετά από σφάλμα επικοινωνίας και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση ανοιχτού/σκούρου και ανάλυσης

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης ρύθμισης ανοιχτού/σκούρου (αντίθεση)

Η αντίθεση επηρεάζει τη φωτεινότητα και σκοτεινότητα ενός εξερχόμενου φαξ, καθώς αποστέλλεται.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ανοιχτού/σκούρου είναι η αντίθεση που ισχύει κανονικά για στοιχεία που αποστέλλονται με φαξ. Ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, το ρυθμιστικό βρίσκεται στο μέσο.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Πατήστε το κουμπί Φωτεινότερο/Σκουρότερο και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα βέλη για να προσαρμόσετε το ρυθμιστικό.

Προσαρμογή ρυθμίσεων ανάλυσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αύξηση της ανάλυσης αυξάνει το μέγεθος του αρχείου φαξ. Τα μεγαλύτερα φαξ αυξάνουν το χρόνο αποστολής και μπορεί να υπερβούν τη διαθέσιμη μνήμη του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλες τις εργασίες φαξ, σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Τυπική: Αυτή η ρύθμιση παρέχει την χαμηλότερη ποιότητα και την υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης.
- Καλή: Αυτή η ρύθμιση παρέχει μια υψηλότερη ποιότητα ανάλυσης από τη Τυπική, που συνήθως είναι κατάλληλη για έγγραφα κειμένου.
- Πολύ καλή: Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται βέλτιστα για έγγραφα που συνδυάζουν κείμενο και εικόνες. Ο χρόνος μετάδοσης είναι μεγαλύτερος από αυτόν της Καλή, αλλά μικρότερος από αυτόν της Φωτογραφία.
- Φωτογραφία: Αυτή η ρύθμιση παράγει τις βέλτιστες εικόνες, αλλά αυξάνει πολύ το χρόνο μετάδοσης.

Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ανάλυση είναι Καλή.

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης ρύθμισης ανάλυσης

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Πατήστε το κουμπί Ανάλυση φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε μία από τις επιλογές.

Ρύθμιση κωδικών χρέωσης

Αν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κωδικών χρέωσης, θα ζητηθεί από το χρήστη να εισάγει κωδικό χρέωσης για κάθε φαξ. Το προϊόν αυξάνει τη μέτρηση του κωδικού χρέωσης για κάθε απεσταλμένη σελίδα φαξ. Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι φαξ, εκτός από λήψεις μέσω σταθμοσκόπησης, προωθήσεις φαξ και λήψεις φαξ από υπολογιστή. Για φαξ σε μη καθορισμένη ομάδα ή σε ομάδα κλήσεων, το προϊόν αυξάνει τη μέτρηση του κωδικού χρέωσης για κάθε φαξ που αποστέλλεται επιτυχώς σε κάθε προορισμό.

Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση του κωδικού χρέωσης είναι Απενεργοποίηση. Ο κωδικός χρέωσης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός από 1 έως 250.

Προσαρμογή της ρύθμισης κωδικού χρέωσης

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Κωδικοί χρέωσης και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

Χρήση κωδικών χρέωσης

1. Τοποθετήστε το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
3. Εισαγάγετε αριθμό φαξ, ή επιλέξτε ταχεία κλήση ή καταχώριση ομάδας κλήσεων.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό χρέωσης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Εκτύπωση της αναφοράς κωδικού χρέωσης

Η αναφορά του κωδικού χρέωσης είναι μια εκτυπωμένη λίστα με όλους τους κωδικούς χρέωσης φαξ και τον συνολικό αριθμό των φαξ που έχουν χρεωθεί σε κάθε κωδικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το προϊόν ολοκληρώσει την εκτύπωση της αναφοράς, διαγράφει όλα τα δεδομένα χρέωσης.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Αναφορές φαξ.
4. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το κουμπί Εκτύπωση αναφοράς χρέωσης.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων λήψης φαξ

Ρύθμιση προώθησης φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν σας να προωθεί εισερχόμενα φαξ σε κάποιον άλλον αριθμό φαξ. Όταν το φαξ φθάνει στο προϊόν σας, αποθηκεύεται στη μνήμη. Στη συνέχεια, το προϊόν καλεί τον αριθμό φαξ που έχετε καθορίσει και αποστέλλει το φαξ. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να προωθήσει ένα φαξ λόγω κάποιου σφάλματος (για παράδειγμα, ο αριθμός είναι απασχολημένος) και οι επαναλαμβανόμενες απόπειρες επανάκλησης είναι ανεπιτυχείς, το προϊόν σας εκτυπώνει το φαξ.

Εάν η μνήμη του προϊόντος εξαντληθεί ενόσω λαμβάνει ένα φαξ, διακόπτει το εισερχόμενο φαξ και προωθεί μόνον τις σελίδες και τα τμήματα σελίδων που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.

Όταν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα προώθησης φαξ, το προϊόν (αντί για τον υπολογιστή) θα πρέπει να λαμβάνει τα φαξ και η λειτουργία απάντησης θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματα.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Λήψη φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Προώθηση φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό προώθησης φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Ανάλογα με την κατάσταση, ρυθμίστε τη λειτουργία απάντησης του προϊόντος σε Αυτόματα, TAM, Φαξ/Τηλ. ή Μη αυτόματα. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι Αυτόματα.

- Αυτόματα: Το προϊόν απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις μετά από έναν καθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων ή με την αναγνώριση ειδικών ήχων φαξ.
- TAM: Το προϊόν δεν απαντά αυτόματα στην κλήση. Αντίθετα, περιμένει μέχρι να εντοπίσει τον τόνο κλήσης φαξ.
- Φαξ/Τηλ.: Το προϊόν απαντά άμεσα σε εισερχόμενες κλήσεις. Αν εντοπίσει τον ήχο κλήσης φαξ, θα αντιμετωπίσει την κλήση ως φαξ. Αν δεν εντοπίσει τον ήχο κλήσης φαξ, θα παραγάγει μια ηχητική ειδοποίηση για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση φωνής.
- Μη αυτόματα: Το προϊόν δεν απαντά ποτέ σε κλήσεις. Πρέπει να αρχίσετε τη διαδικασία λήψης φαξ μόνοι σας: πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ στον πίνακα ελέγχου ή σηκώστε κάποιο τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο σε εκείνη τη γραμμή και καλέστε 1-2-3.

Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία απάντησης, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Βασική ρύθμιση.
4. Περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Λειτουργία απάντησης. Στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της ρύθμισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αποκλεισμός ή άρση αποκλεισμού αριθμών φαξ

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε φαξ από συγκεκριμένα άτομα ή επιχειρήσεις, μπορείτε να αποκλείσετε έως και 30 αριθμούς φαξ, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Όταν έχετε αποκλείσει έναν αριθμό φαξ και κάποιος από αυτόν τον αριθμό σάς στέλνει ένα φαξ, η οθόνη του πίνακα ελέγχου υποδεικνύει ότι ο αριθμός είναι αποκλεισμένος και το φαξ δεν εκτυπώνεται, ούτε αποθηκεύεται στη μνήμη. Τα φαξ από αποκλεισμένους αριθμούς φαξ εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ με τον χαρακτηρισμό “discarded” (απόρριψη). Η άρση αποκλεισμού των αποκλεισμένων αριθμών φαξ μπορεί να γίνει μεμονωμένα ή όλων συγχρόνως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αποστολέας ενός αποκλεισμένου φαξ δεν ειδοποιείται ότι απέτυχε η λήψη του φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Λήψη φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ.
5. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη αριθμού.
6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ που θέλετε να αποκλείσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμάτων πριν την απάντηση

Όταν η λειτουργία απάντησης έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματα, η ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν την απάντηση του προϊόντος καθορίζει το πόσες φορές θα κουδουνίσει το τηλέφωνο, προτού το προϊόν απαντήσει σε μια εισερχόμενη κλήση.

Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια γραμμή που λαμβάνει κλήσεις φαξ και τηλεφώνου (κοινόχρηστη γραμμή) και χρησιμοποιεί επίσης έναν τηλεφωνητή, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσετε τη ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν την απάντηση. Ο αριθμός των κουδουνισμάτων πριν την απάντηση του προϊόντος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κουδουνισμάτων πριν την απάντηση του τηλεφωνητή. Αυτό επιτρέπει στον τηλεφωνητή να απαντήσει στην εισερχόμενη κλήση και να καταγράψει ένα μήνυμα, εάν είναι μια φωνητική κλήση. Όταν ο τηλεφωνητής απαντά στην κλήση, το προϊόν παρακολουθεί την κλήση και απαντά αυτόματα, εάν εντοπίσει ήχους φαξ.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση των κουδουνισμάτων πριν την απάντηση είναι πέντε για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά και δύο για τις υπόλοιπες χώρες/περιοχές.

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να υπολογίσετε τον αριθμό κουδουνισμάτων πριν την απάντηση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Τύπος τηλεφωνικής γραμμής	Συνιστώμενη ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν την απάντηση
Αποκλειστική γραμμή φαξ (λήψη μόνον κλήσεων φαξ)	Ρυθμίστε έναν αριθμό κουδουνισμάτων που βρίσκεται μέσα στο εύρος που προβάλλεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. (Ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός κουδουνισμάτων διαφέρουν, ανάλογα με την χώρα/περιοχή.)

Τύπος τηλεφωνικής γραμμής	Συνιστώμενη ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν την απάντηση
Μία γραμμή με δύο ξεχωριστούς αριθμούς και μια υπηρεσία μοτίβου κουδουνίσματος	Ένα ή δύο κουδουνίσματα. (Εάν έχετε τηλεφωνητή ή φωνητικό ταχυδρομείο υπολογιστή στον άλλον αριθμό τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σε μεγαλύτερο αριθμό κουδουνισμάτων από το σύστημα τηλεφωνητή. Επίσης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα χαρακτηριστικού κουδουνίσματος για να διακρίνετε μεταξύ των κλήσεων φωνής και φαξ.)
Κοινόχρηστη γραμμή (λήψη κλήσεων φαξ και φωνής) με συνδεδεμένο μόνον ένα τηλέφωνο	Πέντε ή περισσότερα κουδουνίσματα.
Κοινόχρηστη γραμμή (λήψη κλήσεων φαξ και φωνής) με συνδεδεμένο έναν τηλεφωνητή ή φωνητικό ταχυδρομείο υπολογιστή	Δύο κουδουνίσματα περισσότερα από τον τηλεφωνητή ή το φωνητικό ταχυδρομείο υπολογιστή.

Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων πριν την απάντηση, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Βασική ρύθμιση.
4. Πατήστε το κουμπί Αριθμός κουδουνισμάτων μέχρι την απάντηση.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Ρύθμιση χαρακτηριστικού κουδουνίσματος

Η υπηρεσία μοτίβου κουδουνίσματος ή χαρακτηριστικού κουδουνίσματος είναι διαθέσιμη μέσω ορισμένων τοπικών εταιρειών τηλεφωνίας. Η υπηρεσία αυτή σάς επιτρέπει να έχετε περισσότερους από έναν τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία γραμμή. Κάθε αριθμός τηλεφώνου διαθέτει ένα μοναδικό μοτίβο κουδουνίσματος, έτσι ώστε εσείς να μπορείτε να απαντάτε σε φωνητικές κλήσεις και το προϊόν να μπορεί να απαντά σε κλήσεις φαξ.

Εάν έχετε συνδρομή σε μια υπηρεσία μοτίβου κουδουνίσματος με κάποια εταιρεία τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν να απαντά στο σωστό μοτίβο κουδουνίσματος. Τα μοναδικά μοτίβα κουδουνίσματος δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας για να διαπιστώσετε αν αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην χώρα/περιοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε υπηρεσία μοτίβου κουδουνίσματος και αλλάξετε τις ρυθμίσεις μοτίβου κουδουνίσματος σε κάτι διαφορετικό από την προεπιλογή, Όλα τα κουδουνίσματα, το προϊόν ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει λήψη φαξ.

Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

- Όλα τα κουδουνίσματα: Το προϊόν απαντά σε οποιεσδήποτε κλήσεις δέχεται από την τηλεφωνική γραμμή.
- Μονό: Το προϊόν απαντά σε οποιεσδήποτε κλήσεις παράγουν ένα μοτίβο μονού κουδουνίσματος.
- Διπλό: Το προϊόν απαντά σε οποιεσδήποτε κλήσεις παράγουν ένα μοτίβο διπλού κουδουνίσματος.

- Τριπλό: Το προϊόν απαντά σε οποιεσδήποτε κλήσεις παράγουν ένα μοτίβο τριπλού κουδουνίσματος.
- Διπλό και τριπλό: Το προϊόν απαντά σε οποιεσδήποτε κλήσεις παράγουν ένα μοτίβο διπλού ή τριπλού κουδουνίσματος.

Για να αλλάξετε τα μοτίβα κουδουνίσματος για την απάντηση κλήσεων, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Βασική ρύθμιση.
4. Πατήστε το κουμπί Χαρακτηριστικό κουδούνισμα και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα μιας επιλογής.

Ρύθμιση ειδοποίησης για νέα φαξ που λαμβάνονται από τον υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό του Οδηγού ρύθμισης ψηφιακού φαξ HP για να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία. Για εκκίνηση του προγράμματος λογισμικού, από το μενού **Έναρξη** των Windows, πλοηγηθείτε στην ομάδα προγραμμάτων για αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Οδηγός ρύθμισης ψηφιακού φαξ**. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για εργασίες ψηφιακού φαξ.

Χρήση αυτόματης σμίκρυνσης

Εάν η επιλογή προσαρμογής στη σελίδα είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν σμικρύνει αυτόματα τα μεγάλα φαξ έως 75%, για να χωρέσει τις πληροφορίες στο προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού (για παράδειγμα, το φαξ σμικρύνει από μέγεθος legal σε letter).

Εάν η επιλογή προσαρμογής στη σελίδα είναι απενεργοποιημένη, τα μεγάλα φαξ εκτυπώνονται στο πλήρες μέγεθος, σε πολλαπλές σελίδες. Η εργοστασιακή προεπιλογή για την αυτόματη σμίκρυνση εισερχομένων φαξ είναι Ενεργοποίηση.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Σήμανση φαξ, ίσως θα θέλατε να ενεργοποιήσετε επίσης την αυτόματη σμίκρυνση. Αυτό μειώνει ελαφρά το μέγεθος των εισερχόμενων φαξ και αποτρέπει τον εξαναγκασμό ενός φαξ σε δύο σελίδες από τη σήμανση σελίδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του προεπιλεγμένου μεγέθους χαρτιού αντιστοιχεί στο μέγεθος του χαρτιού του δίσκου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή στη σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

Ορισμός ρυθμίσεων φαξ

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Να επιτρέπεται η επανεκτύπωση του φαξ και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση της έντασης ήχου του φαξ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε την ένταση των ήχων του φαξ από τον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στους ακόλουθους ήχους:

- Ένταση ήχου ειδοποίησης
- Ένταση κουδουνίσματος
- Ένταση ήχου τηλεφωνικής γραμμής

Ρύθμιση της έντασης ειδοποίησης, της έντασης τηλεφωνικής γραμμής και της έντασης κουδουνίσματος

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση συστήματος.
3. Πατήστε το μενού Ρυθμίσεις έντασης ήχου.
4. Πατήστε το όνομα της ρύθμισης έντασης ήχου που θέλετε να προσαρμόσετε και, στη συνέχεια, πατήστε μία από τις επιλογές. Επαναλάβετε το βήμα για κάθε ρύθμιση της έντασης ήχου.

Ρύθμιση φαξ με σήμανση λήψης

Το προϊόν εκτυπώνει τις πληροφορίες αναγνώρισης αποστολέα στο επάνω μέρος κάθε φαξ που λαμβάνετε. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε το εισερχόμενο φαξ με τις δικές σας πληροφορίες κεφαλίδας, για να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία και την ώρα λήψης του φαξ. Η εργοστασιακή προεπιλογή για τη σήμανση λήψης φαξ είναι Απενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενεργοποίηση της ρύθμισης σήμανσης λήψης ενδέχεται να αυξήσει το μέγεθος της σελίδας και να προκαλέσει την εκτύπωση μιας δεύτερης σελίδας από το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή εφαρμόζεται μόνο στα ληφθέντα φαξ που εκτυπώνει το προϊόν.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Σήμανση φαξ και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση της δυνατότητας προσωπικής λήψης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα προσωπικής λήψης, τα φαξ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στη μνήμη. Για την εκτύπωση των αποθηκευμένων φαξ, απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Προσωπική λήψη και, στη συνέχεια, το κουμπί Ενεργοποίηση.

5. Αν δεν έχετε ήδη ορίσει κωδικό πρόσβασης του συστήματος, το προϊόν σάς ζητάει να δημιουργήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον κωδικό πρόσβασης του συστήματος ισχύει η διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

α. Πατήστε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του συστήματος.

β. Πατήστε το κουμπί OK, εισαγάγετε τον κωδικό δεύτερη φορά για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ρύθμιση σταθμοσκόπησης φαξ

Εάν κάποιος άλλος έχει ρυθμίσει ένα φαξ για σταθμοσκόπηση, μπορείτε να απαιτήσετε το φαξ να αποσταλεί στο προϊόν σας. (Αυτό ονομάζεται σταθμοσκόπηση μιας άλλης συσκευής).

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.

2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".

3. Πατήστε το κουμπί Λήψη φαξ.

4. Πατήστε το κουμπί Λήψη σταθμοσκόπησης.

5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό της συσκευής φαξ που θέλετε να σταθμοσκοπήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Το προϊόν καλεί την άλλη συσκευή φαξ και απαιτεί το φαξ.

Χρήση του φαξ

Προγράμματα φαξ που υποστηρίζονται

Το πρόγραμμα φαξ υπολογιστή που συνοδεύει το προϊόν είναι το μόνο πρόγραμμα φαξ υπολογιστή που λειτουργεί με το προϊόν. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα φαξ υπολογιστή που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόντεμ που είναι ήδη συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει μέσω του μόντεμ του προϊόντος.

Ακύρωση ενός φαξ

Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να ακυρώσετε ένα φαξ του οποίου εκτελείται κλήση ή μετάδοση ή λήψη εκείνη τη στιγμή.

Ακύρωση του τρέχοντος φαξ

Πατήστε το κουμπί Άκυρο στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος. Ακυρώνονται οποιεσδήποτε σελίδες δεν έχουν μεταδοθεί. Πατώντας το Άκυρο διακόπτετε επίσης τις εργασίες ομάδων κλήσεων.

Ακύρωση μιας εργασίας φαξ σε εκκρεμότητα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να ακυρώσετε μια εργασία φαξ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν περιμένει να κάνει επανάκληση, αφού αντιμετώπισε σήμα απασχολημένου, αναπάντητη κλήση ή σφάλμα επικοινωνίας.
- Το φαξ έχει προγραμματιστεί για μελλοντική αποστολή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε μια εργασία φαξ, χρησιμοποιώντας το μενού Κατάσταση εργασίας φαξ:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Επιλογές αποστολής.
4. Πατήστε το κουμπί Κατάσταση εργασίας φαξ.
5. Πατήστε τον αριθμό φαξ που αντιστοιχεί στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε.

Διαγραφή φαξ από τη μνήμη

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία μόνον αν ανησυχείτε μήπως κάποιος άλλος έχει πρόσβαση στο προϊόν σας και ενδέχεται να προσπαθήσει να επανεκτυπώσει φαξ από τη μνήμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός από τον καθαρισμό της μνήμης επανεκτύπωσης, αυτή η διαδικασία διαγράφει οποιοδήποτε φαξ στέλνεται εκείνη τη στιγμή, τα μη σταλθέντα φαξ των οποίων εκκρεμεί επανάκληση, τα φαξ που έχουν προγραμματιστεί για μελλοντική αποστολή και τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί ή προωθηθεί.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε στο μενού Σέρβις.

3. Πατήστε στο μενού Υπηρεσία φαξ.

4. Πατήστε στο κουμπί Διαγραφή αποθηκευμένων φαξ.

Χρήση φαξ σε σύστημα DSL, PBX, ISDN ή ISDN

Τα προϊόντα HP έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τις κλασικές υπηρεσίες της αναλογικής τηλεφωνίας. Δεν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε γραμμές DSL, PBX, ISDN ή υπηρεσίες VoIP, αλλά λειτουργούν με τις σωστές ρυθμίσεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η HP συνιστά να συζητήσετε τις επιλογές ρύθμισης DSL, PBX, ISDN και VoIP με τον πάροχο των υπηρεσιών.

Το προϊόν HP LaserJet είναι μια αναλογική συσκευή, που δεν είναι συμβατή με όλα τα περιβάλλοντα ψηφιακής τηλεφωνίας (εκτός αν χρησιμοποιηθεί ένας μετατροπέας ψηφιακού-αναλογικού). Η HP δεν εγγυάται ότι το προϊόν θα είναι συμβατό με ψηφιακά περιβάλλοντα ή μετατροπείς ψηφιακού-αναλογικού.

DSL

Μια ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία σε τυπικά καλώδια τηλεφώνου από χαλκό. Αυτό το προϊόν δεν είναι απευθείας συμβατό με τα συγκεκριμένα ψηφιακά σήματα. Ωστόσο, εάν η διαμόρφωση καθορίζεται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του DSL, το σήμα μπορεί να διαχωριστεί, έτσι ώστε ένα μέρος του εύρους ζώνης να χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ενός αναλογικού σήματος (για φωνή και φαξ), ενώ το υπόλοιπο εύρος ζώνης να χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλα τα φαξ συμβατά με υπηρεσίες DSL. Η HP δεν εγγυάται ότι το προϊόν θα είναι συμβατό με όλες τις γραμμές ή τους παρόχους υπηρεσιών DSL.

Ένα τυπικό μόντεμ DSL χρησιμοποιεί φίλτρο για να διαχωρίσει την επικοινωνία υψηλότερης συχνότητας μέσω μόντεμ DSL από τα αναλογικά τηλέφωνα και την επικοινωνία μέσω μόντεμ φαξ χαμηλότερης συχνότητας. Συχνά χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε φίλτρο σε αναλογικά τηλέφωνα και αναλογικές συσκευές φαξ που έχουν συνδεθεί σε τηλεφωνική γραμμή η οποία χρησιμοποιείται από μόντεμ DSL. Συνήθως, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών DSL παρέχει αυτό το φίλτρο. Επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL για περισσότερες πληροφορίες ή για βοήθεια.

PBX

Το προϊόν είναι μια αναλογική συσκευή, που δεν είναι συμβατή με όλα τα περιβάλλοντα ψηφιακής τηλεφωνίας. Για λειτουργικότητα φαξ, ενδέχεται να χρειαστούν φίλτρα ή μετατροπείς ψηφιακού-αναλογικού. Εάν προκύψουν προβλήματα αποστολής/λήψης φαξ σε ένα περιβάλλον PBX, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του PBX για βοήθεια. Η HP δεν εγγυάται ότι το προϊόν θα είναι συμβατό με ψηφιακά περιβάλλοντα ή μετατροπείς ψηφιακού-αναλογικού.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο PBX για περισσότερες πληροφορίες και για βοήθεια.

ISDN

Το προϊόν είναι μια αναλογική συσκευή, που δεν είναι συμβατή με όλα τα περιβάλλοντα ψηφιακής τηλεφωνίας. Για τη λειτουργία φαξ, ενδέχεται να χρειαστούν φίλτρα ή μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό. Αν προκύψουν προβλήματα με το φαξ σε περιβάλλον ISDN, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ISDN για βοήθεια. Η HP δεν εγγυάται ότι το προϊόν θα είναι συμβατό με ψηφιακά περιβάλλοντα ISDN ή μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό.

Χρήση φαξ σε υπηρεσία VoIP

Οι υπηρεσίες πρωτοκόλλου φωνής μέσω Διαδικτύου (VoIP) συχνά δεν είναι συμβατές με συσκευές φαξ, εκτός αν ο πάροχος δηλώνει ρητά ότι υποστηρίζει υπηρεσίες φαξ μέσω IP.

Εάν το προϊόν αντιμετωπίσει προβλήματα στη λειτουργία ενός φαξ σε ένα δίκτυο VoIP, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια και οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Η μείωση της ρύθμισης ταχύτητας του φαξ ενδέχεται να επιτρέψει στο προϊόν να στείλει ένα φαξ μέσω ενός δικτύου VoIP.

Αν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών VoIP προσφέρει λειτουργία "διέλευσης" για τη σύνδεση, βελτιώνεται η απόδοση του φαξ στη λειτουργία VoIP. Επίσης, αν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών έχει προσθέσει "ανεκτικό θόρυβο" στη γραμμή, μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση του φαξ, αν η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη.

Εάν τα προβλήματα με το φαξ συνεχιστούν, επικοινωνήστε με τον πάροχο VoIP.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα περιεχόμενα διατηρούνται στη μνήμη του φαξ

Όταν προκύψει μια διακοπή της τροφοδοσίας, η μνήμη flash προστατεύει από την απώλεια δεδομένων. Οι άλλες συσκευές φαξ αποθηκεύουν σελίδες φαξ σε κανονική RAM ή βραχυπρόθεσμη RAM. Η κανονική RAM χάνει αμέσως τα δεδομένα όταν διακοπεί η τροφοδοσία, ενώ η βραχυπρόθεσμη RAM χάνει τα δεδομένα περίπου 60 λεπτά αφού προκύψει μια διακοπή της τροφοδοσίας. Η μνήμη flash μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα της για χρόνια, χωρίς χρήση τροφοδοσίας.

Θέματα ασφαλείας κατά τη σύνδεση εσωτερικών δικτύων σε δημόσιες τηλεφωνικές γραμμές

Το προϊόν υποστηρίζει αποστολή και λήψη δεδομένων φαξ μέσω τηλεφωνικών γραμμών που συμμορφώνονται με τα πρότυπα PSTN. Τα πρωτόκολλα ασφαλούς μετάδοσης φαξ δεν επιτρέπουν τη μεταφορά ιών υπολογιστή από την τηλεφωνική γραμμή σε έναν υπολογιστή ή δίκτυο.

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προϊόντος αποτρέπουν τη μετάδοση ιών:

- Δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση ανάμεσα στη γραμμή φαξ και τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB ή Ethernet.
- Το εσωτερικό υλικολογισμικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της σύνδεσης φαξ.
- Όλες οι επικοινωνίες φαξ γίνονται μέσω του υποσυστήματος φαξ, το οποίο δεν χρησιμοποιεί πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων μέσω Internet.

Αποστολή φαξ από τον επίπεδο σαρωτή

1. Τοποθετήστε το έγγραφο στραμμένο προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.




2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ.
5. Το προϊόν σάς ζητάει να επιβεβαιώσετε ότι η αποστολή γίνεται από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Πατήστε το κουμπί Ναι.
6. Το προϊόν σάς ζητάει να τοποθετήσετε την πρώτη σελίδα. Πατήστε το κουμπί OK.
7. Το προϊόν σαρώνει την πρώτη σελίδα και, στη συνέχεια, σας ζητάει να τοποθετήσετε άλλη σελίδα. Αν το έγγραφο περιέχει πολλές σελίδες, πατήστε το κουμπί Ναι. Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να σαρωθούν όλες οι σελίδες.
8. Όταν σαρωθεί και η τελευταία σελίδα, πατήστε το κουμπί Όχι την ώρα που εμφανίζεται το μήνυμα. Το προϊόν στέλνει το φαξ.

Φαξ από τον τροφοδότη εγγράφων


1. Εισαγάγετε τα πρωτότυπα έγγραφα στον τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέγιστη χωρητικότητα του τροφοδότη εγγράφων είναι 50 φύλλα χαρτιού 75 g/m^2 .

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν, μη χρησιμοποιείτε πρωτότυπα έγγραφα που περιέχουν διορθωτική ταινία, διορθωτικό υγρό, συνδετήρες ή συνδετήρες συρραπτικού. Επίσης, μην τοποθετείτε φωτογραφίες και μικρά ή εύθραυστα πρωτότυπα μέσα στον τροφοδότη εγγράφων.

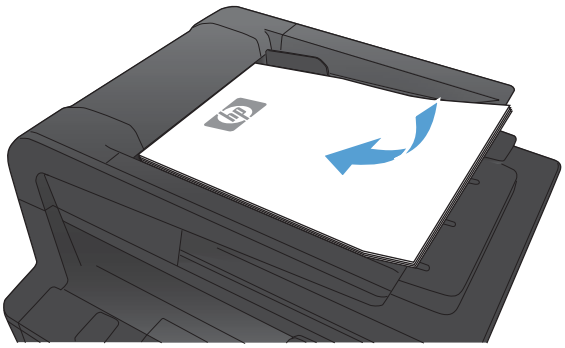


2. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν στο χαρτί.

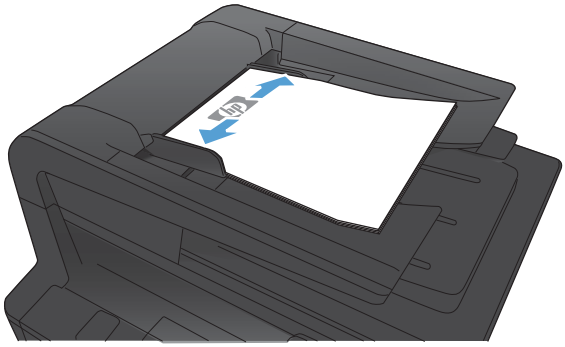

3. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φαξ.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ.

Χρήση ταχέων κλήσεων και καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων

1. Τοποθετήστε το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

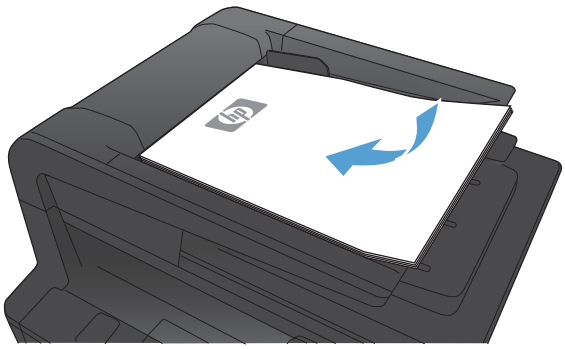

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
3. Στο πληκτρολόγιο, πατήστε το εικονίδιο του τηλεφωνικού καταλόγου φαξ.



4. Πατήστε το όνομα κάθε μεμονωμένης ή ομαδικής καταχώρισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ.

Αποστολή ενός φαξ από το λογισμικό

Αυτή η ενότητα περιέχει βασικές οδηγίες για την αποστολή φαξ, με χρήση του λογισμικού που συνόδευε το προϊόν. Όλα τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό καλύπτονται στη Βοήθεια του λογισμικού, την οποία μπορείτε να ανοίξετε από το μενού **Help** (Βοήθεια) του προγράμματος λογισμικού.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά έγγραφα με φαξ από έναν υπολογιστή, εάν ικανοποιείτε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Το προϊόν συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή ή σε δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο υπολογιστής.
- Το λογισμικό του προϊόντος είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
- Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή υποστηρίζεται από το προϊόν.

Αποστολή ενός φαξ από το λογισμικό

Η διαδικασία αποστολής ενός φαξ διαφέρει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή σας. Ακολουθούν τα πιο τυπικά βήματα.

1. Κάντε κλικ στο **Έναρξη**, κάντε κλικ στο **Προγράμματα** (ή **Όλα τα προγράμματα** στα Windows XP) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **HP**.
2. Κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Send fax** (Αποστολή φαξ). Ανοίγει το λογισμικό φαξ.
3. Εισάγετε τον αριθμό φαξ ενός ή περισσότερων παραληπτών.
4. Τοποθετήστε το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων.
5. Κάντε κλικ στο **Send Now** (Αποστολή τώρα).

Αποστολή φαξ από πρόγραμμα τρίτου μέρους, όπως το Microsoft Word

1. Ανοίξτε ένα έγγραφο σε ένα πρόγραμμα τρίτου.
2. Κάντε κλικ στο μενού **File** (Αρχείο) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση).
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης φαξ από την αναπτυσσόμενη λίστα προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης. Ανοίγει το λογισμικό φαξ.
4. Εισάγετε τον αριθμό φαξ ενός ή περισσότερων παραληπτών.
5. Συμπεριλάβετε οποιεσδήποτε σελίδες είναι τοποθετημένες στο προϊόν. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.
6. Κάντε κλικ στο **Send Now** (Αποστολή τώρα).

Αποστολή φαξ από τηλέφωνο συνδεδεμένο στη γραμμή φαξ

Ορισμένες φορές, ενδέχεται να θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό φαξ από ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στην ίδια γραμμή με το προϊόν. Για παράδειγμα, εάν στέλνετε ένα φαξ σε κάποιο άτομο που η συσκευή του βρίσκεται σε λειτουργία μη αυτόματης λήψης, μπορείτε να κάνετε πρώτα μια φωνητική κλήση, για να ενημερώσετε αυτό το άτομο ότι το φαξ έρχεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλέφωνο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα τηλεφώνου του προϊόντος.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
3. Σηκώστε το ακουστικό ενός τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στην ίδια γραμμή με το προϊόν. Καλέστε τον αριθμό φαξ, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεφώνου.
4. Όταν ο παραλήπτης απαντήσει, ζητήστε του να εκκινήσει τη συσκευή φαξ.
5. Όταν ακούσετε τους ήχους του φαξ, πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ στον πίνακα ελέγχου, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **Σύνδεση** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια, κλείστε το τηλέφωνο.

Αποστολή φαξ με επιβεβαίωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν έτσι, ώστε να σας ζητάει να εισαγάγετε δεύτερη φορά τον αριθμό φαξ, για να βεβαιώνεστε ότι στέλνετε το φαξ στον σωστό αριθμό.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Επιβεβαίωση αριθμού φαξ και έπειτα το κουμπί Ενεργοποίηση.
5. Στείλτε το φαξ.


Αποστολή φαξ με καθυστέρηση

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος για να προγραμματίσετε την αυτόματη μελλοντική αποστολή ενός φαξ, σε ένα ή περισσότερα άτομα. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το προϊόν σαρώνει το έγγραφο στη μνήμη και, στη συνέχεια, επιστρέφει στην κατάσταση Έτοιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το προϊόν δεν μπορέσει να μεταδώσει το φαξ την προγραμματισμένη ώρα, αυτή η πληροφορία υποδεικνύεται στην αναφορά σφάλματος φαξ (εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη) ή καταγράφεται στο μητρώο δραστηριότητας φαξ. Η μετάδοση ενδέχεται να μην αρχίσει επειδή η κλήση αποστολής φαξ δεν απαντάται ή επειδή ένα σήμα απασχολημένου διακόπτει τις απόπειρες επανάκλησης.

Εάν ένα φαξ έχει προγραμματιστεί για μελλοντική αποστολή αλλά απαιτεί ενημέρωση, στείλτε τις πρόσθετες πληροφορίες ως μια άλλη εργασία. Όλα τα φαξ που έχουν προγραμματιστεί για αποστολή στον ίδιο αριθμό φαξ την ίδια ώρα παραδίδονται ως μεμονωμένα φαξ.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο στον τροφοδότη εγγράφων.

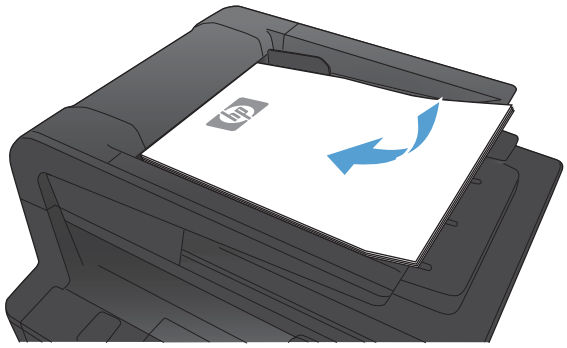

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
3. Πατήστε στο κουμπί Μενού "Φαξ".
4. Πατήστε στο κουμπί Επιλογές αποστολής.
5. Πατήστε στο κουμπί Αποστολή φαξ αργότερα.
6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την ώρα αποστολής του φαξ. Πατήστε στο κουμπί OK.
7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την ημερομηνία αποστολής του φαξ. Πατήστε στο κουμπί OK.
8. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φαξ. Πατήστε στο κουμπί OK. Το προϊόν σαρώνει το έγγραφο και αποθηκεύει το αρχείο στη μνήμη μέχρι την καθορισμένη ώρα.

Αποστολή φαξ με συνδυασμό ηλεκτρονικού και έντυπου εγγράφου

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Send Fax για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία. Για εκκίνηση του προγράμματος λογισμικού, από το μενού **Έναρξη** των Windows, πλοηγηθείτε στην ομάδα προγραμμάτων για αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **HP Send Fax**. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να συνδυάσετε τα έγγραφα σε μία εργασία φαξ.

Χρήση κωδικών πρόσβασης, πιστωτικών καρτών ή τηλεφωνικών καρτών

Για να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης, πιστωτικές κάρτες ή τηλεφωνικές κάρτες, καλέστε μη αυτόματα για να είναι δυνατή η χρήση παύσεων και κωδικών κλήσης.

Διεθνής αποστολή φαξ

Για να στείλετε ένα φαξ σε διεθνή προορισμό, καλέστε μη αυτόματα για να είναι δυνατή η χρήση παύσεων και διεθνών κωδικών κλήσης.

Εκτύπωση φαξ

Όταν το προϊόν λαμβάνει μια μετάδοση φαξ, εκτυπώνει το φαξ (εκτός αν η δυνατότητα προσωπικής λήψης είναι ενεργοποιημένη) και, επίσης, την αποθηκεύει αυτόματα σε μνήμη flash.

Επανεκτύπωση ενός φαξ

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Να επιτρέπεται η επανεκτύπωση του φαξ, τα φαξ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στη μνήμη του προϊόντος. Το προϊόν διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 3,2 MB, που αντιστοιχεί σε 250 σελίδες.

Αυτά τα φαξ αποθηκεύονται συνεχώς. Η επανεκτύπωσή τους δεν τα διαγράφει από τη μνήμη.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτήν τη λειτουργία είναι Απενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Να επιτρέπεται η επανεκτύπωση του φαξ

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Να επιτρέπεται η επανεκτύπωση του φαξ και έπειτα το κουμπί Ενεργοποίηση.

Reprint faxes (Επανεκτύπωση φαξ)

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Λήψη φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Επανεκτύπωση φαξ.
5. Πατήστε την καταχώριση του φαξ που θέλετε να επανεκτυπώσετε.

Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις των φαξ που λαμβάνονται

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος για να ρυθμίσετε το προϊόν να εκτυπώνει αντίγραφα δύο όψεων των ληφθέντων φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση διπλής όψης.
5. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

Λήψη φαξ όταν ακούγονται ήχοι φαξ στην τηλεφωνική γραμμή

Εάν διαθέτετε τηλεφωνική γραμμή που λαμβάνει κλήσεις τηλεφώνου και φαξ και ακούσετε ήχους φαξ όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο, μπορείτε να αρχίσετε τη διαδικασία λήψης με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

- Εάν βρίσκεστε κοντά στο προϊόν, πατήστε Έναρξη φαξ στον πίνακα ελέγχου.
- Εάν αυτό δεν συμβεί, πατήστε διαδοχικά 1-2-3 στα πλήκτρα του τηλεφώνου, ακούστε για ήχους μετάδοσης φαξ και, στη συνέχεια, κλείστε το τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει η δεύτερη μέθοδος, η ρύθμιση Εσωτερικό τηλέφωνο θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε Ναι.

Λήψη φαξ σε υπολογιστή

Εκτύπωση ενός αποθηκευμένου φαξ όταν η δυνατότητα προσωπικής λήψης είναι ενεργοποιημένη

Για να εκτυπώσετε αποθηκευμένα φαξ, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας του προϊόντος. Αφού το προϊόν εκτυπώσει τα αποθηκευμένα φαξ, αυτά διαγράφονται από τη μνήμη.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Λήψη φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση προσωπικών φαξ.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας του προϊόντος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Επίλυση προβλημάτων φαξ

Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ

- Υπάρχουν διάφορες πιθανές επιδιορθώσεις. Μετά από κάθε προτεινόμενη ενέργεια, επαναλάβετε την αποστολή/λήψη φαξ, για να δείτε αν έχει λυθεί το πρόβλημα.
- Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την επίλυση προβλημάτων με το φαξ, βεβαιωθείτε ότι η γραμμή του προϊόντος συνδέεται απευθείας στην υποδοχή τηλεφώνου του τοίχου. Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές που έχουν συνδεθεί στο προϊόν.

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα, στο πίσω μέρος του προϊόντος.
2. Για να ελέγξετε την τηλεφωνική γραμμή, δοκιμάστε την αποστολή φαξ:
   α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση και έπειτα επιλέξτε το μενού Σέρβις.
   β. Επιλέξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.
   γ. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ. Το προϊόν δημιουργεί αναφορά δοκιμαστικής αποστολής φαξ.

      Η αναφορά περιέχει τα παρακάτω πιθανά αποτελέσματα:

      - **Επιτυχία**: Η αναφορά περιέχει όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις φαξ για έλεγχο.
      - **Αποτυχία**: Η αναφορά υποδεικνύει τη φύση του σφάλματος και περιέχει προτάσεις επίλυσης του προβλήματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού του προϊόντος:
   α. Για να αποκτήσετε τον κωδικό ημερομηνίας του υλικολογισμικού, εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης από το μενού Αναφορές του πίνακα ελέγχου.
   β. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com.
      1. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο **Υποστήριξη & προγράμματα οδήγησης**.
      2. Κάντε κλικ στην επιλογή του συνδέσμου **Λήψη προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού (και υλικολογισμικού)**.
      3. Στο πλαίσιο **Για το προϊόν**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του μοντέλου του προϊόντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Μετάβαση**.
      4. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
      5. Μεταβείτε στην ενότητα υλικολογισμικού του πίνακα.

- Αν η εμφανιζόμενη έκδοση ταιριάζει με την έκδοση της σελίδας διαμόρφωσης, τότε έχετε τη νεότερη έκδοση.
- Αν οι εκδόσεις διαφέρουν, πραγματοποιήστε λήψη της αναβάθμισης υλικολογισμικού και ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό, το προϊόν πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.

- Ξαναστείλτε το φαξ.

4. Βεβαιωθείτε ότι το φαξ είχε ρυθμιστεί κατά την εγκατάσταση του λογισμικού του προϊόντος.

   Στον υπολογιστή, στο φάκελο προγραμμάτων της HP, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ.

5. Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία τηλεφωνίας υποστηρίζει τη λειτουργία αναλογικού φαξ.

   - Αν χρησιμοποιείτε ISDN ή ψηφιακό PBX, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών, για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση αναλογικής γραμμής φαξ.
   - Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία VoIP, αλλάξτε τη ρύθμιση Ταχύτητα φαξ σε Χαμηλή (V.29) ή απενεργοποιήστε την επιλογή Υψηλή (V.34) από τον πίνακα ελέγχου. Ρωτήστε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών αν υποστηρίζει τη λειτουργία φαξ, καθώς και για την προτεινόμενη ταχύτητα μόντεμ του φαξ. Μερικές εταιρείες μπορεί να απαιτούν αντάπτορα.
   - Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής στο προϊόν περιέχει φίλτρο. Αν δεν διαθέτετε φίλτρο, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών DSL ή αγοράστε ένα φίλτρο DSL. Αν έχετε φίλτρο DSL, δοκιμάστε κάποιο άλλο, καθώς αυτά τα φίλτρα μπορεί να είναι ελαττωματικά.

6. Αν το πρόβλημα παραμένει, αναζητήστε πιο λεπτομερείς λύσεις προβλημάτων στις παρακάτω ενότητες.

Αναφορά ανίχνευσης φαξ

Μια αναφορά ανίχνευσης φαξ T.30 περιέχει πληροφορίες που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα μετάδοσης φαξ. Πριν καλέσετε την HP για να ζητήσετε βοήθεια σχετικά με την επίλυση αυτών των προβλημάτων, εκτυπώστε μια αναφορά ανίχνευσης T.30.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Σέρβις.
3. Πατήστε το μενού Υπηρεσία φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση ίχνους T.30 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Τώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή εκτυπώνει μια αναφορά για την τελευταία εργασία φαξ, είτε αυτή ήταν επιτυχής είτε ανεπιτυχής. Για να τη δημιουργία αναφοράς για κάθε ανεπιτυχή εργασία φαξ, επιλέξτε τη ρύθμιση Αν προκύψει σφάλμα. Για να τη δημιουργία αναφοράς για κάθε εργασία φαξ, επιλέξτε τη ρύθμιση Στο τέλος της κλήσης.

Εκτύπωση αναφοράς σφαλμάτων φαξ

Για την εκτύπωση μητρώων και αναφορών φαξ, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

Εκτύπωση όλων των αναφορών φαξ

Για την εκτύπωση όλων των ακόλουθων αναφορών συγχρόνως, χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία:

- Αναφορά τελευταίας κλήσης
- Αρχείο δραστηριότητας φαξ
- Αναφορά τηλεφωνικού καταλόγου
- Λίστα ανεπιθύμητων φαξ
- Αναφορά χρέωσης (όταν έχουν ενεργοποιηθεί οι κωδικοί χρέωσης)
- Αναφορά διαμόρφωσης
- Σελίδα χρήσης

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
3. Πατήστε το κουμπί Αναφορές φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση όλων των αναφορών φαξ.

Εκτύπωση μεμονωμένων αναφορών φαξ

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".

3. Πατήστε το κουμπί Αναφορές φαξ.

4. Πατήστε τα ονόματα της αναφοράς που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ρύθμιση της αναφοράς σφάλματος φαξ

Μια αναφορά σφάλματος φαξ είναι μια συνοπτική αναφορά, που υποδεικνύει ότι το προϊόν αντιμετώπισε ένα σφάλμα εργασίας φαξ. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε να εκτυπώνεται μετά από τα παρακάτω συμβάντα:

- Every fax error (Κάθε σφάλμα φαξ - εργοστασιακή προεπιλογή)
- Send fax error (Σφάλμα αποστολής φαξ)
- Receive fax error (Σφάλμα λήψης φαξ)
- Never (Ποτέ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με αυτήν την επιλογή δεν θα έχετε καμία ένδειξη ότι η μετάδοση κάποιου φαξ απέτυχε, εκτός αν εκτυπώσετε ένα αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Φαξ.

2. Πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".

3. Πατήστε το κουμπί Αναφορές φαξ.

4. Πατήστε το κουμπί Αναφορά σφαλμάτων φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή εκτύπωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων φαξ

Συνήθως, το προϊόν παρακολουθεί τα σήματα στην τηλεφωνική γραμμή ενώ στέλνει ή λαμβάνει ένα φαξ. Εάν το προϊόν εντοπίσει ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και η ρύθμιση διόρθωσης σφαλμάτων είναι Ενεργοποίηση, το προϊόν μπορεί να ζητήσει να ξανασταλεί το τμήμα του φαξ. Η εργοστασιακή προεπιλογή για τη διόρθωση σφαλμάτων είναι Ενεργοποίηση

Δεν θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση σφαλμάτων, εκτός αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή ή τη λήψη ενός φαξ και είστε πρόθυμοι να δεχτείτε τα σφάλματα στη μετάδοση. Η απενεργοποίηση της ρύθμισης ενδέχεται να φανεί χρήσιμη όταν προσπαθείτε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ από το εξωτερικό ή εάν χρησιμοποιείτε μια δορυφορική τηλεφωνική σύνδεση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

2. Πατήστε το μενού Σέρβις.

3. Πατήστε το μενού Υπηρεσία φαξ.

4. Πατήστε το κουμπί Διόρθωση σφαλμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

Αλλαγή της ταχύτητας φαξ

Η ρύθμιση ταχύτητας φαξ είναι το πρωτόκολλο μόντεμ που το προϊόν χρησιμοποιεί για την αποστολή φαξ. Είναι το παγκόσμιο πρότυπο για πλήρως αμφίδρομα μόντεμ που στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα μέσω τηλεφωνικών γραμμών, με ρυθμό έως 33.600 bit ανά δευτερόλεπτο (bps). Η εργοστασιακή προεπιλογή για τη ρύθμιση της ταχύτητας του φαξ είναι Υψηλή (V.34).

Δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη ρύθμιση, εκτός αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή ή τη λήψη ενός φαξ από μια συγκεκριμένη συσκευή. Η μείωση της ταχύτητας φαξ ενδέχεται να φανεί χρήσμη όταν

προσπαθείτε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ από το εξωτερικό ή άν χρησιμοποιείτε μια δορυφορική τηλεφωνική σύνδεση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Ταχύτητα φαξ. Στη συνέχεια, πατήστε τη ρύθμιση ταχύτητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μηνύματα σφάλματος φαξ

Τα μηνύματα ειδοποίησης και προειδοποίησης εμφανίζονται προσωρινά και μπορεί να σας ζητήσουν να επιβεβαιώσετε το μήνυμα, πατώντας το κουμπί OK για να συνεχίσετε ή το κουμπί Άκυρο για να ακυρώσετε την εργασία. Με ορισμένες προειδοποιήσεις, ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η εργασία ή να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης. Εάν το μήνυμα ειδοποίησης ή προειδοποίησης σχετίζεται με την εκτύπωση και η δυνατότητα αυτόματης συνέχειας είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν θα επιχειρήσει να συνεχίσει την εκτύπωση της εργασίας, αφού η προειδοποίηση εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα χωρίς επιβεβαίωση.

Μήνυμα πίνακα ελέγχου	Περιγραφή	Συνιστώμενη ενέργεια
Δεν ανιχνεύθηκε φαξ.	Το προϊόν απάντησε στην εισερχόμενη κλήση, αλλά δεν ανίχνευσε ότι καλούσε κάποια συσκευή φαξ.	Επιτρέψτε στο προϊόν να ξαναδοκιμάσει τη λήψη του φαξ. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου του τοίχου είναι συνδεδεμένο στη θύρα γραμμής . Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Μήνυμα πίνακα ελέγχου	Περιγραφή	Συνιστώμενη ενέργεια
Δεν υπάρχει απάντηση φαξ. **Αναμονή επανάκλησης.**	Η γραμμή φαξ προορισμού δεν απάντησε. Το προϊόν θα επιχειρήσει επανάκληση μετά από μερικά λεπτά.	Επιτρέψτε στο προϊόν να ξαναδοκιμάσει να στείλει το φαξ. Καλέστε τον παραλήπτη, για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ βρίσκεται σε λειτουργία και σε κατάσταση ετοιμότητας. Ελέγξτε ότι καλείτε τον σωστό αριθμό φαξ. Εάν το προϊόν συνεχίζει να εκτελεί επανάκληση, αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια φωνητική κλήση. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου του τοίχου είναι συνδεδεμένο στη θύρα γραμμής 1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.
Δεν υπάρχει απάντηση φαξ. **Η αποστολή ακυρώθηκε.**	Οι απόπειρες επανάκλησης κάποιου αριθμού φαξ απέτυχαν ή ήταν απενεργοποιημένη η επιλογή Επανάκληση αν δεν υπάρχει απάντηση.	Καλέστε τον παραλήπτη, για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ βρίσκεται σε λειτουργία και σε κατάσταση ετοιμότητας. Ελέγξτε ότι καλείτε τον σωστό αριθμό φαξ. Ελέγξτε ότι η επιλογή επανάκλησης είναι ενεργοποιημένη. Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο από το προϊόν και τον τοίχο και επανασυνδέστε το καλώδιο. Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια φωνητική κλήση. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου του τοίχου είναι συνδεδεμένο στη θύρα γραμμής 1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Μήνυμα πίνακα ελέγχου	Περιγραφή	Συνιστώμενη ενέργεια
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.	Το προϊόν δεν μπόρεσε να εντοπίσει έναν ήχο κλήσης.	Για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή, πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ. Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο από το προϊόν και τον τοίχο και επανασυνδέστε το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό καλώδιο που συνόδευε το προϊόν. Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια φωνητική κλήση. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου του τοίχου είναι συνδεδεμένο στη θύρα γραμμής . Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Για να ελέγξετε την τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ από το μενού Σέρβις του πίνακα ελέγχου. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.
Η θύρα του τροφοδότη εγγράφων είναι ανοιχτή. **Το φαξ ακυρώθηκε.**	Το κάλυμμα στο πάνω μέρος του τροφοδότη εγγράφων είναι ανοιχτό, ενώ το προϊόν δεν μπορεί να στείλει το φαξ.	Κλείστε το κάλυμμα και στείλτε πάλι το φαξ.
Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη. **Αναμονή επανάκλησης.**	Η γραμμή φαξ στην οποία στέλνατε κάποιο φαξ ήταν απασχολημένη. Το προϊόν εκτελεί αυτόματα επανάκληση του απασχολημένου αριθμού.	Επιτρέψτε στο προϊόν να ξαναδοκιμάσει να στείλει το φαξ. Καλέστε τον παραλήπτη, για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ βρίσκεται σε λειτουργία και σε κατάσταση ετοιμότητας. Ελέγξτε ότι καλείτε τον σωστό αριθμό φαξ. Ανοίξτε το μενού Σέρβις και πατήστε το κουμπί Υπηρεσία φαξ. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ. Αυτός ο έλεγχος επαληθεύει ότι το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί στη σωστή υποδοχή και ότι η τηλεφωνική γραμμή έχει σήμα. Το προϊόν εκτυπώνει μια αναφορά με τα αποτελέσματα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Μήνυμα πίνακα ελέγχου	Περιγραφή	Συνιστώμενη ενέργεια
Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη. **Η αποστολή ακυρώθηκε.**	Η γραμμή φαξ στην οποία στέλνατε κάποιο φαξ ήταν απασχολημένη. Το προϊόν ακύρωσε την αποστολή του φαξ.	Καλέστε τον παραλήπτη, για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ βρίσκεται σε λειτουργία και σε κατάσταση ετοιμότητας. Ελέγξτε ότι καλείτε τον σωστό αριθμό φαξ. Ελέγξτε ότι η επιλογή Επανάκληση αν είναι απασχολημένο είναι ενεργοποιημένη. Ανοίξτε το μενού Σέρβις και πατήστε το κουμπί Υπηρεσία φαξ. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ. Αυτός ο έλεγχος επαληθεύει ότι το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί στη σωστή υποδοχή και ότι η τηλεφωνική γραμμή έχει σήμα. Το προϊόν εκτυπώνει μια αναφορά με τα αποτελέσματα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.
Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης. **Ακύρωση αποστολής φαξ.**	Κατά τη διάρκεια της εργασίας φαξ, η μνήμη εξαντλήθηκε. Για να λειτουργήσει σωστά μια εργασία φαξ, όλες οι σελίδες του φαξ θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη μνήμη. Στάλθηκαν μόνον οι σελίδες που χώρεσαν στη μνήμη.	Ακυρώστε την τρέχουσα εργασία. Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το και πάλι. Επαναλάβετε την αποστολή της εργασίας. Αν ξαναεμφανιστεί το σφάλμα, ακυρώστε την εργασία, απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Η μνήμη του προϊόντος μπορεί να μην επαρκεί για ορισμένες εργασίες.
Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης. **Ακύρωση λήψης φαξ.**	Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του φαξ, εξαντλήθηκε η μνήμη του προϊόντος. Θα εκτυπωθούν μόνον οι σελίδες που χώρεσαν στη μνήμη.	Εκτυπώστε όλα τα φαξ και, στη συνέχεια, ζητήστε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το φαξ. Ζητήστε από τον αποστολέα να χωρίσει την εργασία φαξ σε πολλαπλές εργασίες προτού την ξαναστείλει. Ακυρώστε όλες τις εργασίες φαξ ή διαγράψτε τα φαξ από τη μνήμη.
Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης. **Ακύρωση λήψης φαξ.**	Η διαθέσιμη μνήμη αποθήκευσης φαξ δεν επαρκεί για την αποθήκευση ενός εισερχόμενου φαξ.	Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προσωπική λήψη, εκτυπώστε όλα τα φαξ που λαμβάνετε, για να ανακτήσετε λίγη μνήμη. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε περισσότερη μνήμη, διαγράψτε φαξ από τη μνήμη. Ανοίξτε το μενού Σέρβις. Στο μενού Υπηρεσία φαξ, ενεργοποιήστε την επιλογή Διαγραφή αποθηκευμένων φαξ.

Μήνυμα πίνακα ελέγχου	Περιγραφή	Συνιστώμενη ενέργεια
Σφάλμα αποστολής φαξ.	Προέκυψε ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής ενός φαξ.	Δοκιμάστε να ξαναστείλετε το φαξ. Δοκιμάστε να στείλετε φαξ σε κάποιον άλλον αριθμό φαξ. Για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή, πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο, αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό καλώδιο που συνόδευε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο λειτουργεί, αποσυνδέοντας το προϊόν, συνδέοντας ένα τηλέφωνο στην τηλεφωνική γραμμή και κάνοντας μια φωνητική κλήση. Συνδέστε το προϊόν σε μια διαφορετική τηλεφωνική γραμμή. Ρυθμίστε την ανάλυση του φαξ σε Τυπική, αντί για την προεπιλεγμένη Καλή. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Μήνυμα πίνακα ελέγχου	Περιγραφή	Συνιστώμενη ενέργεια
Σφάλμα επικοινωνίας.	Προέκυψε ένα σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του προϊόντος και του αποστολέα ή του παραλήπτη.	Επιτρέψτε στο προϊόν να ξαναδοκιμάσει να στείλει το φαξ. Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια κλήση. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο. Ορίστε την επιλογή Ταχύτητα φαξ στη ρύθμιση Χαμηλή (V.29) ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Υψηλή (V.34). Για να αποφύγετε τυχόν αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Διόρθωση σφαλμάτων. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διόρθωση σφαλμάτων, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας. Για να ορίσετε αν το σφάλμα εμφανίζεται με έναν συγκεκριμένο αριθμό φαξ, εκτυπώστε την αναφορά Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ από τον πίνακα ελέγχου. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.
Σφάλμα λήψης φαξ.	Προέκυψε ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια λήψης ενός φαξ.	Ζητήστε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το φαξ. Δοκιμάστε να στείλετε φαξ στον αποστολέα ή κάποια άλλη συσκευή φαξ. Για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή, πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο, αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό καλώδιο που συνόδευε το προϊόν. Ανοίξτε το μενού Σέρβις και πατήστε το κουμπί Υπηρεσία φαξ. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ. Αυτός ο έλεγχος επαληθεύει ότι το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί στη σωστή υποδοχή και ότι η τηλεφωνική γραμμή έχει σήμα. Το προϊόν εκτυπώνει μια αναφορά με τα αποτελέσματα. Ελαττώστε την ταχύτητα του φαξ. Ζητήστε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το φαξ. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων. Ζητήστε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το φαξ. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας φαξ. Συνδέστε το προϊόν σε μια διαφορετική τηλεφωνική γραμμή.

Επίλυση προβλημάτων αποστολής φαξ

- Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου
- Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα Έτοιμο, χωρίς να γίνεται προσπάθεια αποστολής του φαξ
- Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα "Αποθήκευση σελίδας 1" χωρίς να υπάρχει καμία άλλη πρόοδος
- Είναι δυνατή η λήψη φαξ, αλλά όχι η αποστολή
- Το προϊόν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης
- Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών φαξ από τον πίνακα ελέγχου
- Δεν είναι δυνατή η χρήση ταχείας κλήσης
- Δεν είναι δυνατή η χρήση ομαδικών κλήσεων
- Λήψη ηχογραφημένου μηνύματος σφάλματος από την εταιρεία τηλεφωνίας, κατά την αποστολή φαξ
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ, όταν ένα τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο προϊόν

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου

Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας.

- Επιτρέψτε στο προϊόν να ξαναδοκιμάσει να στείλει το φαξ. Η επανάληψη της αποστολής μειώνει προσωρινά την ταχύτητα του φαξ.
- Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια κλήση. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή.
- Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο.
- Στον πίνακα ελέγχου, αλλάξτε την επιλογή Ταχύτητα φαξ και επιλέξτε τη ρύθμιση Μεσαία (V.17) ή Χαμηλή (V.29).

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

  δ. Ανοίξτε το μενού Ταχύτητα φαξ.

  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

- Απενεργοποιήστε την επιλογή Διόρθωση σφαλμάτων.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Σέρβις.

  γ. Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.

  δ. Ανοίξτε το μενού Διόρθωση σφαλμάτων.

  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Απενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή Διόρθωση σφαλμάτων, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας.

- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος συνδέεται απευθείας στην υποδοχή τηλεφώνου του τοίχου.
- Για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιήστε το κουμπί Έναρξη φαξ.
- Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια φωνητική κλήση.
- Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο από το προϊόν και τον τοίχο και επανασυνδέστε το καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό καλώδιο που συνόδευε το προϊόν.
- Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή.
- Για να ελέγξετε την τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ από το μενού Σέρβις του πίνακα ελέγχου.
  - **α.** Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
  - **β.** Ανοίξτε το μενού Σέρβις.
  - **γ.** Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.
  - **δ.** Επιλέξτε το στοιχείο Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ.

Εμφανίζεται το μήνυμα Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη.

- Δοκιμάστε να στείλετε και πάλι το φαξ.
- Καλέστε τον παραλήπτη, για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ βρίσκεται σε λειτουργία και σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Ελέγξτε ότι καλείτε τον σωστό αριθμό φαξ.
- Για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιήστε το κουμπί Έναρξη φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο λειτουργεί, αποσυνδέοντας το προϊόν, συνδέοντας ένα τηλέφωνο στην τηλεφωνική γραμμή και κάνοντας μια φωνητική κλήση.
- Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή και δοκιμάστε και πάλι να στείλετε το φαξ.
- Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο.
- Στείλτε το φαξ αργότερα.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υπάρχει απάντηση φαξ.

- Επαναλάβετε την αποστολή του φαξ.
- Καλέστε τον παραλήπτη, για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ βρίσκεται σε λειτουργία και σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Ελέγξτε ότι καλείτε τον σωστό αριθμό φαξ.
- Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια φωνητική κλήση.
- Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή.
- Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου του τοίχου είναι συνδεδεμένο στη θύρα γραμμής .
- Για να ελέγξετε την τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ από το μενού Σέρβις του πίνακα ελέγχου.
  - **α.** Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
  - **β.** Ανοίξτε το μενού Σέρβις.
  - **γ.** Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.
  - **δ.** Επιλέξτε το στοιχείο Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη εγγράφων

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί πληροί τις προϋποθέσεις μεγέθους του προϊόντος. Για τη λειτουργία φαξ, το προϊόν δεν υποστηρίζει σελίδες μεγαλύτερες από 381 mm .
- Αντιγράψτε ή εκτυπώστε το πρωτότυπο σε χαρτί μεγέθους letter, A4 ή legal και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά το φαξ.

Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης.

- Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.
- Εκτυπώστε αποθηκευμένα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί.
  - **α.** Πατήστε το κουμπί Φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".
  - **β.** Ανοίξτε το μενού Λήψη φαξ.
  - **γ.** Επιλέξτε το στοιχείο Εκτύπωση προσωπικών φαξ.
  - **δ.** Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν σας τον ζητήσει το προϊόν.
- Διαγράψτε αποθηκευμένα φαξ από τη μνήμη
  - **α.** Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
  - **β.** Ανοίξτε το μενού Σέρβις.

γ. Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.

δ. Επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή αποθηκευμένων φαξ.

- Χωρίστε τη μεγάλη εργασία φαξ σε μικρότερα τμήματα και, στη συνέχεια, στείλτε τα μεμονωμένα μέσω φαξ.

Σφάλμα σαρωτή

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί πληροί τις προϋποθέσεις μεγέθους του προϊόντος. Για τη λειτουργία φαξ, το προϊόν δεν υποστηρίζει σελίδες μεγαλύτερες από 381 mm .
- Αντιγράψτε ή εκτυπώστε το πρωτότυπο σε χαρτί μεγέθους letter, A4 ή legal και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά το φαξ.

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα Έτοιμο, χωρίς να γίνεται προσπάθεια αποστολής του φαξ

- Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ για τυχόν σφάλματα.

  α. Πατήστε το κουμπί Φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".

  β. Ανοίξτε το μενού Αναφορές φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ.

  δ. Ενεργοποιήστε την επιλογή Άμεση εκτύπωση αρχείου καταγραφής.
- Αν στο προϊόν έχει συνδεθεί κάποιο τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό.
- Αποσυνδέστε κάθε γραμμή μεταξύ του φαξ και του προϊόντος.
- Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην υποδοχή τηλεφώνου του τοίχου και στείλτε ξανά το φαξ.

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα "Αποθήκευση σελίδας 1" χωρίς να υπάρχει καμία άλλη πρόοδος

- Διαγράψτε αποθηκευμένα φαξ από τη μνήμη

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Σέρβις.

  γ. Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.

  δ. Επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή αποθηκευμένων φαξ.

Είναι δυνατή η λήψη φαξ, αλλά όχι η αποστολή

Μετά την αποστολή φαξ, δεν γίνεται τίποτα.

1. Για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιήστε το κουμπί Έναρξη φαξ.
2. Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.
3. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου ή τον Οδηγό ρύθμισης φαξ HP για να διαμορφώσετε την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες κεφαλίδας του φαξ.

α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

δ. Ανοίξτε το μενού Κεφαλίδα φαξ.

ε. Εισαγάγετε τις σωστές ρυθμίσεις.

4. Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστά τα εσωτερικά τηλέφωνα της γραμμής.

5. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής στο προϊόν περιέχει υψιπερατό φίλτρο.

Το προϊόν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης

Εάν ο διαχειριστής δικτύου έχει ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης προϊόντος, πρέπει να αποκτήσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες φαξ του προϊόντος.

Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- Το προϊόν μπορεί να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP, το λογισμικό HP Toolbox ή τον πίνακα ελέγχου.
- Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του προϊόντος, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.
- Ζητήστε από το διαχειριστή του συστήματος να σας βεβαιώσει ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία φαξ.

Δεν είναι δυνατή η χρήση ταχείας κλήσης

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός φαξ είναι σωστός.
- Αν μια εξωτερική γραμμή απαιτεί πρόθεμα, ενεργοποιήστε την επιλογή Πρόθεμα κλήσης ή συμπεριλάβετε το πρόθεμα στον αριθμό ταχείας κλήσης.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

  δ. Ανοίξτε το μενού Πρόθεμα κλήσης.

  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση.

Δεν είναι δυνατή η χρήση ομαδικών κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός φαξ είναι σωστός.
- Αν μια εξωτερική γραμμή απαιτεί πρόθεμα, ενεργοποιήστε την επιλογή Πρόθεμα κλήσης ή συμπεριλάβετε το πρόθεμα στον αριθμό ταχείας κλήσης.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

δ. Ανοίξτε το μενού Πρόθεμα κλήσης.

ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση.

- Ρυθμίστε όλες τις καταχωρίσεις της ομάδας με καταχωρίσεις ταχείας κλήσης.

  α. Ανοίξτε μια καταχώριση ταχείας κλήσης που δεν χρησιμοποιείται.

  β. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της ταχείας κλήσης.

  γ. Για να αποθηκεύσετε την ταχεία κλήση, πατήστε το κουμπί OK.

Λήψη ηχογραφημένου μηνύματος σφάλματος από την εταιρεία τηλεφωνίας, κατά την αποστολή φαξ

- Βεβαιωθείτε ότι καλείτε τον σωστό αριθμό φαξ και ότι η υπηρεσία τηλεφωνίας δεν είναι αποκλεισμένη. Για παράδειγμα, μερικές υπηρεσίες τηλεφωνίας μπορεί να μην επιτρέπουν τις υπεραστικές κλήσεις.
- Αν μια εξωτερική γραμμή απαιτεί πρόθεμα, ενεργοποιήστε την επιλογή Πρόθεμα κλήσης ή συμπεριλάβετε το πρόθεμα στον αριθμό ταχείας κλήσης.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

  δ. Ανοίξτε το μενού Πρόθεμα κλήσης.

  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να στείλετε φαξ χωρίς πρόθεμα, όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Πρόθεμα κλήσης, στείλτε το φαξ μη αυτόματα.

- Αποστολή φαξ σε διεθνή αριθμό

  α. Αν απαιτείται πρόθεμα, καλέστε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου με το πρόθεμα.

  β. Πριν καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου, εισαγάγετε τον κωδικό χώρας/περιοχής.

  γ. Περιμένετε παύσεις, όσο ακούτε τους ήχους στο τηλέφωνο.

  δ. Στείλτε το φαξ μη αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ, όταν ένα τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο προϊόν

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για φωνητικές κλήσεις κατά την αποστολή φαξ.
- Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τη γραμμή και επαναλάβετε την αποστολή του φαξ.

Επίλυση προβλημάτων λήψης φαξ

- Το φαξ δεν αποκρίνεται
- Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου

- Λαμβάνεται φαξ, αλλά δεν εκτυπώνεται
- Ο παραλήπτης λαμβάνει σήμα απασχολημένου
- Δεν εντοπίζεται τόνος κλήσης
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη φαξ σε γραμμή PBX

Το φαξ δεν αποκρίνεται

Το φαξ διαθέτει αποκλειστική γραμμή τηλεφώνου

- Ορίστε την επιλογή Λειτουργία απάντησης στη ρύθμιση Αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

  δ. Ανοίξτε το μενού Λειτουργία απάντησης.

  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματα.

Στο προϊόν έχει συνδεθεί τηλεφωνητής

- Ορίστε την επιλογή Λειτουργία απάντησης στη ρύθμιση TAM και συνδέστε τον τηλεφωνητή στην υποδοχή τηλεφώνου.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

  δ. Ανοίξτε το μενού Λειτουργία απάντησης.

  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση TAM.

  Αν η ρύθμιση TAM δεν είναι διαθέσιμη, ορίστε την επιλογή Λειτουργία απάντησης στη ρύθμιση Αυτόματα.

- Ορίστε τη ρύθμιση Αριθμός κουδουνισμάτων μέχρι την απάντηση σε ένα τουλάχιστον κουδούνισμα παραπάνω από τον αριθμό των κουδουνισμάτων στα οποία έχει ρυθμιστεί ο τηλεφωνητής.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

  δ. Ανοίξτε το μενού Αριθμός κουδουνισμάτων μέχρι την απάντηση.

  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

- Συνδέστε τον τηλεφωνητή στην υποδοχή τηλεφώνου.
- Αν στο προϊόν έχει συνδεθεί ακουστικό τηλεφώνου, ορίστε την επιλογή Λειτουργία απάντησης στη ρύθμιση Φαξ/Τηλ., προκειμένου οι κλήσεις να δρομολογούνται στη σωστή συσκευή. Όταν ανιχνεύεται

φωνητική κλήση, το προϊόν παράγει μια μελωδία που σας ειδοποιεί, ώστε να σηκώσετε το ακουστικό του τηλεφώνου.

α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

δ. Ανοίξτε το μενού Λειτουργία απάντησης.

ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Φαξ/Τηλ..

Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό τηλεφώνου

Ορίστε την επιλογή Λειτουργία απάντησης στη ρύθμιση Αυτόματα.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.
4. Ανοίξτε το μενού Λειτουργία απάντησης.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματα.

Η ρύθμιση Λειτουργία απάντησης έχει οριστεί σε Μη αυτόματα.

- Πατήστε το κουμπί Έναρξη φαξ στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

Η γραμμή φαξ διαθέτει τηλεφωνητή

- Προσθέστε ξεχωριστή υπηρεσία τηλεφωνίας στην τηλεφωνική γραμμή και αλλάξτε τη ρύθμιση Χαρακτηριστικό κουδούνισμα του προϊόντος, ώστε να ταιριάζει με το μοτίβο κουδουνίσματος που παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

  δ. Ανοίξτε το μενού Χαρακτηριστικό κουδούνισμα.

  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

- Αγοράστε αποκλειστική γραμμή για την υπηρεσία φαξ.
- Ορίστε την επιλογή Λειτουργία απάντησης στη ρύθμιση Μη αυτόματα.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

δ. Ανοίξτε το μενού Λειτουργία απάντησης.

ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Μη αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λαμβάνετε φαξ, πρέπει να είστε παρών.

Το προϊόν έχει συνδεθεί σε υπηρεσία τηλεφωνίας DSL

- Ελέγξτε την εγκατάσταση και τις λειτουργίες. Το μόντεμ DSL απαιτεί υψιπερατό φίλτρο στη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής με το προϊόν. Όσον αφορά το φίλτρο, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών DSL ή αγοράστε καινούργιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι συνδεδεμένο.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο που ήδη υπάρχει, για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ελαττωματικό.

Το προϊόν χρησιμοποιεί υπηρεσία τηλεφωνίας fax over IP ή VoIP

- Ορίστε την επιλογή Ταχύτητα φαξ στη ρύθμιση Χαμηλή (V.29) ή Μεσαία (V.17), ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Υψηλή (V.34).

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

  δ. Ανοίξτε το μενού Ταχύτητα φαξ.

  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

- Για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται η υπηρεσία φαξ και να ενημερωθείτε για προτεινόμενες ρυθμίσεις ταχύτητας του φαξ, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Μερικές εταιρείες μπορεί να απαιτούν αντάπτορα.

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου

Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν ανιχνεύθηκε φαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το σφάλμα δεν αφορά πάντα αναπάντητο φαξ. Αν κατά λάθος πραγματοποιηθεί φωνητική κλήση σε κάποιον αριθμό φαξ και ο καλών κλείσει το τηλέφωνο, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα **Δεν ανιχνεύθηκε φαξ.**.

- Ζητήστε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος έχει συνδεθεί στην υποδοχή τηλεφώνου του τοίχου.
- Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο.
- Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή.
- Για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική γραμμή και η υποδοχή του τηλεφώνου στον τοίχο είναι ενεργές, συνδέστε ένα τηλέφωνο και ελέγξτε τον τόνο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο στην είσοδο της γραμμής του προϊόντος.

- Για να ελέγξετε την τηλεφωνική γραμμή, κάντε μια δοκιμαστική αποστολή φαξ από τον πίνακα ελέγχου.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας.

- Ζητήστε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το φαξ αργότερα, όταν θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση της γραμμής.
- Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος από τον τοίχο, συνδέστε ένα τηλέφωνο και δοκιμάστε να κάνετε μια κλήση. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του προϊόντος σε μια υποδοχή για κάποια άλλη τηλεφωνική γραμμή.
- Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεφωνικό καλώδιο.
- Ορίστε την επιλογή Ταχύτητα φαξ στη ρύθμιση Χαμηλή (V.29) ή Μεσαία (V.17), ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Υψηλή (V.34).

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

  δ. Ανοίξτε το μενού Ταχύτητα φαξ.

  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

- Για να αποφύγετε τυχόν αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Διόρθωση σφαλμάτων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διόρθωση σφαλμάτων, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας.

  α. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.

  β. Ανοίξτε το μενού Σέρβις.

  γ. Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.

  δ. Ανοίξτε το μενού Διόρθωση σφαλμάτων.

  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Απενεργοποίηση.

- Για να ορίσετε αν το σφάλμα εμφανίζεται με έναν συγκεκριμένο αριθμό φαξ, εκτυπώστε την αναφορά Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ από τον πίνακα ελέγχου.

  α. Πατήστε το κουμπί Φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μενού "Φαξ".

  β. Ανοίξτε το μενού Αναφορές φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ.

  δ. Ενεργοποιήστε την επιλογή Άμεση εκτύπωση αρχείου καταγραφής.

- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την HP. Δείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support/ljm425series ή το φυλλάδιο υποστήριξης που συνόδευε τη συσκευασία του προϊόντος.

Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης.

- Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.
- Εκτυπώστε όλα τα φαξ και, στη συνέχεια, ζητήστε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το φαξ.
- Ζητήστε από τον αποστολέα να διαιρέσει μια μεγάλη εργασία φαξ σε μικρότερα τμήματα και, στη συνέχεια, να τα στείλει μεμονωμένα μέσω φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση της συσκευής φαξ του αποστολέα δεν έχει οριστεί στη ρύθμιση Φωτογραφία ή Πολύ καλή.
  - **α.** Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
  - **β.** Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.
  - **γ.** Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
  - **δ.** Ανοίξτε το μενού Ανάλυση φαξ.
  - **ε.** Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.
- Ακυρώστε όλες τις εργασίες φαξ ή διαγράψτε τα φαξ από τη μνήμη.

Εμφανίζεται το μήνυμα Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη.

- Το προϊόν δεν μπορεί να λάβει φαξ όσο προσπαθεί να στείλει φαξ. Ακυρώστε την αποστολή φαξ και δοκιμάστε αργότερα.
- Αφήστε το προϊόν να επαναλάβει την αποστολή του φαξ.

Λαμβάνεται φαξ, αλλά δεν εκτυπώνεται

Η λειτουργία Προσωπική λήψη είναι ενεργοποιημένη

- Όταν η λειτουργία Προσωπική λήψη είναι ενεργοποιημένη, τα φαξ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στη μνήμη. Για την εκτύπωση των αποθηκευμένων φαξ, απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
- Για να εκτυπώσετε το φαξ, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν εκτυπώνονται τα φαξ, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στη μνήμη. Αν η μνήμη είναι πλήρης, το προϊόν δεν απαντάει.

Ο παραλήπτης λαμβάνει σήμα απασχολημένου

Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό.
- Αλλάξτε την επιλογή Λειτουργία απάντησης, ώστε να ταιριάζει με τη ρύθμιση του προϊόντος.
  - **α.** Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
  - **β.** Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.
  - **γ.** Ανοίξτε το μενού Βασική ρύθμιση.

δ. Ανοίξτε το μενού Λειτουργία απάντησης.

ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση που ταιριάζει με τη συνολική ρύθμιση του προϊόντος.

Ορίστε την επιλογή Λειτουργία απάντησης στη ρύθμιση Φαξ/Τηλ., για να λαμβάνετε φαξ αυτόματα. Η ρύθμιση Φαξ/Τηλ. εντοπίζει αυτόματα αν η εισερχόμενη μετάδοση είναι φαξ ή φωνητική κλήση και δρομολογεί την κλήση στην κατάλληλη συσκευή.

Χρησιμοποιείται διαχωριστής (σπλίτερ) για την τηλεφωνική γραμμή

- Αν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφωνικής γραμμής, αφαιρέστε το διαχωριστή και ρυθμίστε το τηλέφωνο σαν τηλέφωνο downstream.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για φωνητικές κλήσεις κατά την αποστολή/λήψη φαξ.

Δεν εντοπίζεται τόνος κλήσης

- Αν χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφωνικής γραμμής, αφαιρέστε το διαχωριστή και ρυθμίστε το τηλέφωνο σαν τηλέφωνο downstream.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη φαξ σε γραμμή PBX

- Αν χρησιμοποιείτε τηλεφωνική γραμμή PBX, επικοινωνήστε με το διαχειριστή PBX, ώστε να διαμορφώσετε μια αναλογική γραμμή φαξ για το προϊόν.

Επίλυση γενικών προβλημάτων φαξ

- Η αποστολή των φαξ γίνεται με χαμηλή ταχύτητα
- Η ποιότητα του φαξ είναι χαμηλή
- Το φαξ κόβεται ή εκτυπώνεται σε δύο σελίδες

Η αποστολή των φαξ γίνεται με χαμηλή ταχύτητα

Το προϊόν αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω κακής κατάστασης της τηλεφωνικής γραμμής.

- Στείλτε ξανά το φαξ όταν βελτιωθούν οι συνθήκες της γραμμής.
- Ρωτήστε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας αν η γραμμή υποστηρίζει φαξ.
- Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Διόρθωση σφαλμάτων.

α. Ανοίξτε το μενού Μενού "Ρύθμιση".

β. Ανοίξτε το μενού Σέρβις.

γ. Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.

δ. Ανοίξτε το μενού Διόρθωση σφαλμάτων.

ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Απενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας.

- Χρησιμοποιήστε λευκό χαρτί για το πρωτότυπο. Μην χρησιμοποιείτε χρώματα όπως το γκρι, το κίτρινο ή το ροζ.
- Αυξήστε τη ρύθμιση Ταχύτητα φαξ.
  α. Ανοίξτε το μενού Μενού "Ρύθμιση".
  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.
  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
  δ. Ανοίξτε το μενού Ταχύτητα φαξ.
  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.
- Χωρίστε τις μεγάλες εργασίες φαξ σε μικρότερα τμήματα και, στη συνέχεια, στείλτε τα μεμονωμένα.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φαξ στον πίνακα ελέγχου, μειώνοντας την ανάλυση.
  α. Ανοίξτε το μενού Μενού "Ρύθμιση".
  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.
  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
  δ. Ανοίξτε το μενού Ανάλυση φαξ.
  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

Η ποιότητα του φαξ είναι χαμηλή

Το φαξ είναι θολό ή φωτεινό.

- Όταν στέλνετε φαξ, αυξήστε την ανάλυση του φαξ. Η ανάλυση δεν επηρεάζει τα φαξ που λαμβάνετε.
  α. Ανοίξτε το μενού Μενού "Ρύθμιση".
  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.
  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
  δ. Ανοίξτε το μενού Ανάλυση φαξ.
  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αυξάνεται η ανάλυση, μειώνεται η ταχύτητα μετάδοσης.
- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Διόρθωση σφαλμάτων από τον πίνακα ελέγχου.
  α. Ανοίξτε το μενού Μενού "Ρύθμιση".
  β. Ανοίξτε το μενού Σέρβις.
  γ. Ανοίξτε το μενού Υπηρεσία φαξ.
  δ. Ανοίξτε το μενού Διόρθωση σφαλμάτων.
  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση.

- Ελέγξτε τα δοχεία γραφίτη και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.
- Ζητήστε από τον αποστολέα να μειώσει τη φωτεινότητα της ρύθμισης αντίθεσης στη συσκευή φαξ του αποστολέα και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά το φαξ.

Το φαξ κόβεται ή εκτυπώνεται σε δύο σελίδες

- Ορίστε τη ρύθμιση Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού. Τα φαξ εκτυπώνονται σε ένα ενιαίο μέγεθος χαρτιού, ανάλογα με τις ρυθμίσεις Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

  α. Ανοίξτε το μενού Μενού "Ρύθμιση".

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση συστήματος.

  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση χαρτιού.

  δ. Ανοίξτε το μενού Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

  ε. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.

- Ορίστε τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού που προορίζεται για το δίσκο που χρησιμοποιείται για τα φαξ.
- Για να εκτυπώσετε μεγαλύτερα φαξ σε χαρτί μεγέθους letter ή A4, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Προσαρμογή στη σελίδα.

  α. Ανοίξτε το μενού Μενού "Ρύθμιση".

  β. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση φαξ.

  γ. Ανοίξτε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.

  δ. Ανοίξτε το μενού Προσαρμογή στη σελίδα.

  ε. Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ρύθμιση Προσαρμογή στη σελίδα είναι απενεργοποιημένη και η ρύθμιση Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού έχει οριστεί σε letter, το πρωτότυπο με μέγεθος legal εκτυπώνεται σε δύο σελίδες.

7 Διαχείριση και συντήρηση

- Χρήση του βοηθητικού προγράμματος HP Reconfiguration Utility για αλλαγή της σύνδεσης του προϊόντος
- Ρύθμιση της λειτουργίας HP Wireless Direct
- Χρήση εφαρμογών Υπηρεσιών Web της HP
- Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου IP
- HP Device Toolbox (Windows)
- Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X
- HP Web Jetadmin
- Δυνατότητες ασφαλείας προϊόντος
- Ρυθμίσεις οικονομίας
- Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του
- Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων
- Οδηγίες αντικατάστασης
- Μνήμη
- Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος HP Reconfiguration Utility για αλλαγή της σύνδεσης του προϊόντος

Αν χρησιμοποιείτε ήδη το προϊόν και θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο σύνδεσής του, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα HP Reconfiguration Utility για τη ρύθμιση της σύνδεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη διαμόρφωση του προϊόντος για χρήση μιας διαφορετικής διεύθυνσης ασύρματης επικοινωνίας, για σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο ή αλλαγή από σύνδεση δικτύου σε σύνδεση USB. Μπορείτε να αλλάξετε τη διαμόρφωση χωρίς να εισαγάγετε το CD του προϊόντος. Μετά την επιλογή του τύπου σύνδεσης που θέλετε να πραγματοποιήσετε, το πρόγραμμα μεταβαίνει απευθείας στο τμήμα της διαδικασίας ρύθμισης προϊόντος που πρέπει να αλλάξει.

Το βοηθητικό πρόγραμμα HP Reconfiguration Utility βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP στον υπολογιστή σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας HP Wireless Direct

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στα ασύρματα μοντέλα.

Με τη λειτουργία HP Wireless Direct μπορείτε να εκτυπώνετε από μια ασύρματη φορητή συσκευή απευθείας σε ένα προϊόν με δυνατότητα HP Wireless Direct, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε υπάρχον δίκτυο ή στο Internet. Χρησιμοποιήστε το HP Wireless Direct για ασύρματη εκτύπωση από τις ακόλουθες συσκευές:

- iPhone, iPad ή iTouch με χρήση της λειτουργίας AirPrint της Apple
- Φορητές συσκευές με Android, iOS ή Symbian με χρήση της εφαρμογής ePrint Home & Biz της HP

Για να ρυθίσετε τη λειτουργία HP Wireless Direct από τον πίνακα ελέγχου, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
   - Ρύθμιση δικτύου
   - Μενού "Ασύρματη λειτουργία"
   - Ρυθμίσεις Wireless Direct
   - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Wireless Direct

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το στοιχείο Ρυθμίσεις Wireless Direct δεν εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου, πρέπει να φορτώσετε την ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού του προϊόντος. Για να αποκτήσετε την ενημερωμένη έκδοση, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com, εισαγάγετε τον αριθμό του προϊόντος HP στο πλαίσιο αναζήτησης, επιλέξτε το συγκεκριμένο μοντέλο προϊόντος και κάντε κλικ στη σύνδεση **Software & Driver Downloads** (Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης).
3. Πατήστε το στοιχείο μενού Ενεργοποίηση. Το προϊόν αποθηκεύει τη ρύθμιση και επιστρέφει τον πίνακα ελέγχου στο μενού Ρυθμίσεις Wireless Direct.

Χρήση εφαρμογών Υπηρεσιών Web της HP

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Υπηρεσίες Web .
2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση υπηρεσιών Web.

Μετά τη λήψη μιας εφαρμογής από την τοποθεσία Web του HP ePrintCenter, είναι διαθέσιμη στο μενού Εφαρμογές στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος. Αυτή η διαδιακσία ενεργοποιεί τις Υπηρεσίες Web HP και το μενού Εφαρμογές.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου IP

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου

Χρησιμοποιήστε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης IP.

1. Από την Αρχική οθόνη στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουμπί Δίκτυο για να βρείτε τη διεύθυνση IP του προϊόντος.
2. Για να ανοίξετε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στη γραμμή διεύθυνσης ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP από το HP Device Toolbox για Windows ή το Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X.

3. Κάντε κλικ στη καρτέλα **Networking** (Δίκτυο) για να λάβετε πληροφορίες δικτύου. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τα μενού του πίνακα ελέγχου για να ορίσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IPv4, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το μενού Ρύθμιση δικτύου.
3. Πατήστε το μενού Διαμόρφωση TCP/IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Μη αυτόματα.
4. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Για επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί Ναι.
5. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τη μάσκα υποδικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Για επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί Ναι.
6. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε την προεπιλεγμένη πύλη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Για επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί Ναι.

Μετονομασία του προϊόντος σε ένα δίκτυο

Αν θέλετε να μετονομάσετε το προϊόν σε ένα δίκτυο ώστε να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο, χρησιμοποιήστε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP.

1. Από την Αρχική οθόνη στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουμπί Δίκτυο για να βρείτε τη διεύθυνση IP του προϊόντος.
2. Για να ανοίξετε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του προϊόντος στη γραμμή διεύθυνσης ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP από το HP Device Toolbox για Windows ή το Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X.

3. Ανοίξτε την καρτέλα **Σύστημα**.

4. Στη σελίδα **Πληροφορίες συσκευής**, το προεπιλεγμένο όνομα προϊόντος βρίσκεται στο πεδίο **Κατάσταση συσκευής**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το όνομα, ώστε αυτό το προϊόν να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση των άλλων πεδίων σε αυτή τη σελίδα είναι προαιρετική.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Apply (Εφαρμογή)** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα στοιχεία ισχύουν μόνο για δίκτυα Ethernet. Δεν ισχύουν για ασύρματα δίκτυα.

Η ταχύτητα σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας επικοινωνίας του διακομιστή εκτυπώσεων πρέπει να αντιστοιχούν στο διανομέα του δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, να αφήνετε το προϊόν στην αυτόματη λειτουργία. Εσφαλμένες αλλαγές στην ταχύτητα της σύνδεσης και στις ρυθμίσεις της αμφίδρομης λειτουργίας ενδέχεται να εμποδίσουν την επικοινωνία του προϊόντος με άλλες συσκευές του δικτύου. Εάν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση θα πρέπει να αντιστοιχεί στο προϊόν δικτύου με το οποίο συνδέεστε (διανομέας δικτύου, μεταγωγέας, πύλη, δρομολογητής ή υπολογιστής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις προκαλούν το σβήσιμο και, στη συνέχεια, το άναμμα του προϊόντος. Να κάνετε αλλαγές μόνον όταν το προϊόν είναι αδρανές.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το μενού Ρύθμιση δικτύου.
3. Πατήστε το μενού Ταχύτητα σύνδεσης.
4. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Αυτόματα	Το προϊόν διαμορφώνεται αυτόματα με την υψηλότερη ταχύτητα σύνδεσης και λειτουργία επικοινωνίας που επιτρέπεται στο δίκτυο.
10T πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης	10 Mbps, αμφίδρομη λειτουργία
10T ημιαμφίδρομης μετάδοσης	10 megabyte ανά δευτερόλεπτο (Mbps), μονόδρομη λειτουργία
100TX πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης	100 Mbps, αμφίδρομη λειτουργία
100TX ημιαμφίδρομης μετάδοσης	100 Mbps, μονόδρομη λειτουργία

5. Πατήστε το κουμπί OK. Το προϊόν σβήνει και, στη συνέχεια, ανάβει.

HP Device Toolbox (Windows)

Χρησιμοποιήστε το HP Device Toolbox για Windows, για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος από τον υπολογιστή σας. Αυτό το εργαλείο ανοίγει τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP για το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εργαλείο διατίθεται μόνο αν η εγκατάσταση του προϊόντος ήταν πλήρης.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και έπειτα κάντε κλικ στο μενού **Προγράμματα**.
2. Κάντε κλικ στην ομάδα προϊόντων HP και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο **HP Device Toolbox**.

Καρτέλα ή ενότητα	Περιγραφή
Καρτέλα **Αρχική οθόνη** Παρέχει πληροφορίες για το προϊόν, την κατάσταση και τη διαμόρφωση.	• **Κατάσταση συσκευής**: Εμφανίζει την κατάσταση του προϊόντος και το κατά προσέγγιση υπολειπόμενο ποσοστό διάρκειας ζωής για τα αναλώσιμα της HP. • **Κατάσταση αναλωσίμων**: Προβάλλει κατά προσέγγιση την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των αναλωσίμων της HP. Η πραγματική υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του αναλωσίμου μπορεί να διαφέρει. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό αναλώσιμο εκτύπωσης, το οποίο θα τοποθετήσετε όταν η ποιότητα εκτύπωσης δεν θα είναι πλέον αποδεκτή. Δεν απαιτείται αντικατάσταση του αναλώσιμου, εκτός εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι πλέον αποδεκτή. • **Διαμόρφωση συσκευής**: Εμφανίζει τις πληροφορίες που υπάρχουν στη σελίδα διαμόρφωσης του προϊόντος. • **Σύνοψη δικτύου**: Εμφανίζονται πληροφορίες από τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου του προϊόντος. • **Αναφορές**: Μπορείτε να εκτυπώσετε τις σελίδες ρυθμίσεων και κατάστασης αναλωσίμων που δημιουργεί το προϊόν. • **Event Log** (Αρχείο καταγραφής συμβάντων): Προβάλλει μια λίστα με όλα τα συμβάντα και τα σφάλματα του προϊόντος.

Καρτέλα ή ενότητα	Περιγραφή
Καρτέλα **Σύστημα** Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του προϊόντος από τον υπολογιστή σας.	• **Πληροφορίες συσκευής**: Εμφανίζονται βασικές πληροφορίες για το προϊόν και την εταιρεία. • **Ρύθμιση χαρτιού**: Παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χειρισμού χαρτιού του προϊόντος. • **Print Quality** (Ποιότητα εκτύπωσης): Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλογές ποιότητας εκτύπωσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων βαθμονόμησης. • **Τύποι χαρτιού**: Σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εκτύπωσης που αντιστοιχούν στους τύπους χαρτιού τους οποίους δέχεται το προϊόν. • **System Setup** (Ρύθμιση συστήματος): Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλογές συστήματος του προϊόντος. • **Service** (Συντήρηση): Επιτρέπει την έναρξη της διαδικασίας καθαρισμού του προϊόντος. • **Ασφάλεια προϊόντος**: Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του προϊόντος. • **Αποθήκευση και επαναφορά**: Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων του προϊόντος σε ένα αρχείο στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το αρχείο για να φορτώσετε τις ίδιες ρυθμίσεις σε κάποιο άλλο προϊόν ή για να επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις στο προϊόν αυτό αργότερα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η καρτέλα **Σύστημα** μπορεί να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Αν το προϊόν βρίσκεται σε δίκτυο και θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της καρτέλας, ρωτήστε το διαχειριστή.
Καρτέλα **Εκτύπωση** Από εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης του υπολογιστή.	• **Εκτύπωση**: Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης του προϊόντος, όπως του αριθμού αντιγράφων και του προσανατολισμού του χαρτιού. Αυτές οι επιλογές είναι ίδιες με εκείνες που διατίθενται στον πίνακα ελέγχου. • **PCL5c**: Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων PCL5c. • **PostScript**: Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας **Εκτύπωση σφαλμάτων PS**.
Καρτέλα **Δικτύωση** Σας παρέχει τη δυνατότητα να αλλάζετε τις ρυθμίσεις δικτύου από τον υπολογιστή σας.	Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την καρτέλα για να ελέγχουν ρυθμίσεις του προϊόντος που αφορούν το δίκτυο, όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο βάσει IP. Επιτρέπει επίσης στο διαχειριστή δικτύου να ρυθμίσει τη λειτουργία Wireless Direct. Αυτή η καρτέλα δεν εμφανίζεται εάν το προϊόν είναι απευθείας συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή.
Καρτέλα **Υπηρεσίες Web της HP**	Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε διάφορα εργαλεία Web με το προϊόν.

Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X

Χρησιμοποιήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προϊόντος από τον υπολογιστή σας. Αυτό το εργαλείο ανοίγει τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP για το προϊόν.

Χρησιμοποιήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα της HP όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με καλώδιο USB ή είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο TCP/IP.

Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα HP.

▲ Στο σταθμό εργασίας, κάντε κλικ στο στοιχείο **Βοηθητικό πρόγραμμα HP**.

ή

Στο μενού **Εφαρμογές** επιλέξτε **Hewlett Packard** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Βοηθητικό πρόγραμμα HP**.

Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα HP για να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες:

- Ενημερωθείτε για την κατάσταση των αναλωσίμων.
- Ενημερωθείτε για στοιχεία του προϊόντος, όπως η έκδοση του υλικολογισμικού και ο αριθμός σειράς.
- Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης.
- Ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού για το δίσκο.
- Μεταφέρετε αρχεία και γραμματοσειρές από τον υπολογιστή στο προϊόν.
- Ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος.
- Αλλάξτε το όνομα Bonjour για το προϊόν στο δίκτυο Bonjour.
- Εμφανίστε τη σελίδα χρήσης χρώματος.

HP Web Jetadmin

Το HP Web Jetadmin είναι ένα βραβευμένο πρωτοπόρο εργαλείο για την αποδοτική διαχείριση μιας ευρείας γκάμας συσκευών δικτύου της HP, όπως εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και συστήματα ψηφιακής αποστολής. Αυτή η απλή λύση σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε από απόσταση εγκατάσταση, παρακολούθηση, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και ασφάλιση του περιβάλλοντος εκτύπωσης και απεικόνισης — αυξάνοντας τελικά την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας βοηθώντας σας να εξοικονομείτε χρόνο, να ελέγχετε τα κόστη και να προστατεύετε την επένδυσή σας.

Οι ενημερώσεις του HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμες ανά χρονικές περιόδους, ώστε να παρέχουν υποστήριξη για ειδικές δυνατότητες προϊόντων. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin και κάντε κλικ στη σύνδεση **Self Help and Documentation** (Αυτοβοήθεια και Τεκμηρίωση) για να μάθετε περισσότερα για τις ενημερώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα συσκευής στο HP Web Jetadmin, για να παρέχετε υποστήριξη σε συγκεκριμένες δυνατότητες του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προγράμματα περιήγησης πρέπει να υποστηρίζουν Java. Το Web Jetadmin δεν υποστηρίζεται στα Mac OS X.


Δυνατότητες ασφαλείας προϊόντος

Το προϊόν υποστηρίζει πρότυπα ασφαλείας και συνιστώμενα πρωτόκολλα που σας βοηθούν σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία σημαντικών πληροφοριών στο δίκτυό σας και την απλούστευση του τρόπου με τον οποίο παρακολουθείτε και συντηρείτε το προϊόν.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις ασφαλούς απεικόνισης και εκτύπωσης της HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/secureprinting. Η τοποθεσία παρέχει συνδέσεις σε άρθρα και έγγραφα με συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας.

Κλείδωμα του προϊόντος

1. Μπορείτε να συνδέσετε καλώδιο ασφαλείας στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

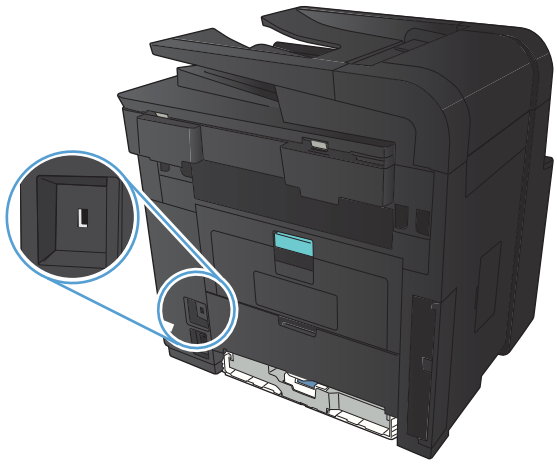

Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του προϊόντος

Χρησιμοποιήστε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP, για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για ένα προϊόν σε δίκτυο.

1. Από την Αρχική οθόνη στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουμπί Δίκτυο για να βρείτε τη διεύθυνση IP του προϊόντος.
2. Για να ανοίξετε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του προϊόντος στη γραμμή διεύθυνσης ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP από το HP Device Toolbox για Windows ή το Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση **Ασφάλεια**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προηγουμένως είχε οριστεί κωδικός πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να τον πληκτρολογήσετε. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply (Εφαρμογή)**.

4. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο **Νέος κωδικός πρόσβασης** και στο πλαίσιο **Επαλήθευση κωδικού πρόσβασης**.

5. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply (Εφαρμογή)** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ρυθμίσεις οικονομίας

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode

Το προϊόν αυτό διαθέτει μια επιλογή EconoMode, για την εκτύπωση πρόχειρων αντιγράφων εγγράφων. Η λειτουργία EconoMode καταναλώνει λιγότερο γραφίτη. Ωστόσο, η χρήση της λειτουργίας EconoMode μπορεί επίσης να μειώσει την ποιότητα της εκτύπωσης.

Η HP δεν συνιστά τη μόνιμη χρήση της λειτουργίας EconoMode. Εάν η λειτουργία EconoMode χρησιμοποιείται συνεχώς, ο γραφίτης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τα μηχανικά μέρη του δοχείου γραφίτη. Αν η ποιότητα της εκτύπωσης αρχίσει να υποβαθμίζεται και δεν είναι πλέον αποδεκτή, αντικαταστήστε το δοχείο γραφίτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης, μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ είτε στο κουμπί **Ιδιότητες** ή στο κουμπί **Προτιμήσεις**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής **EconoMode**.

Ρύθμιση της καθυστέρησης αναμονής

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
   - Ρύθμιση συστήματος
   - Ρυθμίσεις ενέργειας
   - Καθυστέρηση αναστολής
3. Επιλέξτε το χρόνο για την καθυστέρηση αναστολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 15 λεπτά.

Ρύθμιση χρονικού διαστήματος αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
   - Ρύθμιση συστήματος
   - Ρυθμίσεις ενέργειας
   - Αυτόματη απενεργοποίηση
   - Αναστολή/αυτόματη απενεργοποίηση μετά από

3. Επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης της απενεργοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 λεπτά.

4. Το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα από τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης όταν λαμβάνει εργασίες ή όταν πατάτε ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να αλλάξετε τα συμβάντα που προκαλούν την ενεργοποίηση του προϊόντος. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:

   - Ρύθμιση συστήματος
   - Ρυθμίσεις ενέργειας
   - Αυτόματη απενεργοποίηση
   - Συμβάντα αφύπνισης

   Για την απενεργοποίηση ενός συμβάντος ενεργοποίησης, επιλέξτε το συμβάν και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Όχι.

Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του

Η στάθμη του μαύρου χρώματος είναι χαμηλή: Το προϊόν υποδεικνύει πότε η στάθμη ενός δοχείου γραφίτη είναι χαμηλή. Ο υπολειπόμενος πραγματικός χρόνος ζωής του δοχείου γραφίτη μπορεί να διαφέρει. Συνιστάται να έχετε ένα δοχείο αντικατάστασης, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν η ποιότητα εκτύπωσης του παλιού δοχείου δεν θα είναι πλέον αποδεκτή. Δεν απαιτείται άμεση αντικατάσταση του δοχείου γραφίτη.

Η στάθμη του μαύρου χρώματος είναι πολύ χαμηλή: Το προϊόν υποδεικνύει πότε η στάθμη του δοχείου γραφίτη είναι πολύ χαμηλή. Ο υπολειπόμενος πραγματικός χρόνος ζωής του δοχείου γραφίτη μπορεί να διαφέρει. Συνιστάται να έχετε ένα δοχείο αντικατάστασης, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν η ποιότητα εκτύπωσης του παλιού δοχείου δεν θα είναι πλέον αποδεκτή. Το δοχείο γραφίτη δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί τώρα, εκτός αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Όταν για τη στάθμη ενός δοχείου γραφίτη HP εμφανιστεί το μήνυμα "Πολύ χαμηλή", η εγγύηση Premium Protection της HP για το συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη έχει λήξει.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που το προϊόν αντιδρά όταν η στάθμη των αναλώσιμων είναι σε κατάσταση "Πολύ χαμηλή". Δεν χρειάζεται να διαμορφώσετε εκ νέου αυτές τις ρυθμίσεις κατά την εγκατάσταση ενός νέου δοχείου γραφίτη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στις ρυθμίσεις "πολύ χαμηλό"

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή. Όταν τοποθετείτε νέο δοχείο γραφίτη, δεν χρειάζεται να τις ενεργοποιήσετε ξανά.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
   - Ρύθμιση συστήματος
   - Ρυθμίσεις αναλώσιμου
   - Δοχείο μαύρου χρώματος
   - Ρύθμιση πολύ χαμηλής στάθμης
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
   - Επιλέξτε Συνέχεια για να ρυθμίσετε το προϊόν να σας ειδοποιεί όταν η στάθμη του δοχείου γραφίτη είναι πολύ χαμηλή, αλλά να συνεχίζει την εκτύπωση.
   - Επιλέξτε Διακοπή για να ρυθμίσετε το προϊόν να διακόπτει την εκτύπωση (ακόμη και την εκτύπωση φαξ) μέχρι να αντικαταστήσετε το δοχείο γραφίτη.
   - Επιλέξτε Προτροπή για να ρυθμίσετε το προϊόν να διακόπτει την εκτύπωση (ακόμη και την εκτύπωση φαξ) και να σας ζητάει να αντικαταστήσετε το δοχείο γραφίτη. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση. Η συσκευή διαθέτει μια επιλογή "Υπενθύμιση σε 100 σελίδες, 200 σελίδες, 300 σελίδες, 400 σελίδες ή ποτέ", την οποία μπορεί να διαμορφώσει ο χρήστης. Αυτή η επιλογή παρέχεται προς εξυπηρέτηση του χρήστη και δεν υποδηλώνει ότι η ποιότητα εκτύπωσης των σελίδων θα είναι αποδεκτή.

Όταν το προϊόν έχει οριστεί στην επιλογή Διακοπή, υπάρχει κίνδυνος να μην εκτυπώνονται τα φαξ μετά την εγκατάσταση της νέας κασέτας, αν το προϊόν έχει λάβει περισσότερα φαξ από όσα μπορεί να διαχειριστεί η μνήμη, ενώ έχει διακοπεί η λειτουργία του.

Όταν το προϊόν έχει οριστεί στην επιλογή Προτροπή, υπάρχει κίνδυνος να μην εκτυπώνονται τα φαξ μετά την εγκατάσταση της νέας κασέτας, αν το προϊόν έχει λάβει περισσότερα φαξ από όσα μπορεί να διαχειριστεί η μνήμη, ενώ το προϊόν περιμένει την επιβεβαίωση του μηνύματος.

Όταν για τη στάθμη ενός δοχείου γραφίτη HP εμφανιστεί το μήνυμα **Πολύ χαμηλή**, η εγγύηση Premium Protection της HP για το συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη έχει λήξει. Σύμφωνα με τη δήλωση εγγύησης για δοχεία εκτύπωσης HP, όλα τα ελαττώματα εκτύπωσης ή οι βλάβες δοχείων που προκύπτουν όταν ένα δοχείο γραφίτη HP χρησιμοποιείται με ενεργοποιημένη την επιλογή Συνέχεια σε λειτουργία πολύ χαμηλής στάθμης, δεν θα θεωρούνται ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.

Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων

Ανακύκλωση αναλωσίμων

Για να ανακυκλώσετε ένα γνήσιο δοχείο γραφίτη HP, τοποθετήστε το χρησιμοποιημένο δοχείο στη συσκευασία μέσα στην οποία παραλάβατε το νέο δοχείο. Χρησιμοποιήστε την εσωκλειόμενη ετικέτα επιστροφής για να στείλετε το χρησιμοποιημένο αναλώσιμο στην HP για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό ανακύκλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε νέο αναλώσιμο HP.

Αποθήκευση δοχείου γραφίτη

Μην αφαιρείτε το δοχείο γραφίτη από τη συσκευασία προτού είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο δοχείο γραφίτη, μην το αφήνετε εκτεθειμένο στο φως περισσότερο από λίγα λεπτά.

Οδηγίες αντικατάστασης


Αλλαγή του δοχείου γραφίτη

Όταν ένα δοχείο γραφίτη πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, εμφανίζεται προτροπή να παραγγείλετε ένα ανταλλακτικό. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε με την τρέχουσα κασέτα, έως ότου η ανακατανομή του γραφίτη σταματήσει να αποδίδει αποδεκτή ποιότητα εκτύπωσης.

1. Ανοίξτε τη θύρα δοχείου γραφίτη και αφαιρέστε το δοχείο γραφίτη.

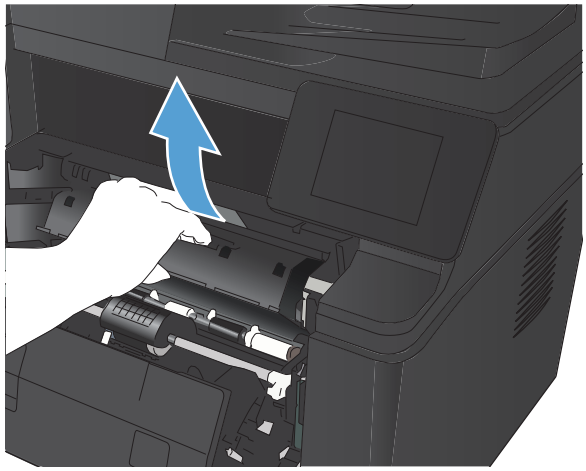


2. Αφαιρέστε το νέο δοχείο γραφίτη από τη συσκευασία. Τοποθετήστε το χρησιμοποιημένο δοχείο γραφίτη στη συσκευασία για ανακύκλωση.

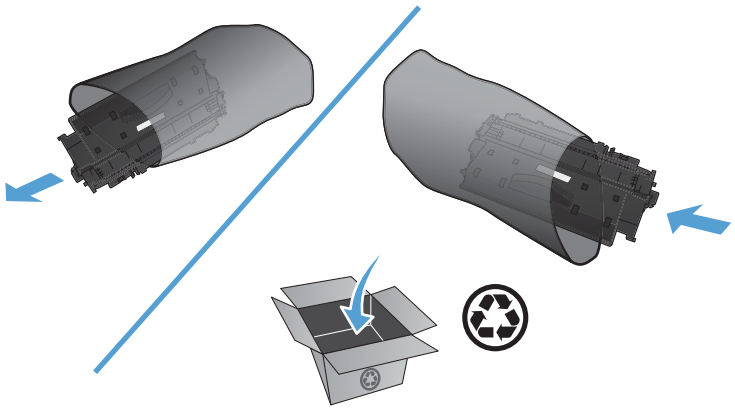


3. Πιάστε και τις δύο πλευρές του δοχείου γραφίτη και απλώστε το γραφίτη κουνώντας προσεκτικά το δοχείο.


   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το κάλυμμα ή την επιφάνεια του κυλίνδρου.

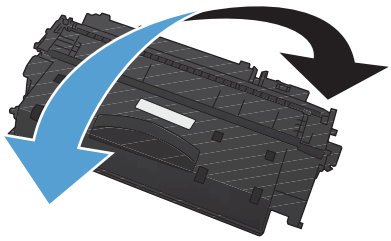

4. Λυγίστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κασέτας για να τη σπάσετε. Τραβήξτε τη γλωττίδα μέχρι να βγει ολόκληρη η ταινία από την κασέτα. Τοποθετήστε τη γλωττίδα και την ταινία μέσα στο κουτί το δοχείου γραφίτη που θα επιστρέψετε για ανακύκλωση.

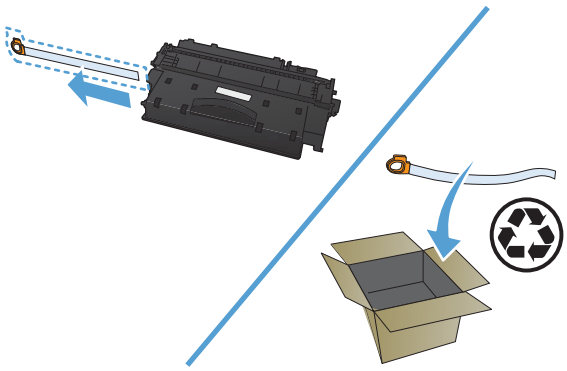

5. Ευθυγραμμίστε το δοχείο γραφίτη με τις εγκοπές στο εσωτερικό του προϊόντος, σπρώξτε το δοχείο γραφίτη προς τα μέσα μέχρι να εφαρμόσει καλά και κλείστε τη θύρα δοχείου γραφίτη.

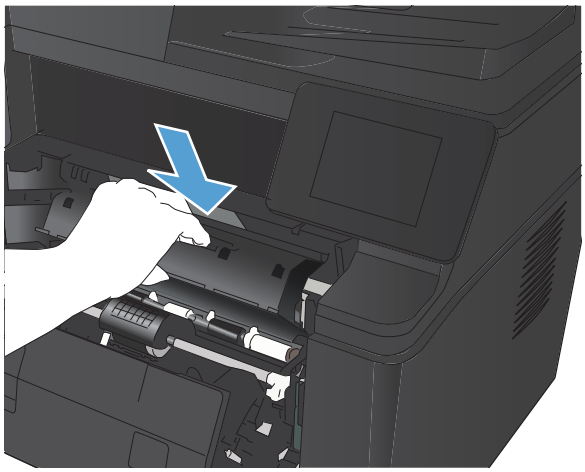

6. Η τοποθέτηση ολοκληρώθηκε. Τοποθετήστε το χρησιμοποιημένο δοχείο γραφίτη στο κουτί του καινούργιου δοχείου. Για οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση, δείτε τον οδηγό ανακύκλωσης που εσωκλείεται.

Μνήμη

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει έναν πίνακα μνήμης που δέχεται τις ακόλουθες μονάδες μνήμης γραμματοσειρών και γραμμικών κωδικών τρίτων κατασκευαστών. Η Hewlett-Packard δεν διαθέτει αυτά τα προϊόντα προς πώληση.

- BarDIMM Pro, Jetmobile
- MicrDIMM Pro, Jetmobile
- TypeHaus Fonts and Barcodes Solutions, TypeHaus, Inc.
- Asian Fonts, JITCO, Ltd.
- BarDIMM® Box, Jetmobile
- BarSIMM 1,9, Jetmobile
- EIO Hard-Disk for LaserJet Series, Oberon Service SRL
- Ethernet to Token Ring Router (ETRR), Ringdale
- EuroForm Barcode 100, EuroForm A/S

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο χειρισμός της μονάδας μνήμης χωρίς γειωμένο, αντιστατικό εξοπλισμό μπορεί να προκαλέχει βλάβη στη μονάδα. Αγγίξτε οποιοδήποτε μεταλλικό μέρος του προϊόντος ή άλλο γειωμένο μέταλλο πριν αγγίξτε τη μονάδα μνήμης.

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Η HP προσφέρει περιοδικά αναβαθμίσεις για το υλικολογισμικό του προϊόντος. Μπορείτε να κάνετε λήψη των ενημερώσεων υλικολογισμικού με μη αυτόματο τρόπο ή μπορείτε να ορίσετε το προϊόν να τις φορτώνει αυτόματα.

Μη αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
   - Σέρβις
   - LaserJet Update
   - Έλεγχος για ενημερώσεις τώρα
3. Πατήστε το κουμπί Ναι για να προτρέψετε το προϊόν να πραγματοποιήσει έλεγχο για ενημερώσεις υλικολογισμικού. Εάν το προϊόν εντοπίσει μια αναβάθμιση, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης.

Ρύθμιση του προϊόντος για αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικό

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
   - Σέρβις
   - LaserJet Update
   - Διαχείριση ενημερώσεων
   - Ερώτηση πριν την εγκατάσταση
3. Πατήστε την επιλογή Αυτόματη εγκατάσταση.

8 Επίλυση προβλημάτων

- Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου
- Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών
- Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου
- Ερμηνεία μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου
- Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού
- Αποκατάσταση εμπλοκών
- Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης
- Επίλυση προβλημάτων ποιότητας αντιγραφής
- Επίλυση προβλημάτων ποιότητας σάρωσης
- Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε email
- Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε φάκελο δικτύου
- Επίλυση προβλημάτων ποιότητας φαξ
- Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά
- Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB
- Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης
- Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου
- Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου
- Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows
- Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής σε Mac OS X
- Κατάργηση λογισμικού (Windows)
- Κατάργηση λογισμικού (Mac OS X)

Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου

Όταν προσπαθείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

- Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά
- Βήμα 2: Έλεγχος της καλωδίωσης ή της ασύρματης σύνδεσης
- Βήμα 3: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος
- Βήμα 4: Ελέγξτε το χαρτί
- Βήμα 5: Ελέγξτε το λογισμικό
- Βήμα 6: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης
- Βήμα 7: Λειτουργία δοκιμαστικής αντιγραφής
- Βήμα 8: Ελέγξτε το δοχείο γραφίτη
- Βήμα 9: Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή.
- Βήμα 10: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το προϊόν ή για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.
2. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
3. Βεβαιωθείτε ότι η τάση γραμμής είναι η σωστή για τη διαμόρφωση της τροφοδοσίας του προϊόντος. (Δείτε την ετικέτα στην πίσω πλευρά του προϊόντος για τις απαιτούμενες προδιαγραφές τάσης). Εάν χρησιμοποιείτε πολύπριζο και η τάση του βρίσκεται εκτός προδιαγραφών, συνδέστε το προϊόν απευθείας σε μια πρίζα τοίχου. Εάν είναι ήδη συνδεδεμένο σε πρίζα τοίχου, δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλη πρίζα.
4. Εάν κανένα από αυτά τα μέτρα δεν επαναφέρει την ισχύ, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της HP.

Βήμα 2: Έλεγχος της καλωδίωσης ή της ασύρματης σύνδεσης

1. Ελέγξτε την καλωδιακή σύνδεση ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ίδιο το καλώδιο δεν είναι ελαττωματικό χρησιμοποιώντας ένα άλλο καλώδιο, εάν είναι δυνατόν.
3. Αν το προϊόν έχει συνδεθεί σε δίκτυο, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:
   - Ελέγξτε τη λυχνία δίπλα στη σύνδεση δικτύου του προϊόντος. Αν το δίκτυο είναι ενεργό, η λυχνία είναι πράσινη.
   - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο δικτύου (και όχι καλώδιο τηλεφώνου) για να συνδεθείτε στο δίκτυο.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής δικτύου, ο διανομέας ή ο διακόπτης έχουν ενεργοποιηθεί και λειτουργούν σωστά.
- Αν ο υπολογιστής ή το προϊόν έχουν συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο, τότε τυχόν χαμηλή ποιότητα σήματος ή παρεμβολή μπορεί να καθυστερεί τις εργασίες εκτύπωσης.

4. Αν χρησιμοποιείτε σύστημα τείχους προστασίας στον υπολογιστή, ενδέχεται να εμποδίζεται η επικοινωνία με το προϊόν. Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας, για να δείτε αν εκεί οφείλεται το πρόβλημα.

Βήμα 3: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος

Ο πίνακας ελέγχου δείχνει την κατάσταση ετοιμότητας. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επιλύστε το σφάλμα.

Βήμα 4: Ελέγξτε το χαρτί

1. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε πληροί τις προδιαγραφές.
2. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο στο δίσκο χαρτιού.

Βήμα 5: Ελέγξτε το λογισμικό

1. Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του προϊόντος έχει εγκατασταθεί σωστά.
2. Επιβεβαιώστε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για αυτό το προϊόν. Ελέγξτε το πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για αυτό το προϊόν.

Βήμα 6: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης

1. Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης.
2. Εάν η σελίδα δεν εκτυπώνεται, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εισόδου περιέχει χαρτί.
3. Εάν προκύψει εμπλοκή σελίδας στο προϊόν, αποκαταστήστε την εμπλοκή.

Βήμα 7: Λειτουργία δοκιμαστικής αντιγραφής

1. Τοποθετήστε τη σελίδα διαμόρφωσης στην επιφάνεια αποτύπωσης και δημιουργήστε ένα αντίγραφο.
2. Αν η ποιότητα εκτύπωσης των σελίδων που έχουν αντιγραφεί δεν είναι αποδεκτή, καθαρίστε το κάλυμμα στο φακό φωτογραφικής μηχανής με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι εμποτισμένο με μη αποξεστικό καθαριστικό για τζάμια.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε λειαντικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία, οινόπνευμα ή τετραχλωράνθρακας σε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος, καθώς μπορεί να το καταστρέψουν. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας στην επιφάνεια αποτύπωσης. Ενδέχεται να περάσουν στο εσωτερικό και να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Βήμα 8: Ελέγξτε το δοχείο γραφίτη

Εκτυπώστε μια σελίδα κατάστασης αναλωσίμων και ελέγξτε την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του δοχείου γραφίτη.

Βήμα 9: Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή.

1. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε την εργασία από κάποιον άλλον υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το λογισμικό του προϊόντος.
2. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου USB ή του καλωδίου δικτύου. Ορίστε στο προϊόν τη σωστή θύρα ή εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό, επιλέγοντας τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.
3. Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αποδεκτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις σωστές ρυθμίσεις εκτύπωσης για το μέσο εκτύπωσης που χρησιμοποιείτε.

Βήμα 10: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Στα δικτυωμένα προϊόντα, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP (από τη σελίδα διαμόρφωσης που εκτυπώθηκε νωρίτερα) στο πλαίσιο διεύθυνσης και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP. Εάν δεν ανοίξει ο HP EWS, εγκαταστήστε ξανά το προϊόν στο δίκτυο.

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών

Η επαναφορά των καθορισμένων εργοστασιακών προεπιλογών επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος και του δικτύου στις εργοστασιακές προεπιλογές. Δεν γίνεται επαναφορά του αριθμού σελίδων, του μεγέθους του δίσκου ή της γλώσσας. Για επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προϊόντος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η επαναφορά των καθορισμένων εργοστασιακών προεπιλογών επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές. Επίσης, διαγράφει όσες σελίδες έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη. Στη συνέχεια, η διαδικασία εκτελεί αυτόματη επανεκκίνηση του προϊόντος.

1. Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Μετακινηθείτε διαδοχικά και πατήστε το μενού Σέρβις.
3. Περιηγηθείτε, πατήστε πρώτα το κουμπί Επαναφορά προεπιλογών και, στη συνέχεια, το κουμπί OK.

   Εκτελείται αυτόματη επανεκκίνηση του προϊόντος.

Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου

Το προϊόν διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα Βοήθειας, το οποίο εξηγεί τον τρόπο χρήσης κάθε οθόνης. Για να ανοίξετε το σύστημα βοήθειας, πατήστε το κουμπί Βοήθεια ? στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Για ορισμένες οθόνες, το σύστημα βοήθειας ανοίγει σε γενικό μενού όπου μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένα θέματα. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη δομή του μενού, πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά του μενού.

Μερικές οθόνες βοήθειας περιέχουν κινούμενες εικόνες που σας καθοδηγούν σε διάφορες διαδικασίες, όπως είναι η αποκατάσταση εμπλοκών.

Για οθόνες που περιέχουν ρυθμίσεις μεμονωμένων εργασιών, το σύστημα βοήθειας ανοίγει ένα θέμα που εξηγεί τις επιλογές που υπάρχουν στην οθόνη.

Αν το προϊόν σάς ειδοποιήσει για κάποιο σφάλμα ή προειδοποίηση, πατήστε το κουμπί Βοήθεια ?, για να ανοίξει ένα μήνυμα που περιγράφει το πρόβλημα. Το μήνυμα περιέχει επίσης πληροφορίες για να σας βοηθήσει να λύσετε το πρόβλημα.

Ερμηνεία μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου

Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου

Τα μηνύματα του πίνακα ελέγχου δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος ή καταστάσεις που ενδέχεται να απαιτούν κάποια ενέργεια.

Τα μηνύματα ειδοποίησης και προειδοποίησης εμφανίζονται προσωρινά και ενδέχεται να απαιτηθεί αναγνώριση του μηνύματος από το χρήστη, πατώντας OK για συνέχιση ή Άκυρο ✕ για ακύρωση της εργασίας. Με ορισμένες προειδοποιήσεις, ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η εργασία ή να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης. Εάν το μήνυμα ειδοποίησης ή προειδοποίησης σχετίζεται με την εκτύπωση και η δυνατότητα αυτόματης συνέχειας είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν θα επιχειρήσει να συνεχίσει την εργασία εκτύπωσης, αφού η προειδοποίηση εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα χωρίς αναγνώριση.

Τα μηνύματα κρίσιμων σφαλμάτων μπορεί να υποδεικνύουν κάποιο είδος αποτυχίας. Το πρόβλημα ενδέχεται να διορθωθεί αν σβήσετε και, στη συνέχεια, ανάψετε το προϊόν. Εάν κάποιο μήνυμα κρίσιμου σφάλματος παραμένει, ενδέχεται να απαιτείται σέρβις του προϊόντος.

Μηνύματα πίνακα ελέγχου

49 Error, Turn off then on (49 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε)

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

50.x Fuser Error (50.x Σφάλμα σταθεροποιητή γραφίτη)

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε σφάλμα στο σταθεροποιητή γραφίτη.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 25 λεπτά και, στη συνέχεια, ανάψτε το.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

51.XX Σφάλμα

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα υλικού.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από απότομες μεταβολές της ηλεκτρικής τάσης, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

54.XX Σφάλμα

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε σφάλμα σε έναν από τους εσωτερικούς αισθητήρες.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

55.X Σφάλμα

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

57 Fan Error, Turn off then on (57 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε)

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα στον εσωτερικό ανεμιστήρα του.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

59.X Σφάλμα

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα σε ένα από τα μοτέρ.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

79 Σφάλμα σέρβις

Περιγραφή

Έχει εγκατασταθεί ένα ακατάλληλο DIMM μνήμης.

Συνιστώμενη ενέργεια

1. Σβήστε το προϊόν.
2. Εγκαταστήστε ένα DIMM που υποστηρίζεται από το προϊόν.
3. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

79 Error Turn off then on (79 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε)

Περιγραφή

Το προϊόν παρουσίασε ένα εσωτερικό σφάλμα υλικολογισμικού.

Συνιστώμενη ενέργεια

Σβήστε το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από υπέρταση, αφαιρέστε την. Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα τοίχου. Ανάψτε το προϊόν.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

Αντικατάσταση δοχείου μελάνης μαύρου χρώματος

Περιγραφή

Το δοχείο γραφίτη πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του και η συσκευή έχει διαμορφωθεί από το χρήστη να διακόψει την εκτύπωση όταν ο γραφίτης φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Συνιστώμενη ενέργεια

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά να αντικαταστήσετε τώρα το δοχείο γραφίτη. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση μέχρι να παρατηρήσετε μείωση στην ποιότητα της εκτύπωσης. Η πραγματική διάρκεια ζωής του δοχείου μπορεί να διαφέρει. Όταν για τη στάθμη ενός δοχείου γραφίτη HP εμφανιστεί το μήνυμα "Πολύ χαμηλή", η εγγύηση Premium Protection της HP για το συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη έχει λήξει. Σύμφωνα με τη δήλωση εγγύησης για δοχεία εκτύπωσης HP, όλα τα ελαττώματα εκτύπωσης ή οι βλάβες δοχείων που προκύπτουν όταν ένα δοχείο γραφίτη HP χρησιμοποιείται με ενεργοποιημένη την επιλογή "Συνέχεια" σε λειτουργία πολύ χαμηλής στάθμης, δεν θα θεωρούνται ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.

Αποτυχία εκτύπωσης, πατήστε OK. Αν το σφάλμα επαναληφθεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

Περιγραφή

Το προϊόν δεν μπορεί να επεξεργαστεί τη σελίδα.

Συνιστώμενη ενέργεια

Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε την εκτύπωση της εργασίας, αλλά η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να επηρεαστεί.

Εάν το σφάλμα παραμένει, σβήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ανάψτε το και πάλι. Στείλτε και πάλι την εργασία εκτύπωσης.

Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από το δοχείο γραφίτη

Περιγραφή

Μια ασφάλεια συσκευασίας δοχείου γραφίτη εξακολουθεί να είναι τοποθετημένη.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τραβήξτε την πορτοκαλί γλωττίδα για να αφαιρέσετε την ασφάλεια συσκευασίας από την κασέτα.

Έχει τοποθετηθεί μεταχειρισμένο δοχείο μαύρου γραφίτη Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε

Περιγραφή

Χρησιμοποιείτε ένα δοχείο γραφίτη που έφτασε στο προεπιλεγμένο κατώτατο όριο όσο ήταν εγκατεστημένο σε μια συσκευή.

Συνιστώμενη ενέργεια

Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί, αλλά φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο γραφίτη.

Η μνήμη εξαντλείται. Πατήστε το κουμπί OK.

Περιγραφή

Η μνήμη του προϊόντος είναι σχεδόν γεμάτη.

Συνιστώμενη ενέργεια

Πατήστε το κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την εργασία ή το κουμπί Άκυρο ✕ για να την ακυρώσετε.

Διαιρέστε την εργασία σε μικρότερες εργασίες που περιέχουν λιγότερες σελίδες.

Καθαρισμός

Περιγραφή

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η συσκευή εκτελεί μια διαδικασία καθαρισμού για να διατηρήσει τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.

Συνιστώμενη ενέργεια

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού.

Μη αναμενόμενο μέγεθος στο δίσκο <X> Τοποθετήστε χαρτί <μέγεθος> Πατήστε [OK]

Περιγραφή

Το προϊόν ανίχνευσε στο δίσκο κάποιο χαρτί που δεν αντιστοιχεί στη διαμόρφωση του δίσκου.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί στο δίσκο ή διαμορφώστε το δίσκο για το μέγεθος που τοποθετήσατε.

Μη έγκυρο πρόγραμμα οδήγησης Πατήστε [OK]

Περιγραφή

Χρησιμοποιείτε λάθος πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.

Συνιστώμενη ενέργεια

Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.

Μη συμβατό δοχείο μαύρου γραφίτη

Περιγραφή

Έχετε εγκαταστήσει ένα δοχείο γραφίτη που προορίζεται για χρήση σε άλλο μοντέλο συσκευής HP. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά με αυτό το δοχείο γραφίτη.

Συνιστώμενη ενέργεια

Εγκαταστήστε το σωστό δοχείο γραφίτη για αυτή τη συσκευή.

Μη υποστηριζόμενο δοχείο μαύρου χρώματος Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε

Περιγραφή

Το προϊόν εντόπισε ότι έχει εγκατασταθεί δοχείο γραφίτη που δεν έχει κατασκευαστεί από την HP.

Συνιστώμενη ενέργεια

Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Αν πιστεύετε ότι έχετε αγοράσει αναλώσιμο της HP, μεταβείτε στην τοποθεσία www.hp.com/go/anticounterfeit. Η εγγύηση της HP δεν καλύπτει τη συντήρηση ή τις επιδιορθώσεις που απαιτούνται λόγω της χρήσης αναλωσίμων που δεν έχουν κατασκευαστεί από την HP.

Πολύ χαμηλή στάθμη μαύρου χρώματος

Περιγραφή

Το δοχείο γραφίτη έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η συσκευή διαθέτει μια επιλογή "Υπενθύμιση σε 100 σελίδες, 200 σελίδες, 300 σελίδες, 400 σελίδες ή ποτέ", την οποία μπορεί να διαμορφώσει ο χρήστης. Αυτή η επιλογή παρέχεται προς εξυπηρέτηση του χρήστη και δεν υποδηλώνει ότι η ποιότητα εκτύπωσης των σελίδων θα είναι αποδεκτή.

Συνιστώμενη ενέργεια

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά να αντικαταστήσετε τώρα το δοχείο γραφίτη. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση μέχρι να παρατηρήσετε μείωση στην ποιότητα της εκτύπωσης. Η πραγματική διάρκεια ζωής του δοχείου μπορεί να διαφέρει.

Όταν για τη στάθμη ενός δοχείου γραφίτη HP εμφανιστεί το μήνυμα "Πολύ χαμηλή", η εγγύηση Premium Protection της HP για το συγκεκριμένο δοχείο γραφίτη έχει λήξει. Σύμφωνα με τη δήλωση εγγύησης για δοχεία εκτύπωσης HP, όλα τα ελαττώματα εκτύπωσης ή οι βλάβες δοχείων που προκύπτουν όταν ένα δοχείο γραφίτη HP χρησιμοποιείται με ενεργοποιημένη την επιλογή "Συνέχεια" σε λειτουργία πολύ χαμηλής στάθμης, δεν θα θεωρούνται ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.

Τοποθετήθηκε γνήσιο αναλώσιμο HP

Περιγραφή

Τοποθετήθηκε ένα γνήσιο δοχείο γραφίτη HP.

Συνιστώμενη ενέργεια

Δεν χρειάζεται να επέμβετε.

Τοποθετήστε το δοχείο μαύρου γραφίτη

Περιγραφή

Το δοχείο γραφίτη δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο προϊόν.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τοποθετήστε το δοχείο γραφίτη.

Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο <X>

Περιγραφή

Έχει διαμορφωθεί ένας δίσκος για τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού που απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης, αλλά είναι κενός.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τοποθετήστε το σωστό χαρτί στο δίσκο ή πατήστε το κουμπί OK για να χρησιμοποιήσετε χαρτί από διαφορετικό δίσκο.

Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο <X> Πατήστε [OK] για τα διαθέσιμα μέσα εκτύπωσης

Περιγραφή

Ο δίσκος είναι άδειος.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τοποθετήστε χαρτί για να συνεχίσετε την εκτύπωση. Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε έναν άλλο δίσκο.

Χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη

Περιγραφή

Το δοχείο γραφίτη πλησιάζει το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Συνιστώμενη ενέργεια

Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί, αλλά φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο γραφίτη.

Device error, press OK (Σφάλμα συσκευής, πατήστε OK)

Περιγραφή

Προέκυψε εσωτερικό σφάλμα.

Συνιστώμενη ενέργεια

Πατήστε το κουμπί OK για να αρχίσετε ξανά την εργασία εκτύπωσης από το σημείο που είχε διακοπεί.

Door open (Θύρα ανοικτή)

Περιγραφή

Η εμπρός θύρα του προϊόντος είναι ανοικτή.

Συνιστώμενη ενέργεια

Κλείστε τη θύρα.

Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK (Εμπλοκή στο δίσκο 1. Αποκαταστήστε την εμπλοκή και, στη συνέχεια, πατήστε OK)

Περιγραφή

Το προϊόν εντόπισε μια εμπλοκή.

Συνιστώμενη ενέργεια

Αποκαταστήστε την εμπλοκή από το δίσκο και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media (Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1. Πατήστε OK για να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο μέσο)

Περιγραφή

Ο δίσκος δεν έχει διαμορφωθεί για τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού που απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τοποθετήστε το σωστό χαρτί στο Δίσκο 1. Ή πατήστε το κουμπί OK για να χρησιμοποιηθεί το χαρτί που βρίσκεται στο δίσκο.

Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start (Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο 1, <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> / Λειτουργία καθαρισμού, πατήστε OK για έναρξη)

Περιγραφή

Το προϊόν είναι έτοιμο να επεξεργαστεί τη λειτουργία καθαρισμού.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τοποθετήστε στο δίσκο 1 απλό χαρτί του αναγραφόμενου μεγέθους και πατήστε το κουμπί OK.

Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Μη αυτόματη διπλής όψης, Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο 1, Πατήστε OK)

Περιγραφή

Έχει εκτυπωθεί η πρώτη όψη μιας εργασίας μη αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και χρειάζεται να τοποθετηθεί η σελίδα για να γίνει επεξεργασία της δεύτερης όψης.

Συνιστώμενη ενέργεια

Τοποθετήστε τη σελίδα στο δίσκο που αναφέρεται, με την όψη που θα εκτυπωθεί προς τα επάνω και το κάτω μέρος της σελίδας προς το μέρος σας, και πατήστε το κουμπί OK.

Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Μη αυτόματη τροφοδοσία <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>. Πατήστε OK για να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο μέσο)

Περιγραφή

Το προϊόν έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία μη αυτόματης τροφοδοσίας.

Συνιστώμενη ενέργεια

Πατήστε το κουμπί OK για να διαγράψετε το μήνυμα *ή* τοποθετήστε το σωστό χαρτί στο δίσκο 1.

Misprint, Press OK (Κακή εκτύπωση, πατήστε OK)

Περιγραφή

Το χαρτί έχει καθυστερήσει, κατά τη μετακίνησή του στο εσωτερικό του προϊόντος.

Συνιστώμενη ενέργεια

Πατήστε το κουμπί OK για να διαγράψετε το μήνυμα.

Για να αποφύγετε το πρόβλημα, δοκιμάστε τα εξής:

1. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού στο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός οδηγός του χαρτιού ωθεί το χαρτί προς το μαύρο άκρο του δίσκου.
2. Χρησιμοποιείτε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP. Να αποθηκεύετε το χαρτί στην αρχική συσκευασία, χωρίς να το ανοίξετε.
3. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές περιβάλλοντος.

Rear door open (Πίσω θύρα ανοικτή)

Περιγραφή

Η πίσω θύρα του προϊόντος είναι ανοικτή.

Συνιστώμενη ενέργεια

Κλείστε τη θύρα.

Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί

Αν το προϊόν δεν έλκει χαρτί από το δίσκο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

1. Ανοίξτε το προϊόν και αφαιρέστε φύλλα χαρτιού που έχουν μπλοκάρει.
2. Τοποθετήστε στο δίσκο το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού για την εργασία.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού στο δίσκο έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα για το μέγεθος του χαρτιού. Προσαρμόστε τους οδηγούς ώστε να εφάπτονται στη στοίβα του χαρτιού, χωρίς να το λυγίζουν.
4. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, για να δείτε αν το προϊόν περιμένει να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα σχετικά με τη μη αυτόματη τροφοδοσία του χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί και συνεχίστε.

Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού

Αν το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού από το δίσκο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

1. Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού από το δίσκο, λυγίστε τη, περιστρέψτε τη 180 μοίρες και αναποδογυρίστε τη. *Μην ξεφυλλίζετε το χαρτί.* Επιστρέψτε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο.
2. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP για αυτό το προϊόν.
3. Να χρησιμοποιείτε χαρτί που δεν είναι τσαλακωμένο, διπλωμένο ή κατεστραμμένο. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε χαρτί από διαφορετικό πακέτο.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι υπερβολικά γεμάτος. Αν είναι, τότε αφαιρέστε ολόκληρη τη στοίβα χαρτιού από το δίσκο, ισιώστε τη στοίβα και, στη συνέχεια, επιστρέψτε ένα μέρος του χαρτιού στο δίσκο.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού στο δίσκο έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα για το μέγεθος του χαρτιού. Προσαρμόστε τους οδηγούς ώστε να εφάπτονται στη στοίβα του χαρτιού, χωρίς να το λυγίζουν.

Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού


Για να μειώσετε τον αριθμό των εμπλοκών χαρτιού, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

1. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP για αυτό το προϊόν.
2. Να χρησιμοποιείτε χαρτί που δεν είναι τσαλακωμένο, διπλωμένο ή κατεστραμμένο. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε χαρτί από διαφορετικό πακέτο.
3. Χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν έχει εκτυπωθεί ή φωτοτυπηθεί προηγουμένως.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι υπερβολικά γεμάτος. Αν είναι, τότε αφαιρέστε ολόκληρη τη στοίβα χαρτιού από το δίσκο, ισιώστε τη στοίβα και, στη συνέχεια, επιστρέψτε ένα μέρος του χαρτιού στο δίσκο.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού στο δίσκο έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα για το μέγεθος του χαρτιού. Προσαρμόστε τους οδηγούς ώστε να εφάπτονται στη στοίβα του χαρτιού, χωρίς να το λυγίζουν.
6. Αν εκτυπώνετε σε βαρύ, ανάγλυφο ή διάτρητο χαρτί, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας και τοποθετήστε ένα φύλλο κάθε φορά.

Αποκατάσταση εμπλοκών

Θέσεις εμπλοκών

Εμπλοκές μπορεί να προκύψουν στις εξής θέσεις:

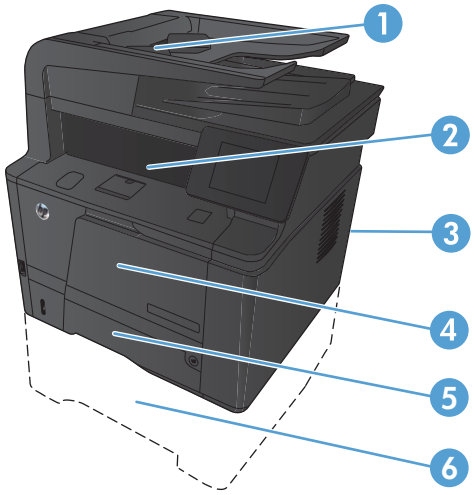


1	Τροφοδότης εγγράφων
2	Δίσκος εξόδου
3	Πίσω θύρα
4	Δίσκος 1
5	Δίσκος 2
6	Προαιρετικός δίσκος 3


Μετά από μια εμπλοκή, ενδέχεται να παραμένει ασταθής γραφίτης μέσα στο προϊόν. Αυτό το πρόβλημα συνήθως επιλύεται μόνο του, μετά από την εκτύπωση μερικών φύλλων.

Αποκατάσταση εμπλοκών στον τροφοδότη εγγράφων


1. Απενεργοποιήστε το προϊόν.

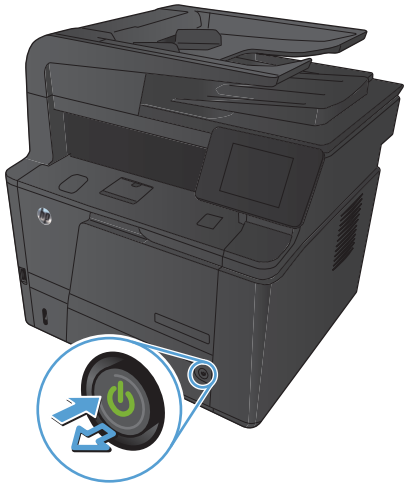


2. Ανοίξτε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

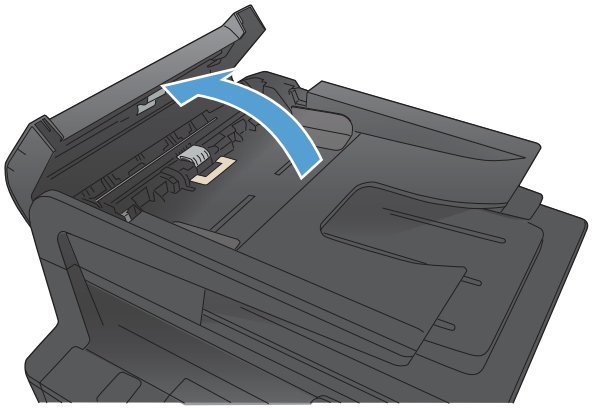


3. Τραβήξτε απαλά το χαρτί που έχει εμπλακεί για να το αφαιρέσετε.

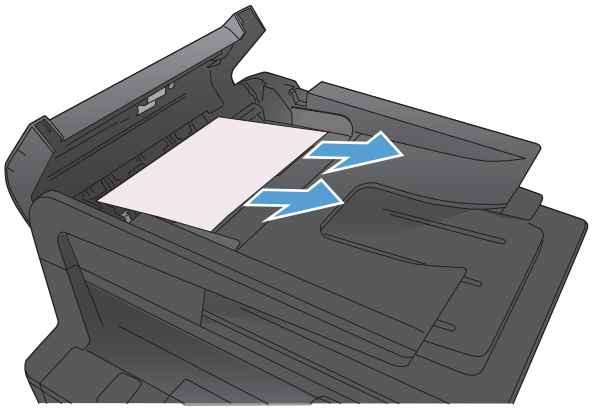

4. Κλείστε τον κύλινδρο του τροφοδότη εγγράφων και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

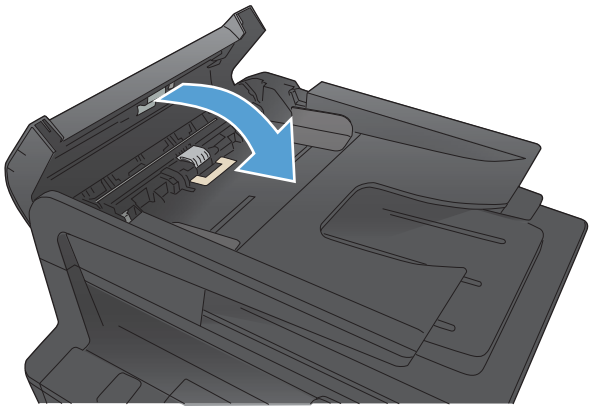


5. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή. Αν το χαρτί έχει εμπλακεί στο κάλυμμα του σαρωτή, τραβήξτε το χαρτί απαλά προς τα έξω.

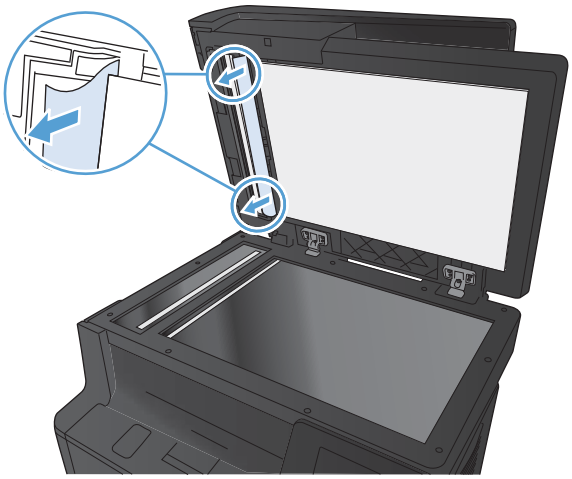


Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν σκιστεί το χαρτί, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια πριν συνεχίσετε την εκτύπωση.

1. Εάν μπορείτε να δείτε το φύλλο που υπέστη εμπλοκή, αφαιρέστε το τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.

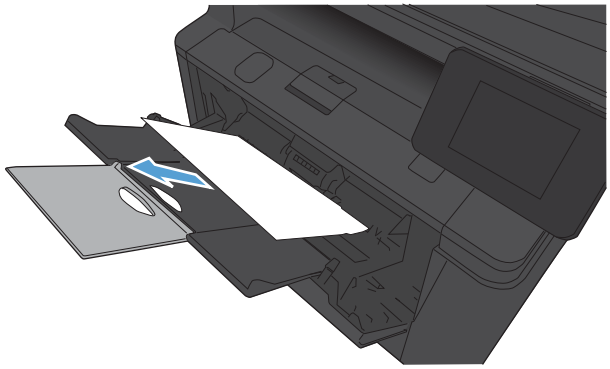

2. Εάν δεν μπορείτε να δείτε το χαρτί που έχει υποστεί εμπλοκή, ανοίξτε τη θύρα κασέτας εκτύπωσης και αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.

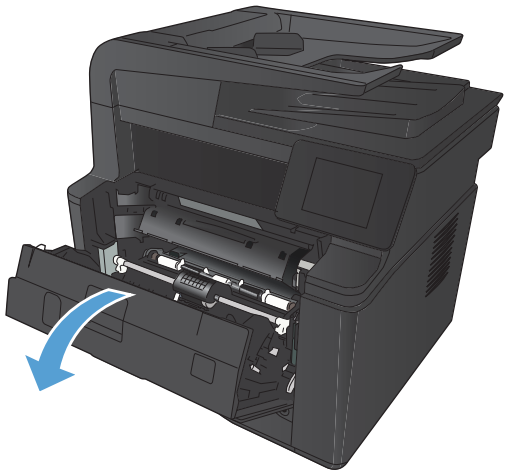


3. Αφαιρέστε το φύλλο που υπέστη εμπλοκή, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τραβάτε το φύλλο που υπέστη εμπλοκή προς τα επάνω. Φροντίστε να το τραβήξετε ευθεία προς τα έξω.




4. Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης και κλείστε τη θύρα κασέτας εκτύπωσης.

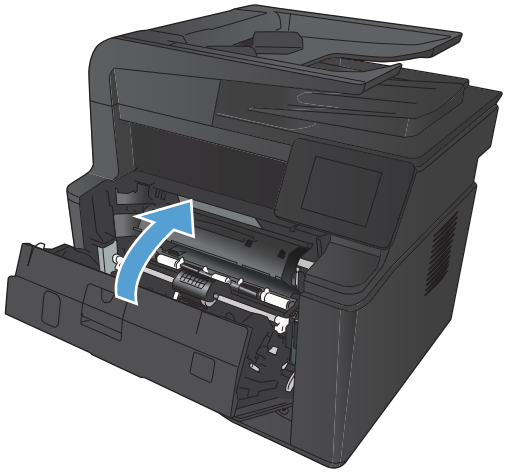


Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2


1. Τραβήξτε το δίσκο έξω από τη συσκευή.

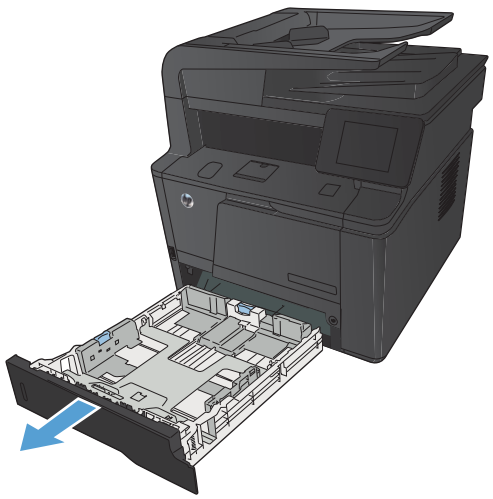

2. Αφαιρέστε το φύλλο που υπέστη εμπλοκή, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.

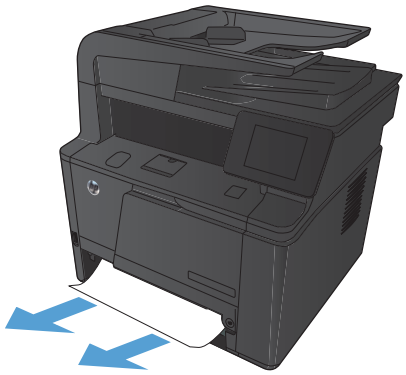


3. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο.

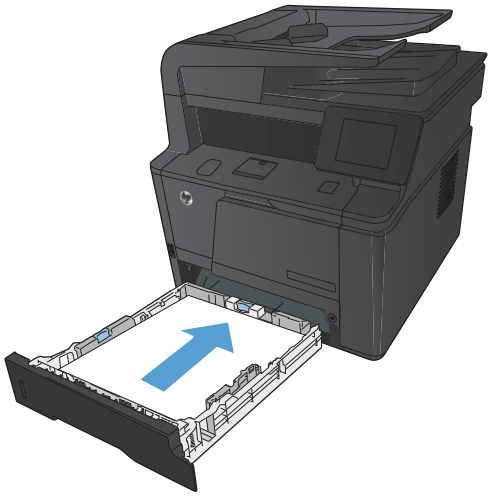


4. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό Δίσκο 3


1. Τραβήξτε το δίσκο έξω από τη συσκευή.

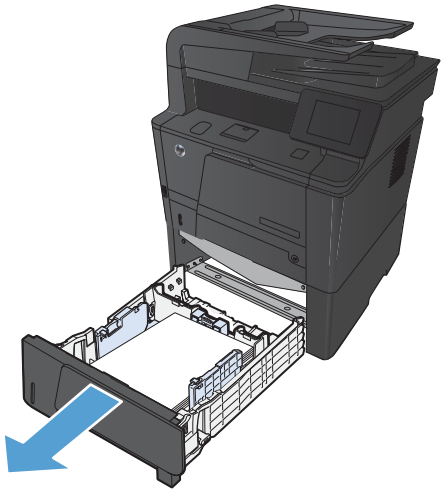

2. Αφαιρέστε το φύλλο που υπέστη εμπλοκή, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.

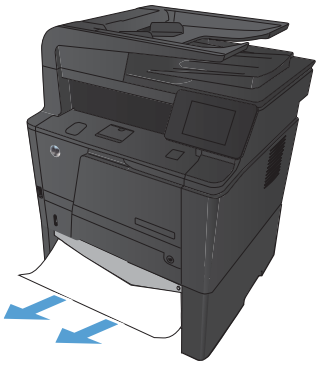

3. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο.

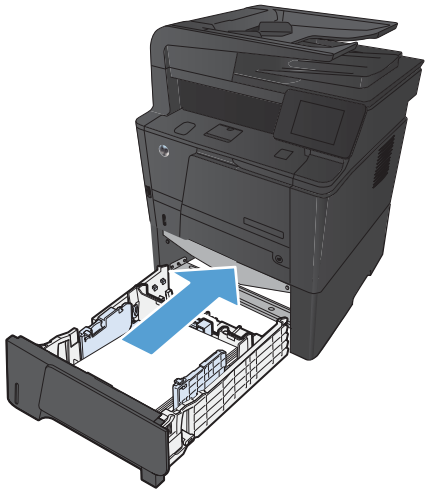


4. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Αποκατάσταση εμπλοκών στη θήκη εξόδου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως τσιμπιδάκια ή πένσες με αιχμηρά άκρα για να αποκαταστήσετε τις εμπλοκές. Οι φθορές που οφείλονται στη χρήση αιχμηρών αντικειμένων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

1. Πιάστε το χαρτί με τα δύο χέρια και τραβήξτε το προσεκτικά έξω από τη συσκευή.

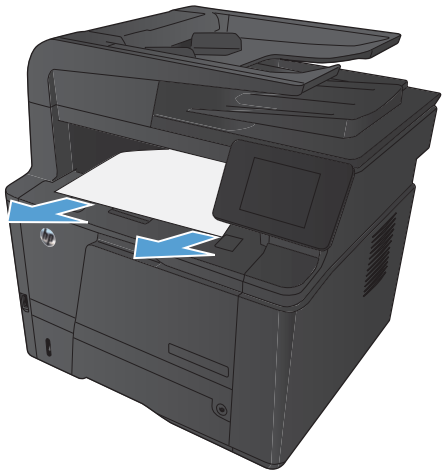

Αποκατάσταση εμπλοκών στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης

1. Ανοίξτε την πίσω θύρα.

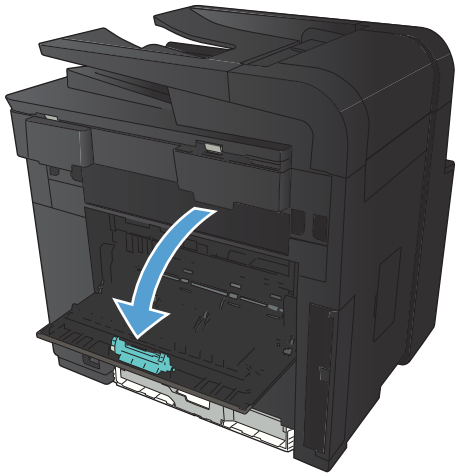


2. Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού που υπέστησαν εμπλοκή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν σκιστεί το χαρτί, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια πριν συνεχίσετε την εκτύπωση.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αποκαταστήσετε την εμπλοκή, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο σταθεροποιητής γραφίτη.




3. Κλείστε την πίσω θύρα.

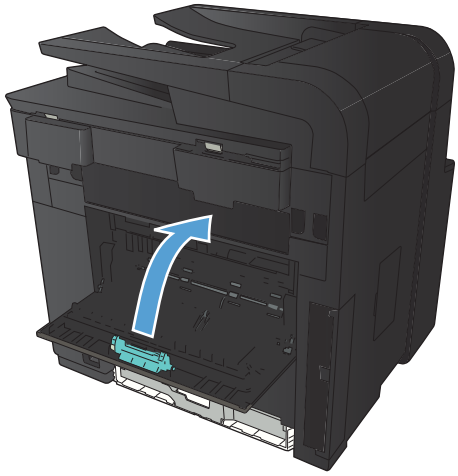

Αποκατάσταση εμπλοκών στο σταθεροποιητή γραφίτη

1. Ανοίξτε την πίσω θύρα.

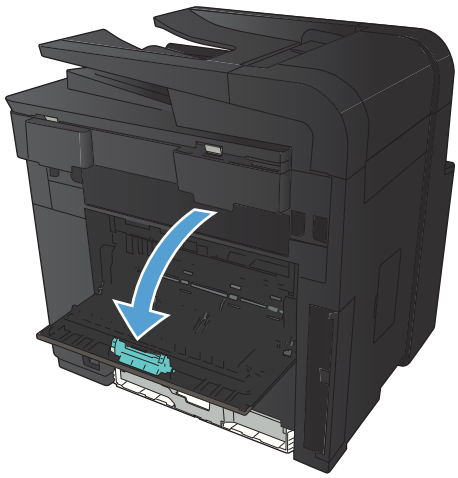


2. Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού που υπέστησαν εμπλοκή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν σκιστεί το χαρτί, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια πριν συνεχίσετε την εκτύπωση.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αποκαταστήσετε την εμπλοκή, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο σταθεροποιητής γραφίτη.



3. Κλείστε την πίσω θύρα.

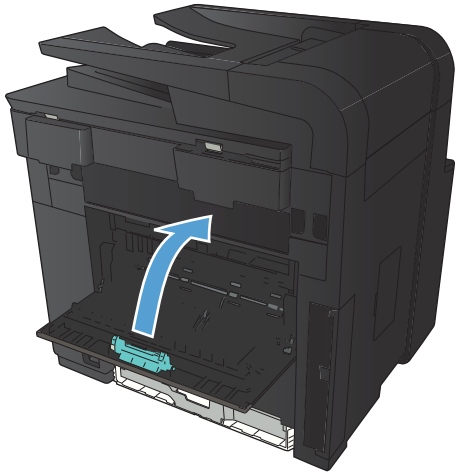

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows)

Αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, ελέγξτε τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού:

- Ο γραφίτης μουτζουρώνει τις εκτυπωμένες σελίδες.
- Στις εκτυπωμένες σελίδες εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα σημάδια.
- Οι εκτυπωμένες σελίδες είναι κυρτωμένες.
- Ο γραφίτης αφήνει σημάδια στις εκτυπωμένες σελίδες.
- Στις εκτυπωμένες σελίδες υπάρχουν μικρές περιοχές που δεν έχουν εκτυπωθεί.

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, κάντε κλικ στην επιλογή **Περισσότερα...**.
5. Αναπτύξτε τη λίστα επιλογών **Ο τύπος είναι:**.
6. Αναπτύξτε κάθε κατηγορία τύπων χαρτιού, μέχρι να βρείτε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε.
7. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Έλεγχος ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X)

Αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, ελέγξτε τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού:

- Ο γραφίτης μουτζουρώνει τις εκτυπωμένες σελίδες.
- Στις εκτυπωμένες σελίδες εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα σημάδια.
- Οι εκτυπωμένες σελίδες είναι κυρτωμένες.
- Ο γραφίτης αφήνει σημάδια στις εκτυπωμένες σελίδες.
- Στις εκτυπωμένες σελίδες υπάρχουν μικρές περιοχές που δεν έχουν εκτυπωθεί.

1. Στο μενού **File (Αρχείο)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε αυτό το προϊόν.
3. Στο μενού **Αντίγραφα & σελίδες**, κάντε κλικ στο κουμπί **Διαμόρφωση σελίδας**.
4. Επιλέξτε ένα μέγεθος από την αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
5. Ανοίξτε το μενού **Finishing (Τελική επεξεργασία)**.
6. Επιλέξτε έναν τύπο από την αναπτυσσόμενη λίστα **Media-type (Τύπος μέσου)**.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print (Εκτύπωση)**.

Έλεγχος κατάστασης δοχείου γραφίτη

Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης αναλώσιμων

Οι σελίδες πληροφοριών βρίσκονται στη μνήμη του προϊόντος. Αυτές οι σελίδες βοηθούν στη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η γλώσσα του προϊόντος δεν ρυθμίστηκε σωστά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα μη αυτόματα, έτσι ώστε οι σελίδες πληροφοριών να εκτυπώνονται σε μια από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Αλλάξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας το μενού Ρύθμιση συστήματος στον πίνακα ελέγχου ή τον ενσωματωμένο διακομιστή Web.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το κουμπί Αναφορές.
3. Για να εκτυπώσετε την αναφορά, πατήστε το κουμπί Κατάσταση αναλωσίμων.

Έλεγχος κατάστασης αναλωσίμων

Ελέγξτε τη σελίδα κατάστασης αναλωσίμων για τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Εκτιμώμενο ποσοστό υπολειπόμενης διάρκειας ζωής της κασέτας εκτύπωσης
- Σελίδες που απομένουν κατά προσέγγιση
- Κωδικοί είδους για δοχεία γραφίτη HP
- Αριθμός εκτυπωμένων σελίδων

Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού


1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση.
2. Πατήστε το μενού Σέρβις.
3. Πατήστε το κουμπί Σελίδα καθαρισμού.
4. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε απλό χαρτί Letter ή A4.
5. Για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού, πατήστε το κουμπί OK.

   Η συσκευή εκτυπώνει την πρώτη πλευρά και, στη συνέχεια, σας ζητά να αφαιρέσετε τη σελίδα από το δίσκο εξόδου και να την επανατοποθετήσετε στο Δίσκο 1, διατηρώντας τον ίδιο προσανατολισμό. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πετάξτε τη σελίδα που εκτυπώνεται.

Εξέταση δοχείου γραφίτη για βλάβη


1. Αφαιρέστε το δοχείο γραφίτη από το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η ταινία της συσκευασίας.

2. Ελέγξτε το τσιπ της μνήμης για τυχόν ζημιά.

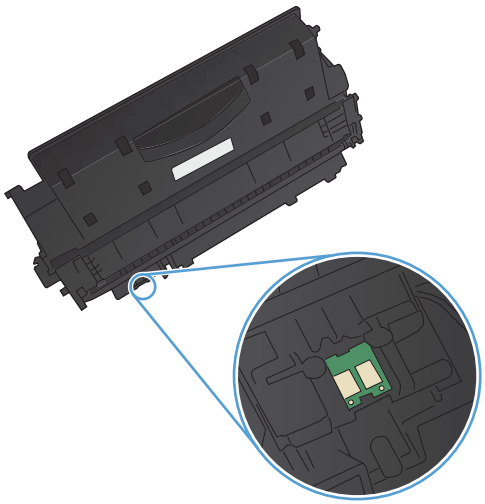

3. Εξετάστε την επιφάνεια του τυμπάνου απεικόνισης στο κάτω μέρος του δοχείου γραφίτη.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τον κύλινδρο (τύμπανο απεικόνισης) στο κάτω μέρος του δοχείου. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα στο τύμπανο απεικόνισης μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης.

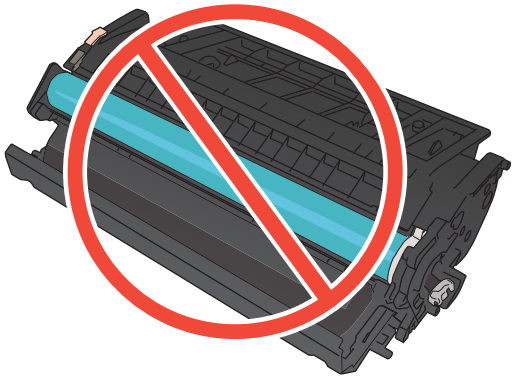

4. Αν δείτε γρατσουνιές, δακτυλιές ή άλλη ζημιά στο τύμπανο απεικόνισης, αντικαταστήστε το δοχείο γραφίτη.

5. Αν δεν φαίνεται να έχει γίνει ζημιά στο τύμπανο απεικόνισης, κουνήστε απαλά μερικές φορές το δοχείο γραφίτη και τοποθετήστε το ξανά. Εκτυπώστε μερικές σελίδες, για να δείτε αν έχει λυθεί το πρόβλημα.

Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP

Αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, χρησιμοποιήστε διαφορετικό χαρτί:

- Σε ορισμένα σημεία, η εκτύπωση είναι υπερβολικά επιφανειακή ή φαίνεται θολή.
- Υπάρχουν κηλίδες γραφίτη στις εκτυπωμένες σελίδες.
- Ο γραφίτης μουτζουρώνει τις εκτυπωμένες σελίδες.

- Οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες φαίνονται αλλοιωμένοι.
- Οι εκτυπωμένες σελίδες είναι κυρτωμένες.

Να χρησιμοποιείτε πάντα τύπο και βάρος χαρτιού που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο προϊόν. Επιπλέον, όταν επιλέγετε χαρτί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας χαρτί, χωρίς κοψίματα, σκισίματα, κηλίδες, σκόνη, ασταθή επιφάνεια, τσαλακώματα, κενά, συνδετήρες και κυρτές ή τσαλακωμένες άκρες.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν έχει εκτυπωθεί προηγουμένως.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές λέιζερ. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει σχεδιαστεί μόνο για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύ τραχύ χαρτί. Αν χρησιμοποιήσετε πιο απαλό χαρτί, η ποιότητα εκτύπωσης θα είναι καλύτερη.

Έλεγχος περιβάλλοντος προϊόντος

Ελέγξτε ότι λειτουργείτε το προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές περιβάλλοντος που αναφέρονται στον Οδηγό εγγύησης και νομικών σημειώσεων του προϊόντος.

Έλεγχος ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης

Έλεγχος ρύθμισης EconoMode

Το προϊόν αυτό διαθέτει μια επιλογή EconoMode, για την εκτύπωση πρόχειρων αντιγράφων εγγράφων. Η λειτουργία EconoMode καταναλώνει λιγότερο γραφίτη. Ωστόσο, η χρήση της λειτουργίας EconoMode μπορεί επίσης να μειώσει την ποιότητα της εκτύπωσης. Για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία EconoMode είναι απενεργοποιημένη.

1. Στο πρόγραμμα λογισμικού, ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ είτε στο κουμπί **Ιδιότητες** ή στο κουμπί **Προτιμήσεις**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
4. Ελέγξτε ότι το πλαίσιο επιλογής **EconoMode** είναι απενεργοποιημένο. Εάν στο πλαίσιο επιλογής υπάρχει σημάδι επιλογής, κάντε κλικ σε αυτό για να το απενεργοποιήσετε.

Η HP δεν συνιστά τη μόνιμη χρήση της λειτουργίας EconoMode. Εάν η λειτουργία EconoMode χρησιμοποιείται συνεχώς, ο γραφίτης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τα μηχανικά μέρη του δοχείου γραφίτη. Αν η ποιότητα της εκτύπωσης αρχίσει να υποβαθμίζεται και δεν είναι πλέον αποδεκτή, αντικαταστήστε το δοχείο γραφίτη.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες εκτύπωσης που έχετε

Αν στην εκτυπωμένη σελίδα υπάρχουν μη αναμενόμενες γραμμές στα γραφικά, λείπει κείμενο, λείπουν γραφικά, υπάρχει λανθασμένη μορφοποίηση ή έχουν αντικατασταθεί κάποιες γραμματοσειρές, τότε ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.

Πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6	• Είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Ο οδηγός αυτός εγκαθίσταται αυτόματα εκτός και αν επιλέξετε κάποιον άλλο. • Συνίσταται για όλα τα περιβάλλοντα Windows • Παρέχει γενικά τη βέλτιστη ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης, και υποστήριξη δυνατοτήτων για τους περισσότερους χρήστες • Αναπτύχθηκε για να είναι εναρμονισμένη με τη Διασύνδεση Συσκευής Γραφικών (Graphic Device Interface, GDI) των Windows προκειμένου να αποδίδει τη βέλτιστη ταχύτητα σε περιβάλλοντα Windows • Ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατό με προγράμματα λογισμικού ανεξάρτητων κατασκευαστών και προσαρμοσμένα προγράμματα που βασίζονται στο πρότυπο PCL 5
Πρόγραμμα οδήγησης HP UPD PS	• Συνίσταται για εκτύπωση με προγράμματα λογισμικού της εταιρείας Adobe® ή με άλλα προγράμματα λογισμικού με αυξημένες απαιτήσεις γραφικών • Παρέχει υποστήριξη για εκτύπωση από εξομοίωση Postscript ή υποστήριξη γραμματοσειρών Postscript Flash
Πρόγραμμα οδήγησης HP UPD PCL 5	• Συνίσταται για γενικές εκτυπώσεις γραφείου σε περιβάλλοντα Windows • Συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις PCL και παλαιότερα προϊόντα HP LaserJet • Η καλύτερη επιλογή για εκτυπώσεις από προγράμματα λογισμικού ανεξάρτητων κατασκευαστών και προσαρμοσμένα προγράμματα • Η καλύτερη επιλογή για λειτουργία σε περιβάλλοντα με διάφορα λειτουργικά, στα οποία το προϊόν πρέπει να ρυθμιστεί στο πρότυπο PCL 5 (UNIX, Linux, μεγάλα υπολογιστικά συστήματα) • Σχεδιασμένο για χρήση σε εταιρικά περιβάλλοντα Windows ώστε να παρέχει ένα και μόνο πρόγραμμα οδήγησης για χρήση με πολλά μοντέλα εκτυπωτών • Ενδείκνυται κατά την εκτύπωση σε πολλά μοντέλα εκτυπωτών από φορητό υπολογιστή Windows
HP UPD PCL 6	• Συνιστάται για εκτύπωση σε όλα τα περιβάλλοντα Windows • Παρέχει τη συνολικά βέλτιστη ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης και υποστήριξη δυνατότητας εκτυπωτή για τους περισσότερους χρήστες • Έχει σχεδιαστεί ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη Διασύνδεση συσκευών γραφικών των Windows (GDI) για βέλτιστη ταχύτητα σε περιβάλλοντα Windows • Ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατό με λύσεις τρίτων μερών και προσαρμοσμένες λύσεις που βασίζονται στο PCL5


Κατεβάστε επιπλέον προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης από την παρακάτω τοποθεσία Web: www.hp.com/support/ljm425series.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας αντιγραφής

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτούν ακαθαρσίες στη γυάλινη επιφάνεια και τη λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε το σαρωτή.

1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε το προϊόν και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

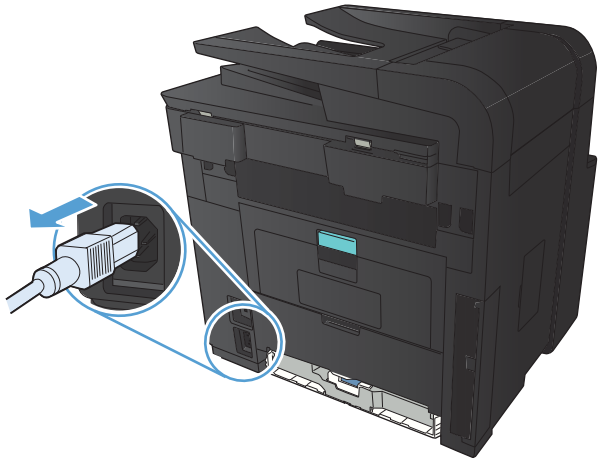

2. Ανοίξτε το καπάκι του σαρωτή.

3. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια, τις λωρίδες του τροφοδότη εγγράφων και τη λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι το οποίο έχετε βρέξει με μη διαβρωτικό καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία, αιθυλική αλκοόλη ή τετραχλωράνθρακα σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην φέρνετε υγρά σε απευθείας επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια ή τον κύλινδρο. Ενδέχεται να εισχωρήσουν στο προϊόν και να του προκαλέσουν ζημιά.



4. Στεγνώστε τη γυάλινη επιφάνεια και τα πλαστικά μέρη με σαμουά ή σφουγγάρι για να αποφευχθεί η δημιουργία στιγμάτων.

5. Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.

Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.




2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Χαρτί.
3. Στη λίστα με τα μεγέθη χαρτιού, πατήστε το όνομα του μεγέθους χαρτιού που βρίσκεται στο δίσκο 1.
4. Στη λίστα με τους τύπους χαρτιού, πατήστε το όνομα του τύπου χαρτιού που βρίσκεται στο δίσκο 1.
5. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Ασπρόμαυρη ή Έγχρωμη.

Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες

Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων:

- Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν σας απασχολεί η ποιότητα αντιγραφής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Μικτή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κείμενο και γραφικά.
- Κείμενο: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως κείμενο.
- Εικόνα: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως γραφικά.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

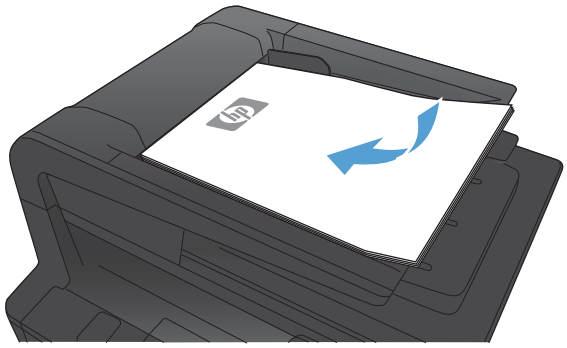

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Βελτιστοποίηση. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε τα κουμπιά βέλους. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε τη.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Αντιγραφή από άκρη σε άκρη

Το προϊόν δεν μπορεί να εκτελέσει εκτύπωση πλήρους κάλυψης. Η μέγιστη περιοχή εκτύπωσης είναι 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 "), αφήνοντας ένα μη εκτυπώσιμο περιθώριο 4 mm γύρω από τη σελίδα.


Ζητήματα για την εκτύπωση ή σάρωση εγγράφων με άκρες που έχουν περικοπεί:

- Όταν το πρωτότυπο είναι μικρότερο από το μέγεθος του αποτελέσματος, μετακινήστε το πρωτότυπο 4 mm από τη γωνιά που υποδεικνύεται από το εικονίδιο επάνω στο σαρωτή. Επαναλάβετε την αντιγραφή ή τη σάρωση από αυτήν τη θέση.
- Όταν το πρωτότυπο έχει το μέγεθος που θέλετε, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση για να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας, ώστε να μην περικοπεί το αντίγραφο.

Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων


Αν ο τροφοδότης εγγράφων του προϊόντος αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διαχείριση του χαρτιού, όπως εμπλοκές ή τροφοδοσία πολλών σελίδων, καθαρίστε τους κυλίνδρους και το προστατευτικό διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

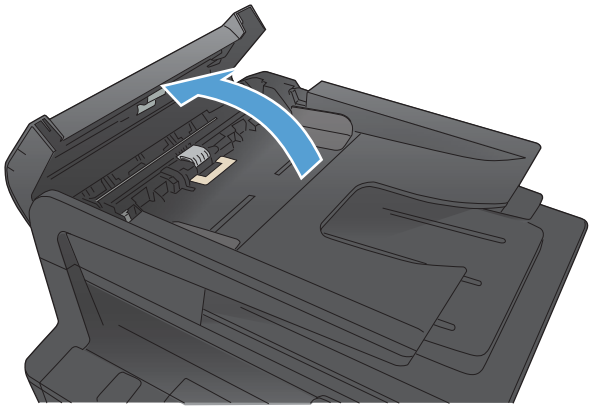


2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό λινό ύφασμα για να καθαρίσετε τους δύο κυλίνδρους παραλαβής και το προστατευτικό διαχωρισμού, αφαιρώντας τη βρομιά.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία, αιθυλική αλκοόλη ή τετραχλωράνθρακα σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην φέρνετε υγρά σε απευθείας επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια ή τον κύλινδρο. Ενδέχεται να εισχωρήσουν στο προϊόν και να του προκαλέσουν ζημιά.

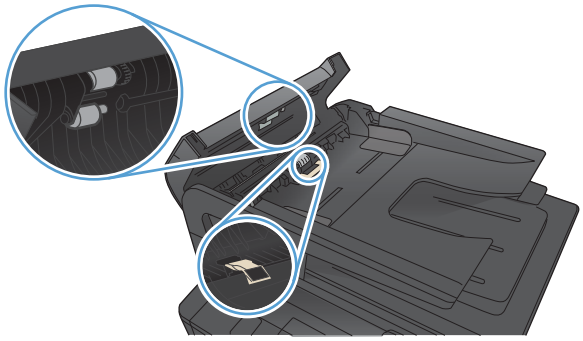

3. Κλείστε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

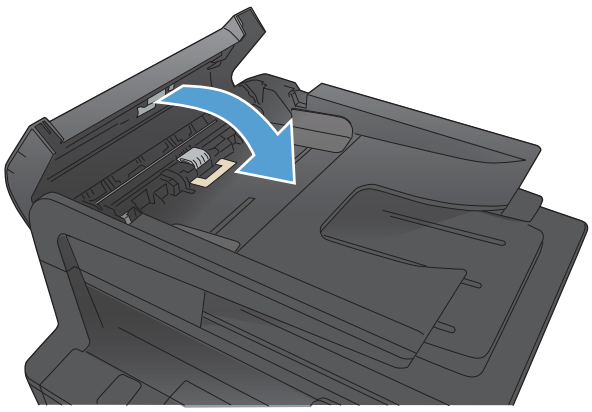


Επίλυση προβλημάτων ποιότητας σάρωσης

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτούν ακαθαρσίες στη γυάλινη επιφάνεια και τη λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε το σαρωτή.

1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε το προϊόν και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

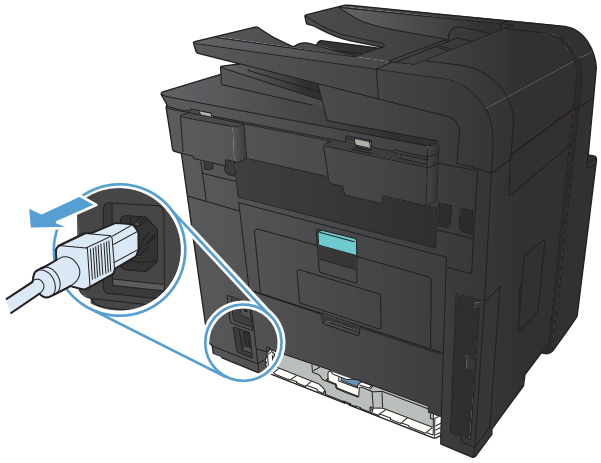

2. Ανοίξτε το καπάκι του σαρωτή.

3. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια, τις λωρίδες του τροφοδότη εγγράφων και τη λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι το οποίο έχετε βρέξει με μη διαβρωτικό καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία, αιθυλική αλκοόλη ή τετραχλωράνθρακα σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην φέρνετε υγρά σε απευθείας επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια ή τον κύλινδρο. Ενδέχεται να εισχωρήσουν στο προϊόν και να του προκαλέσουν ζημιά.



4. Στεγνώστε τη γυάλινη επιφάνεια και τα πλαστικά μέρη με σαμουά ή σφουγγάρι για να αποφευχθεί η δημιουργία στιγμάτων.

5. Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.

Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται η συνιστώμενη ανάλυση, καθώς και οι ρυθμίσεις χρώματος για διαφορετικούς τύπους και εργασίες σάρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη ανάλυση είναι 200 ppi.

Προοριζόμενη χρήση	Συνιστώμενη ανάλυση	Συνιστώμενες ρυθμίσεις χρώματος
Φαξ	150 ppi	• Black and white (Ασπρόμαυρο)
Email	150 ppi	• Ασπρόμαυρο, εάν η εικόνα δεν χρειάζεται εξομάλυνση των διαβαθμίσεων • Κλίμακα του γκρι, εάν η εικόνα χρειάζεται εξομάλυνση των διαβαθμίσεων • Έγχρωμο, εάν η εικόνα είναι έγχρωμη
Επεξεργασία κειμένου	300 ppi	• Black and white (Ασπρόμαυρο)
Εκτύπωση (γραφικά ή κείμενο)	600 ppi για πολύπλοκα γραφικά ή εάν θέλετε να μεγεθύνετε σημαντικά το κείμενο 300 ppi για κανονικά γραφικά και κείμενο 150 ppi για φωτογραφίες	• Ασπρόμαυρο για κείμενο και σκίτσα • Κλίμακα του γκρι για σκιασμένα ή έγχρωμα γραφικά και φωτογραφίες • Έγχρωμο, εάν η εικόνα είναι έγχρωμη
Προβολή στην οθόνη	75 ppi	• Ασπρόμαυρο για κείμενο • Κλίμακα του γκρι για γραφικά και φωτογραφίες • Έγχρωμο, εάν η εικόνα είναι έγχρωμη

Έλεγχος ρυθμίσεων χρωμάτων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις τιμές χρώματος στις παρακάτω ρυθμίσεις κατά τη σάρωση.

Ρύθμιση	Συνιστώμενη χρήση
Έγχρωμο	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για έγχρωμες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας ή για κείμενα όπου το χρώμα είναι σημαντικό.
Ασπρόμαυρο	Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα με κείμενο.
Κλίμακα του γκρι	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση αν υπάρχει πρόβλημα με το μέγεθος του αρχείου ή αν θέλετε να γίνει γρήγορη σάρωση του εγγράφου ή της φωτογραφίας.


Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες

Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων:

- Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν σας απασχολεί η ποιότητα αντιγραφής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Μικτή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κείμενο και γραφικά.

- Κείμενο: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως κείμενο.
- Εικόνα: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως γραφικά.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

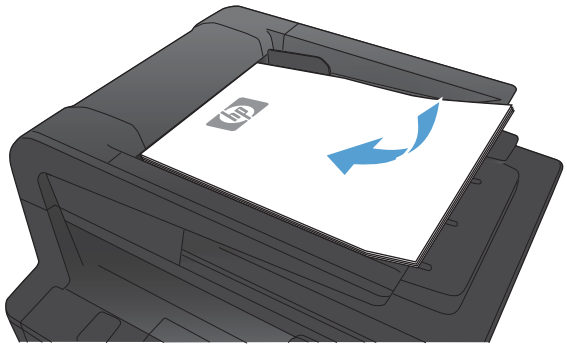


2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Βελτιστοποίηση. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε τα κουμπιά βέλους. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε τη.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων


Αν ο τροφοδότης εγγράφων του προϊόντος αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διαχείριση του χαρτιού, όπως εμπλοκές ή τροφοδοσία πολλών σελίδων, καθαρίστε τους κυλίνδρους και το προστατευτικό διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

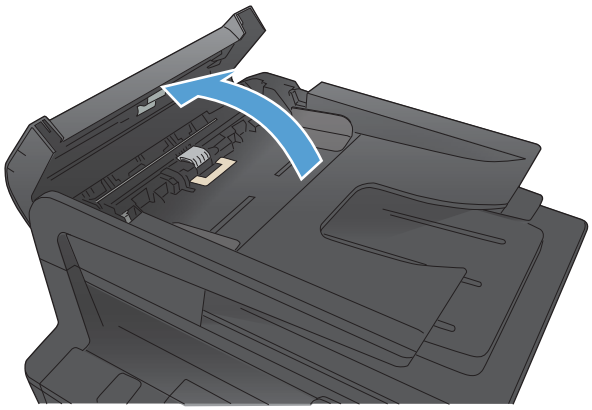


2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό λινό ύφασμα για να καθαρίσετε τους δύο κυλίνδρους παραλαβής και το προστατευτικό διαχωρισμού, αφαιρώντας τη βρομιά.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία, αιθυλική αλκοόλη ή τετραχλωράνθρακα σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην φέρνετε υγρά σε απευθείας επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια ή τον κύλινδρο. Ενδέχεται να εισχωρήσουν στο προϊόν και να του προκαλέσουν ζημιά.

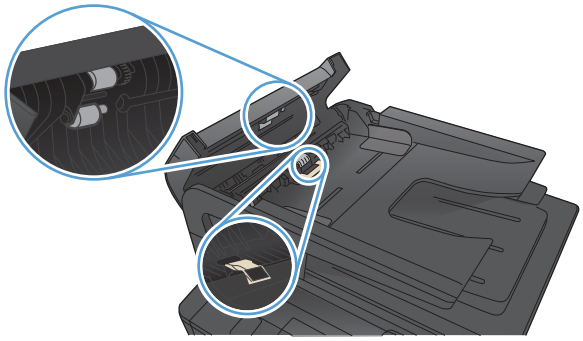

3. Κλείστε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

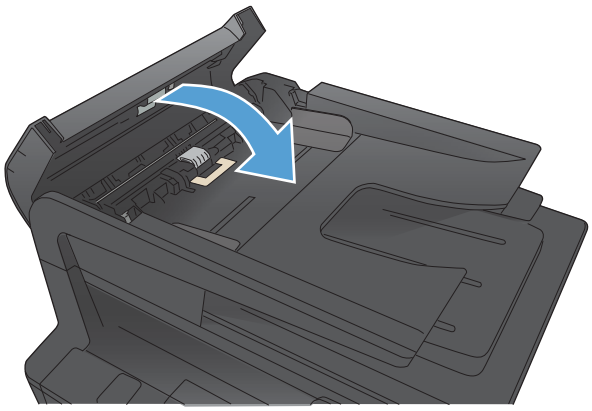

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε email

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα σάρωσης σε email, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί αυτή η λειτουργία. Εάν αυτή η λειτουργία δεν έχει ρυθμιστεί, χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρύθμισης του λογισμικού HP Device Toolbox (Windows) ή του λογισμικού HP Utility για Mac OS X για να την ρυθμίσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Σάρωση σε email". Εάν έχει απενεργοποιηθεί, ενεργοποιήστε τη λειτουργία μέσω του λογισμικού HP Device Toolbox (Windows) ή του λογισμικού HP Utility για Mac OS X.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή ή σε δίκτυο.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή email

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του διακομιστή SMTP είναι σωστό. Ελέγξτε αυτήν τη ρύθμιση με το διαχειριστή του συστήματος ή τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
- Εάν το προϊόν δεν μπορεί να δημιουργήσει μια ασφαλή σύνδεση με το διακομιστή SMTP, δοκιμάστε χωρίς ασφαλή σύνδεση ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό διακομιστή ή θύρα. Ελέγξτε αυτήν τη ρύθμιση με το διαχειριστή του συστήματος ή τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
- Εάν ο διακομιστής SMTP απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
- Εάν ο διακομιστής SMTP χρησιμοποιεί μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό διακομιστή. Ελέγξτε αυτήν τη ρύθμιση με το διαχειριστή του συστήματος ή τον πάροχο υπηρεσιών Internet.

Η αποστολή του email απέτυχε

- Επαληθεύστε ότι οι διευθύνσεις email που εισαγάγατε είναι σωστές.
- Εάν το μέγεθος του email ήταν πολύ μεγάλο, στείλτε λιγότερες σελίδες ή μειώστε την ανάλυση της σάρωσης.

Δεν είναι δυνατή η σάρωση

- Εάν σας ζητηθεί PIN, εισαγάγετε το σωστό PIN για το προφίλ εξερχόμενων email.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία διεύθυνση email στο πεδίο Προς.

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε φάκελο δικτύου

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα σάρωσης σε φάκελο δικτύου, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί αυτή η λειτουργία. Εάν αυτή η λειτουργία δεν έχει ρυθμιστεί, χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρύθμισης του λογισμικού HP Device Toolbox (Windows) ή του λογισμικού HP Utility για Mac OS X για να την ρυθμίσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Σάρωση σε φάκελο δικτύου". Εάν έχει απενεργοποιηθεί, ενεργοποιήστε τη λειτουργία μέσω του λογισμικού HP Device Toolbox (Windows) ή του λογισμικού HP Utility για Mac OS X.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο.

Η σάρωση απέτυχε


- Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή δικτύου έχει τη σωστή μορφή (//host/share/path) και ότι ο φάκελος υπάρχει.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κατάλογος δικτύου έχει δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής.
- Εάν χρησιμοποιείτε τα προεπιλεγμένα ονόματα αρχείων για σαρωμένα αρχεία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διένεξη στα ονόματα αρχείων. Καταργήστε ορισμένα από τα αρχεία που έχουν ήδη σαρωθεί.
- Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και ο κεντρικός υπολογιστής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
- Εάν ο φάκελος δικτύου προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι εισαγάγετε το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Δίσκος πλήρης, καταργήστε ορισμένα αρχεία από το φάκελο δικτύου.
- Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε το προϊόν. Επαναλάβετε τη σάρωση.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας φαξ

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτούν ακαθαρσίες στη γυάλινη επιφάνεια και τη λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε το σαρωτή.

1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε το προϊόν και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

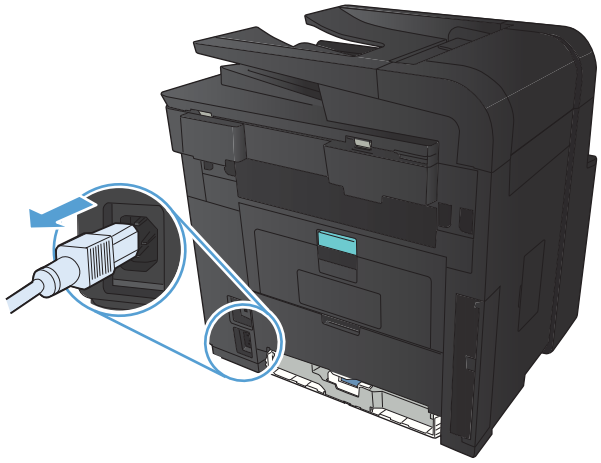

2. Ανοίξτε το καπάκι του σαρωτή.

3. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια, τις λωρίδες του τροφοδότη εγγράφων και τη λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι το οποίο έχετε βρέξει με μη διαβρωτικό καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία, αιθυλική αλκοόλη ή τετραχλωράνθρακα σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην φέρνετε υγρά σε απευθείας επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια ή τον κύλινδρο. Ενδέχεται να εισχωρήσουν στο προϊόν και να του προκαλέσουν ζημιά.



4. Στεγνώστε τη γυάλινη επιφάνεια και τα πλαστικά μέρη με σαμουά ή σφουγγάρι για να αποφευχθεί η δημιουργία στιγμάτων.

5. Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.

Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης φαξ αποστολής

Εάν το προϊόν δεν ήταν δυνατό να στείλει ένα φαξ επειδή η συσκευή φαξ προορισμού δεν απάντησε ή ήταν απασχολημένη, το προϊόν επιχειρεί επανάκληση με βάση τις επιλογές "επανάκληση όταν είναι απασχολημένο", "επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση" και "επανάκληση όταν προκύψει σφάλμα επικοινωνίας".


1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Ανοίξτε το μενού Ανάλυση φαξ.

Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες

Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων:

- Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν σας απασχολεί η ποιότητα αντιγραφής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Μικτή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κείμενο και γραφικά.
- Κείμενο: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως κείμενο.
- Εικόνα: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για έγγραφα που περιέχουν κυρίως γραφικά.

1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων.

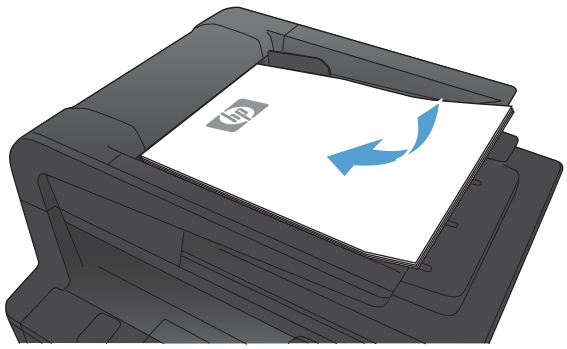

2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.
3. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και πατήστε το κουμπί Βελτιστοποίηση. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, πατήστε τα κουμπιά βέλους. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε τη.
4. Για να ξεκινήσει η αντιγραφή, πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής.

Έλεγχος ρύθμισης διόρθωσης σφαλμάτων

Συνήθως, το προϊόν παρακολουθεί τα σήματα στην τηλεφωνική γραμμή ενώ στέλνει ή λαμβάνει ένα φαξ. Εάν το προϊόν εντοπίσει ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και η ρύθμιση διόρθωσης σφαλμάτων είναι Ενεργοποίηση, το προϊόν μπορεί να ζητήσει να ξανασταλεί το τμήμα του φαξ. Η εργοστασιακή προεπιλογή για τη διόρθωση σφαλμάτων είναι Ενεργοποίηση

Δεν θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση σφαλμάτων, εκτός αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή ή τη λήψη ενός φαξ και είστε πρόθυμοι να δεχτείτε τα σφάλματα στη μετάδοση. Η απενεργοποίηση της ρύθμισης ενδέχεται να φανεί χρήσιμη όταν προσπαθείτε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ από το εξωτερικό ή εάν χρησιμοποιείτε μια δορυφορική τηλεφωνική σύνδεση.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Σέρβις.
3. Πατήστε το μενού Υπηρεσία φαξ.
4. Πατήστε το κουμπί Διόρθωση σφαλμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.


Αποστολή σε άλλη συσκευή φαξ

Στείλτε την εργασία φαξ σε μια άλλη συσκευή φαξ για να δείτε εάν η συσκευή θα λάβει το φαξ με επιτυχία.

Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων


Αν ο τροφοδότης εγγράφων του προϊόντος αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διαχείριση του χαρτιού, όπως εμπλοκές ή τροφοδοσία πολλών σελίδων, καθαρίστε τους κυλίνδρους και το προστατευτικό διαχωρισμού του τροφοδότη εγγράφων.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

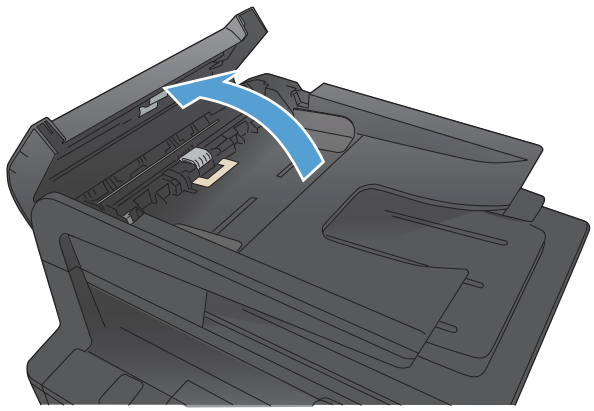


2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό λινό ύφασμα για να καθαρίσετε τους δύο κυλίνδρους παραλαβής και το προστατευτικό διαχωρισμού, αφαιρώντας τη βρομιά.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία, αιθυλική αλκοόλη ή τετραχλωράνθρακα σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην φέρνετε υγρά σε απευθείας επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια ή τον κύλινδρο. Ενδέχεται να εισχωρήσουν στο προϊόν και να του προκαλέσουν ζημιά.

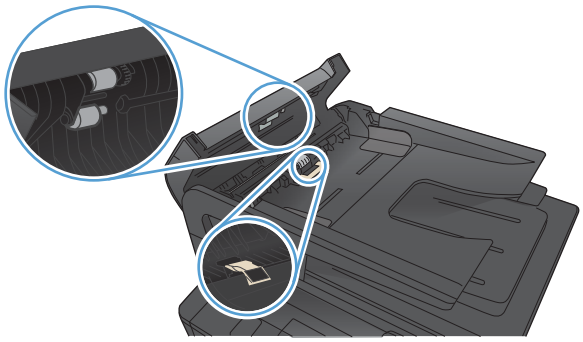

3. Κλείστε το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

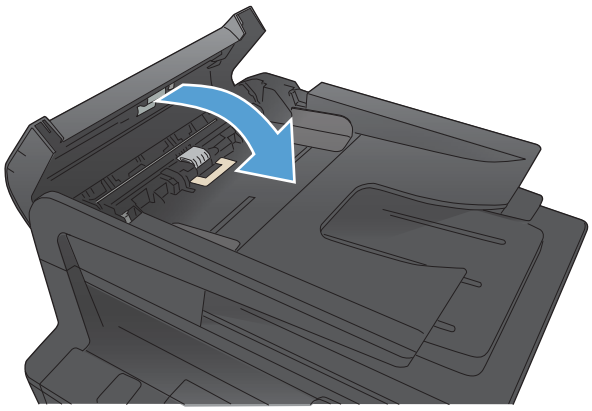

Έλεγχος ρύθμισης προσαρμογής στη σελίδα

Εάν το προϊόν εκτυπώσει μια εργασία φαξ εκτός των περιθωρίων της σελίδας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία προσαρμογής στη σελίδα από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του προεπιλεγμένου μεγέθους χαρτιού αντιστοιχεί στο μέγεθος του χαρτιού του δίσκου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Πατήστε το μενού Ρύθμιση φαξ.
3. Πατήστε το μενού Ρύθμιση για προχωρημένους.
4. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή στη σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

Έλεγχος συσκευής φαξ αποστολέα

Ζητήστε από τον αποστολέα να μειώσει τη φωτεινότητα της ρύθμισης αντίθεσης στη συσκευή φαξ του αποστολέα και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά το φαξ.

Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου φαξ

Από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής μπορείτε να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο ο οποίος παρέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις φαξ της συσκευής.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού
   - Ρύθμιση συστήματος
   - Αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι
3. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση δοκιμαστικής αποστολής φαξ για να ξεκινήσετε τον έλεγχο. Η συσκευή εκτυπώνει μια σελίδα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά

Το προϊόν δεν εκτυπώνει

Αν το προϊόν δεν εκτυπώνει καθόλου, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί και ότι ο πίνακας ελέγχου δείχνει πως είναι έτοιμο για χρήση.
   - Αν ο πίνακας ελέγχου δεν δείχνει ότι το προϊόν είναι έτοιμο, απενεργοποιήστε το προϊόν και έπειτα ενεργοποιήστε το ξανά.
   - Αν ο πίνακας ελέγχου δείχνει ότι το προϊόν είναι έτοιμο, στείλτε ξανά την εργασία.
2. Αν ο πίνακας ελέγχου δείχνει ότι υπάρχει σφάλμα στο προϊόν, επιλύστε το σφάλμα και στείλτε ξανά την εργασία.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά. Αν το προϊόν έχει συνδεθεί σε δίκτυο, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:
   - Ελέγξτε τη λυχνία δίπλα στη σύνδεση δικτύου του προϊόντος. Αν το δίκτυο είναι ενεργό, η λυχνία είναι πράσινη.
   - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο δικτύου (και όχι καλώδιο τηλεφώνου) για να συνδεθείτε στο δίκτυο.
   - Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής δικτύου, ο διανομέας ή ο διακόπτης έχουν ενεργοποιηθεί και λειτουργούν σωστά.
4. Εγκαταστήστε το λογισμικό HP από το συνοδευτικό CD του προϊόντος. Αν χρησιμοποιείτε προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης γενικής χρήσης, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση κατά τη διαγραφή εργασιών από την ουρά εκτύπωσης.
5. Από τη λίστα των εκτυπωτών του υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του προϊόντος, κάντε κλικ στο στοιχείο **Ιδιότητες** και, στη συνέχεια, ανοίξτε την καρτέλα **Θύρες**.
   - Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο δικτύου για να συνδεθείτε στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το όνομα του εκτυπωτή που εμφανίζεται στην καρτέλα **Θύρες** αντιστοιχεί στο όνομα του προϊόντος στη σελίδα διαμόρφωσης προϊόντος.
   - Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB και συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο **Εικονική θύρα εκτυπωτή για USB**.
6. Αν χρησιμοποιείτε σύστημα τείχους προστασίας στον υπολογιστή, ενδέχεται να εμποδίζεται η επικοινωνία με το προϊόν. Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας, για να δείτε αν εκεί οφείλεται το πρόβλημα.
7. Αν ο υπολογιστής ή το προϊόν έχουν συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο, τότε τυχόν χαμηλή ποιότητα σήματος ή παρεμβολή μπορεί να καθυστερεί τις εργασίες εκτύπωσης.

Το προϊόν εκτυπώνει αργά

Αν το προϊόν εκτυπώνει αργά, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές του προϊόντος. Για να δείτε μια λίστα προδιαγραφών, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web: www.hp.com/support/ljm425series.

2. Όταν ρυθμίζετε το προϊόν ώστε να εκτυπώνει σε κάποιους τύπους χαρτιού, όπως το βαρύ χαρτί, τότε το προϊόν εκτυπώνει πιο αργά, ώστε ο γραφίτης να αποτυπωθεί σωστά πάνω στο χαρτί. Αν η ρύθμιση του τύπου χαρτιού δεν είναι η κατάλληλη για τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, αλλάξτε τη ρύθμιση και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού.

3. Αν ο υπολογιστής ή το προϊόν έχουν συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο, τότε τυχόν χαμηλή ποιότητα σήματος ή παρεμβολή μπορεί να καθυστερεί τις εργασίες εκτύπωσης.

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB

- Το μενού "Μονάδα Flash USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB
- Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB
- Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού "Μονάδα Flash USB"

Το μενού "Μονάδα Flash USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB

1. Ίσως χρησιμοποιείτε εξάρτημα αποθήκευσης USB ή ένα σύστημα αρχείων που δεν υποστηρίζεται από το προϊόν. Αποθηκεύστε τα αρχεία σε ένα τυπικό εξάρτημα αποθήκευσης USB που χρησιμοποιεί σύστημα αρχείων File Allocation Table (FAT). Το προϊόν υποστηρίζει εξαρτήματα αποθήκευσης USB με σύστημα αρχείων FAT12, FAT16 ή FAT32.
2. Αν είναι ήδη ανοιχτό κάποιο άλλο μενού, κλείστε το και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το εξάρτημα αποθήκευσης USB.
3. Το εξάρτημα αποθήκευσης USB μπορεί να έχει πολλά διαμερίσματα. (Μερικοί κατασκευαστές εξαρτημάτων αποθήκευσης USB εγκαθιστούν στο εξάρτημα λογισμικό που δημιουργεί διαμερίσματα, όπως συμβαίνει και στα CD.) Διαμορφώστε ξανά το εξάρτημα αποθήκευσης USB για να καταργήσετε τα διαμερίσματα ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό εξάρτημα αποθήκευσης USB.
4. Το εξάρτημα αποθήκευσης USB μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ισχύ από όση παρέχει το προϊόν.
   α. Αφαιρέστε το εξάρτημα αποθήκευσης USB.
   β. Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.
   γ. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα αποθήκευσης USB που διαθέτει τη δική του τροφοδοσία ρεύματος ή απαιτεί μικρότερη ποσότητα ρεύματος.
5. Το εξάρτημα αποθήκευσης USB μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
   α. Αφαιρέστε το εξάρτημα αποθήκευσης USB.
   β. Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.
   γ. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε από κάποιο άλλο εξάρτημα αποθήκευσης USB.

Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο.
2. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για τυχόν μηνύματα. Αν προκύψει εμπλοκή χαρτιού στο προϊόν, αποκαταστήστε την εμπλοκή.

Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού "Μονάδα Flash USB"

1. Ίσως προσπαθείτε να εκτυπώσετε ένα αρχείο που δεν υποστηρίζεται από τη λειτουργία εκτύπωσης USB. Το προϊόν υποστηρίζει αρχεία τύπου .PDF και .JPEG.
2. Ενδέχεται να υπάρχει υπερβολικός αριθμός αρχείων σε έναν φάκελο του εξαρτήματος αποθήκευσης USB. Μειώστε τον αριθμό των αρχείων στο φάκελο, μετακινώντας τα σε υποφακέλους.
3. Ίσως χρησιμοποιείτε ένα σύνολο χαρακτήρων που δεν υποστηρίζεται από το προϊόν για το όνομα αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν αντικαθιστά τα ονόματα των αρχείων με χαρακτήρες από διαφορετικό σύνολο χαρακτήρων. Για να μετονομάσετε τα αρχεία, χρησιμοποιήστε χαρακτήρες ASCII.

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης

Εάν έχετε συνδέσει το προϊόν απευθείας σε υπολογιστή, ελέγξτε το καλώδιο.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι μακρύτερο από 5 μέτρα. Χρησιμοποιήστε μικρότερο καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο λειτουργεί σωστά, συνδέοντάς το σε ένα άλλο προϊόν. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το καλώδιο.

Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου

Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν επικοινωνεί με το δίκτυο. Πριν ξεκινήσετε, εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος και εντοπίστε τη διεύθυνση IP του προϊόντος η οποία εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα.

- Κακή ενσύρματη σύνδεση
- Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση IP για το προϊόν
- Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν
- Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο
- Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα.
- Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά
- Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η HP δεν υποστηρίζει ομότιμη δικτύωση, καθώς η δυνατότητα αυτή είναι μια λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft και όχι των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης HP. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Microsoft στη διεύθυνση www.microsoft.com.

Κακή ενσύρματη σύνδεση

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα δικτύου μέσω ενός καλωδίου με το σωστό μήκος.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίου είναι σταθερές.
3. Ελέγξτε τη σύνδεση θύρας δικτύου στο πίσω μέρος του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι η κίτρινη λυχνία δραστηριότητας και η πράσινη λυχνία κατάστασης σύνδεσης είναι αναμμένες.
4. Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε ένα διαφορετικό καλώδιο ή μια διαφορετική θύρα στο διανομέα.

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση IP για το προϊόν

1. Ανοίξτε τις ιδιότητες του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**. Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα διεύθυνση IP του προϊόντος είναι επιλεγμένη. Η διεύθυνση IP του προϊόντος εμφανίζεται στη σελίδα διαμόρφωσης του προϊόντος.
2. Εάν εγκαταστήσατε το προϊόν χρησιμοποιώντας την τυπική θύρα TCP/IP της HP, επιλέξτε το πλαίσιο με την ετικέτα **Εκτύπωση πάντα σε αυτόν τον εκτυπωτή, ακόμα και αν αλλάζει η διεύθυνση IP**.
3. Αν εγκαταστήσατε το προϊόν χρησιμοποιώντας μια τυπική θύρα TCP/IP της Microsoft, χρησιμοποιήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή αντί της διεύθυνσης IP.
4. Εάν η διεύθυνση IP είναι σωστή, διαγράψτε το προϊόν και, στη συνέχεια, προσθέστε το πάλι.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν

1. Για να ελέγξετε την επικοινωνία του δικτύου, κάντε ping στο δίκτυο.

α. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών στον υπολογιστή. Στα Windows, κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Εκτέλεση** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε `cmd`.

β. Πληκτρολογήστε πρώτα `ping` και έπειτα τη διεύθυνση IP του προϊόντος.

Σε περιβάλλον Mac OS X, ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα δικτύου και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο κατάλληλο πεδίο του παραθύρου **Ping**.

γ. Αν το παράθυρο εμφανιστεί και στην αποστολή και στην επιστροφή, τότε το δίκτυο λειτουργεί.

2. Εάν η εντολή ping απέτυχε, βεβαιωθείτε ότι οι διανομείς του δικτύου είναι ενεργοποιημένοι και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου, το προϊόν και ο υπολογιστής είναι όλα διαμορφωμένα για το ίδιο δίκτυο.

Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο

Η Hewlett-Packard συνιστά να αφήνετε τη ρύθμιση αυτή στην αυτόματη λειτουργία (η προεπιλεγμένη ρύθμιση). Αν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει επίσης να τις αλλάξετε για το δίκτυό σας.

Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν νέα προγράμματα λογισμικού εγκαταστάθηκαν σωστά και ότι χρησιμοποιούν το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.

Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά

1. Ελέγξτε τα προγράμματα οδήγησης δικτύου, τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και την αναδρομολόγηση δικτύου.

2. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα έχει διαμορφωθεί σωστά.

Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες

1. Εξετάστε τη σελίδα διαμόρφωσης, για να ελέγξετε την κατάσταση του πρωτοκόλλου δικτύου. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε το.

2. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις δικτύου, εάν απαιτείται.

Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου

Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και ο ασύρματος δρομολογητής έχουν ενεργοποιηθεί και τροφοδοτούνται με ρεύμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης του προϊόντος έχει ενεργοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) είναι σωστό. Εκτυπώστε μια σελίδα ρυθμίσεων για να προσδιορίσετε το SSID. Αν δεν είστε σίγουροι για την ορθότητα του SSID, εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης.
- Στα προστατευμένα δίκτυα, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ασφαλείας είναι σωστά. Αν τα στοιχεία ασφαλείας είναι εσφαλμένα, εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης.
- Αν το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σωστά, προσπελάστε άλλους υπολογιστές στο ασύρματο δίκτυο. Αν το δίκτυο έχει πρόσβαση στο Internet, συνδεθείτε στο Internet μέσω ασύρματης σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος κρυπτογράφησης (AES ή TKIP) του προϊόντος είναι η ίδια με του σημείου ασύρματης πρόσβασης (σε δίκτυα με ασφάλεια WPA).
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου. Στα περισσότερα δίκτυα, το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 30 m από το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).
- Βεβαιωθείτε ότι το σήμα της ασύρματης σύνδεσης δεν εμποδίζεται. Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ανάμεσα στο σημείο πρόσβασης και στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και το σημείο ασύρματης πρόσβασης δεν χωρίζονται μεταξύ τους με στύλους, τοίχους ή κολόνες από μέταλλο ή τσιμέντο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολή στο σήμα της ασύρματης σύνδεσης. Πολλές συσκευές μπορούν να δημιουργήσουν παρεμβολή στο σήμα της ασύρματης σύνδεσης (π.χ. μοτέρ, ασύρματα τηλέφωνα, κάμερες συστημάτων ασφαλείας, άλλα ασύρματα δίκτυα και μερικές συσκευές Bluetooth).
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη θύρα του εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και το προϊόν συνδέονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
- Για Mac OS X, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει Bonjour.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν εκτυπώνει

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμο για χρήση.
2. Απενεργοποιήστε τυχόν τείχη προστασίας άλλου κατασκευαστή στον υπολογιστή.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σωστά.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά. Αν χρειαστεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
5. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανοίξετε τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP του προϊόντος από έναν υπολογιστή στο δίκτυο.

Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας άλλου κατασκευαστή

1. Ενημερώστε το τείχος προστασίας με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις από τον κατασκευαστή.
2. Αν τα προγράμματα ζητούν πρόσβαση από το τείχος προστασίας, κατά την εγκατάσταση του προϊόντος ή κατά την εκτύπωση, τότε βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε την εκτέλεση των προγραμμάτων.
3. Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ασύρματο προϊόν στον υπολογιστή. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της ασύρματης σύνδεσης, ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας.

Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή του προϊόντος

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ή το προϊόν συνδέεται στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή.
2. Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης.
3. Συγκρίνετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) της σελίδας διαμόρφωσης με το SSID της διαμόρφωσης του εκτυπωτή για τον υπολογιστή.
4. Αν οι κωδικοί δεν είναι ίδιοι, οι συσκευές δεν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο. Διαμορφώστε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας του προϊόντος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν

1. Βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιποι υπολογιστές βρίσκονται εντός της ακτίνας ασύρματης κάλυψης και ότι το σήμα δεν εμποδίζεται. Στα περισσότερα δίκτυα, η ακτίνα ασύρματης κάλυψης είναι 30 m από το σημείο ασύρματης πρόσβασης.
2. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμο για χρήση.
3. Απενεργοποιήστε τυχόν τείχη προστασίας άλλου κατασκευαστή στον υπολογιστή.
4. Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σωστά.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά. Αν χρειαστεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN

- Συνήθως, δεν μπορείτε να συνδέεστε ταυτόχρονα σε VPN και σε άλλα δίκτυα.

Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής έχει ενεργοποιηθεί και τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Το δίκτυο μπορεί να μην είναι ορατό. Ωστόσο, μπορείτε να συνδεθείτε σε μη ορατό δίκτυο.

Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο.
2. Για να εξετάσετε αν το δίκτυο έχει χάσει την επικοινωνία, συνδέστε κι άλλες συσκευές στο δίκτυο.
3. Για να ελέγξετε την επικοινωνία του δικτύου, κάντε ping στο δίκτυο.

α. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών στον υπολογιστή. Στα Windows, κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Εκτέλεση** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε `cmd`.

β. Πληκτρολογήστε `ping` και μετά τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.

Σε περιβάλλον Mac OS X, ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα δικτύου και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο κατάλληλο πεδίο του παραθύρου **Ping**.

γ. Αν το παράθυρο εμφανιστεί και στην αποστολή και στην επιστροφή, τότε το δίκτυο λειτουργεί.

4. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ή το προϊόν συνδέεται στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή.

α. Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης.

β. Συγκρίνετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) της αναφοράς διαμόρφωσης με το SSID στη διαμόρφωση του εκτυπωτή για τον υπολογιστή.

γ. Αν οι κωδικοί δεν είναι ίδιοι, οι συσκευές δεν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο. Διαμορφώστε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας του προϊόντος.

Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου ασύρματου δικτύου

Από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής μπορείτε να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο ο οποίος παρέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου.

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .

2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού

- Ρύθμιση συστήματος
- Αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι

3. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου δικτύου για να ξεκινήσετε τον έλεγχο. Η συσκευή εκτυπώνει μια σελίδα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Μείωση παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές, για να μειώσετε τις παρεμβολές ενός ασύρματου δικτύου:

- Διατηρήστε τις ασύρματες συσκευές μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αρχειοθήκες) και άλλες ηλεκτρομαγνητικές συσκευές (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων και ασύρματα τηλέφωνα). Αυτά τα αντικείμενα διακόπτουν τα ραδιοηλεκτρικά σήματα.
- Διατηρήστε τις ασύρματες συσκευές μακριά από μεγάλους τοίχους και άλλα κτίσματα. Αυτά τα αντικείμενα απορροφούν τα ραδιοκύματα και μειώνουν την ισχύ του σήματος.
- Τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή σε κεντρικό σημείο, σε οπτική ευθεία με τα ασύρματα προϊόντα του δικτύου.

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Εκτυπωτής"

1. Επανεγκαταστήστε το λογισμικό του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κλείστε όποιες εφαρμογές εκτελούνται. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που διαθέτει εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε **Close** (Κλείσιμο) ή **Disable** (Απενεργοποίηση).

2. Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB σε διαφορετική θύρα USB του υπολογιστή.

Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού

1. Επανεγκαταστήστε το λογισμικό του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κλείστε όποιες εφαρμογές εκτελούνται. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που διαθέτει εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε **Close** (Κλείσιμο) ή **Disable** (Απενεργοποίηση).

2. Ελέγξτε την ποσότητα διαθέσιμου χώρου στη μονάδα δίσκου στην οποία εκτελείτε την εγκατάσταση του λογισμικού του προϊόντος. Εάν χρειάζεται, ελευθερώστε όσο περισσότερο χώρο μπορείτε και επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού του προϊόντος.

3. Εάν χρειάζεται, εκτελέστε την Ανασυγκρότηση Δίσκων και επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού του προϊόντος.

Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα

1. Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης για να επαληθεύσετε τη λειτουργικότητα της συσκευής.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και εντός προδιαγραφών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα καλώδια USB και ρεύματος. Δοκιμάστε ένα καινούριο καλώδιο.

3. Επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση IP στη σελίδα διαμόρφωσης αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP για τη θύρα λογισμικού. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 και Windows Vista

α. Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Έναρξη).

β. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**.

γ. Κάντε κλικ στο **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ - χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη προβολή του μενού Έναρξη) ή κάντε κλικ στο **Printers** (Εκτυπωτές - χρησιμοποιώντας την κλασική προβολή του μενού Έναρξη).

δ. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ιδιότητες**.

ε. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες** και, έπειτα, επιλέξτε **Διαμόρφωση θύρας**.

ζ. Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση IP και κάντε κλικ στο **OK** ή το **Ακύρωση**.

η. Εάν οι διευθύνσεις IP δεν είναι ίδιες, διαγράψτε το πρόγραμμα οδήγησης και εγκαταστήστε το ξανά χρησιμοποιώντας τη σωστή διεύθυνση IP.

Windows 7

α. Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Έναρξη).

β. Επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές**.

γ. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

δ. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες** και, έπειτα, επιλέξτε **Διαμόρφωση θύρας**.

ε. Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση IP και κάντε κλικ στο **OK** ή το **Ακύρωση**.

ζ. Εάν οι διευθύνσεις IP δεν είναι ίδιες, διαγράψτε το πρόγραμμα οδήγησης και εγκαταστήστε το ξανά χρησιμοποιώντας τη σωστή διεύθυνση IP.

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής σε Mac OS X

- Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση"
- Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση"
- Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση"
- Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε
- Όταν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης.
- Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης γενικής χρήσης

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση"

1. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο .GZ του προϊόντος βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο του σκληρού δίσκου: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Εάν είναι απαραίτητο, επανεγκαταστήστε το λογισμικό.
2. Αν το αρχείο GZ βρίσκεται στο φάκελο, ενδέχεται να έχει καταστραφεί το αρχείο PPD. Διαγράψτε το αρχείο και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό.

Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση"

1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια και ότι έχει ενεργοποιηθεί το προϊόν.
2. Εκτυπώστε μια σελίδα ρυθμίσεων για να ελέγξετε την ονομασία του προϊόντος. Επαληθεύστε ότι το όνομα στη σελίδα ρυθμίσεων ταιριάζει με το όνομα του προϊόντος στη λίστα **Εκτύπωση & φαξ** (**Εκτύπωση & σάρωση** σε Mac OS X v10.7).
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε το προϊόν στη λίστα **Εκτύπωση & φαξ** (**Εκτύπωση & σάρωση** σε Mac OS X v10.7).
4. Αντικαταστήστε το καλώδιο USB ή το καλώδιο δικτύου με ένα καλώδιο υψηλής ποιότητας.

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση"

1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια και ότι έχει ενεργοποιηθεί το προϊόν.
2. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο .GZ του προϊόντος βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο του σκληρού δίσκου: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Εάν είναι απαραίτητο, επανεγκαταστήστε το λογισμικό.
3. Αν το αρχείο GZ βρίσκεται στο φάκελο, ενδέχεται να έχει καταστραφεί το αρχείο PPD. Διαγράψτε το αρχείο και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό.

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε το προϊόν στη λίστα **Εκτύπωση & φαξ** (**Εκτύπωση & σάρωση** σε Mac OS X v10.7).

5. Αντικαταστήστε το καλώδιο USB ή το καλώδιο δικτύου με ένα καλώδιο υψηλής ποιότητας.

Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε

1. Ανοίξτε την ουρά εκτύπωσης και ξεκινήστε ξανά την εργασία εκτύπωσης.

2. Κάποιο άλλο προϊόν με την ίδια ή παρόμοια ονομασία μπορεί να έχει λάβει την εργασία εκτύπωσης. Εκτυπώστε μια σελίδα ρυθμίσεων για να ελέγξετε την ονομασία του προϊόντος. Επαληθεύστε ότι το όνομα στη σελίδα ρυθμίσεων ταιριάζει με το όνομα του προϊόντος στη λίστα **Εκτύπωση & φαξ** (**Εκτύπωση & σάρωση** σε Mac OS X v10.7).

Όταν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού

1. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα Mac που διαθέτετε είναι Mac OS X v10.5 ή μεταγενέστερη έκδοση.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε το προϊόν στη λίστα **Εκτύπωση & φαξ** (**Εκτύπωση & σάρωση** σε Mac OS X v10.7).

Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο USB.

3. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο καλώδιο Hi-Speed USB.

4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπερβολικός αριθμός συσκευών USB που να εξαντλούν την τροφοδοσία της αλυσίδας. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από την αλυσίδα και συνδέστε το καλώδιο απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι από δύο διανομείς USB χωρίς τροφοδοσία συνδεδεμένοι εν σειρά στην αλυσίδα. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από την αλυσίδα και συνδέστε το καλώδιο απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πληκτρολόγιο των υπολογιστών iMac είναι διανομέας USB χωρίς τροφοδοσία.

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης γενικής χρήσης

Αν συνδέσατε το καλώδιο USB πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό, ίσως χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης γενικής χρήσης, αντί για το πρόγραμμα οδήγησης του συγκεκριμένου προϊόντος.

1. Διαγράψτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης γενικής χρήσης.
2. Επανεγκαταστήστε το λογισμικό από το CD του προϊόντος. Μην συνδέετε το καλώδιο USB, μέχρι να σας ζητηθεί από το λογισμικό εγκατάστασης.
3. Αν έχουν εγκατασταθεί πολλοί εκτυπωτές, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κατάλληλο εκτυπωτή από το αναπτυσσόμενο μενού **Διαμόρφωση για** του παραθύρου διαλόγου **Εκτύπωση**.

Κατάργηση λογισμικού (Windows)

Windows XP

1. Κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προγράμματα**.
2. Κάντε κλικ στο **HP** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος.
3. Κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταργήσετε το λογισμικό.

Windows Vista και Windows 7

1. Κάντε κλικ στο **Έναρξη** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Όλα τα προγράμματα**.
2. Κάντε κλικ στο **HP** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος.
3. Κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταργήσετε το λογισμικό.

Κατάργηση λογισμικού (Mac OS X)

Πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή για να καταργήσετε το λογισμικό.

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από τον υπολογιστή.
2. Ανοίξτε το στοιχείο **Εφαρμογές**.
3. Επιλέξτε **Hewlett Packard**.
4. Επιλέξτε **Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης HP**.
5. Επιλέξτε το προϊόν από τη λίστα συσκευών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Κατάργηση εγκατάστασης**.
6. Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και αδειάστε τον κάδο απορριμμάτων.

9 Αναλώσιμα και εξαρτήματα

- Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων
- Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών
- Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Αυθεντικό δοχείο γραφίτη και χαρτί HP	www.hp.com/go/suresupply
Παραγγελία γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων HP	www.hp.com/buy/parts
Παραγγελία μέσω αντιπροσώπου συντήρησης ή υποστήριξης	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης της HP.

Στοιχείο	Κωδικός εξαρτήματος	Αριθμός δοχείου	Περιγραφή
Δοχείο γραφίτη HP LaserJet	CF280A (τυπικό)	80A	Δοχείο μαύρου γραφίτη
	CF280X (εκτεταμένης διάρκειας)	80X	
Δίσκος εισόδου	CF284A		Δίσκος 3 500 φύλλων
Καλώδιο εκτυπωτή USB 2.0	C6518A		Τυπικό καλώδιο A προς B (2 μέτρα)

Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών

Η Hewlett-Packard Company δεν μπορεί να συστήσει τη χρήση δοχείων γραφίτη άλλου κατασκευαστή, είτε αυτά είναι καινούργια είτε ανακατασκευασμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά τα προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση δοχείου γραφίτη άλλου κατασκευαστή, καθώς και η αναγόμωση του δοχείου γραφίτη, δεν επηρεάζουν την εγγύηση ή τυχόν συμβάσεις υποστήριξης της HP προς τον πελάτη. Ωστόσο, αν η βλάβη ή η ζημιά του προϊόντος οφείλεται στη χρήση αναγομωμένου δοχείου γραφίτη ή δοχείου γραφίτη άλλου κατασκευαστή, η HP θα εφαρμόσει τις κανονικές της χρεώσεις εργασίας και υλικών για την επισκευή της συγκεκριμένης βλάβης ή ζημιάς.

Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις

Αν έχετε εγκαταστήσει δοχείο γραφίτη της HP και το μήνυμα στον πίνακα ελέγχου δηλώνει ότι δεν είναι αυθεντικό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/anticounterfeit. Η HP θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν το δοχείο είναι αυθεντικό και θα λάβει μέτρα για να επιλύσει το πρόβλημα.

Το δοχείο γραφίτη που αγοράσατε ενδέχεται να μην είναι γνήσιο δοχείο γραφίτη της HP, αν:

- Η σελίδα κατάστασης αναλωσίμων υποδεικνύει την τοποθέτηση αναλωσίμου που δεν κατασκευάζεται από την HP.
- Αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα με το δοχείο γραφίτη.
- Η κασέτα δεν έχει τη συνήθη εμφάνιση (για παράδειγμα, η συσκευασία διαφέρει από τη συσκευασία της HP).

Ευρετήριο

A

ακύρωση
εργασία εκτύπωσης (Mac) 47
εργασία εκτύπωσης (Windows) 45
φαξ 92
αλλαγή μεγέθους εγγράφων
αντιγραφή 59
Mac 43
Windows 37
ανακύκλωση αναλωσίμων 146
ανάλυση
φαξ 84
αναλώσιμα
άλλου κατασκευαστή 216
ανακύκλωση 146
αντικατάσταση δοχείου γραφίτη 147
απομίμηση 216
κατάσταση, προβολή με Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac 138
κωδικοί είδους 216
παραγγελία 215, 216
ρυθμίσεις κατώτατου ορίου 144
χρήση όταν είναι κατώτατο 144
αναλώσιμα άλλου κατασκευαστή 216
αναφορά σφάλματος, φαξ
εκτύπωση 107
αναφορές
Αναφορά διαμόρφωσης 6
Δομή μενού 6
Κατάσταση αναλωσίμων 6
Λίστα γραμματοσειρών PCL 6
Λίστα γραμματοσειρών PCL6 6
Λίστα γραμματοσειρών PS 6
Σελίδα επίδειξης 6
Σελίδα σέρβις 6
Σελίδα χρήσης 6
Σύνοψη δικτύου 6
αναφορές, φαξ
εκτύπωση όλων 106
σφάλμα 107
αντίγραφα προσαρμοσμένου μεγέθους 59
αντιγραφή
αντίθεση, ρύθμιση 62
διπλής όψης 58
επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων 66
λειτουργία προχείρου 63
μέγεθος και τύπος χαρτιού 64
μεγέθυνση 59
μεμονωμένα αντίγραφα 54
ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων 65
ποιότητα, ρύθμιση 61
πολλαπλά αντίγραφα 55
πρωτότυπα πολλών σελίδων 56
ρυθμίσεις φωτεινό/σκούρο 62
σμίκρυνση 59
συρραφή 57
αντικατάσταση δοχείου γραφίτη 147
αντιμετώπιση προβλημάτων
αποστολή φαξ 114
ασύρματο δίκτυο 204
εμπλοκές 166
ενσύρματο δίκτυο 202
λήψη φαξ 119
λίστα ελέγχου 152
μηνύματα πίνακα ελέγχου 157
προβλήματα δικτύου 202
προβλήματα εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB 199
προβλήματα σε Windows 207
προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού 166
προβλήματα Mac 209
ρύθμιση διόρθωσης σφαλμάτων φαξ 107
σύνδεση USB 201
φαξ 104
αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ
λίστα ελέγχου 104
απελευθέρωση θύρας, εντοπισμός 2
αποθήκευση
δοχεία γραφίτη 146
αποκλεισμός αριθμών φαξ 87
αποκλεισμός φαξ 87
αποστολή φαξ
ακύρωση 92
αναφορά σφάλματος, εκτύπωση 107
από λογισμικό 97
από συρρευματικό τηλέφωνο 99
από υπολογιστή (Mac) 97
από υπολογιστή (Windows) 97
επιβεβαίωση 99
καθυστέρηση 99
κωδικοί χρέωσης 85
προώθηση 86
αριθμός αντιγράφων, αλλαγή 55
αριθμός μοντέλου, εντοπισμός 3
αρχική οθόνη, πίνακας ελέγχου 4
ασύρματο δίκτυο
αντιμετώπιση προβλημάτων 204

B

βοήθεια, πίνακας ελέγχου 156
Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac
άνοιγμα 138

λειτουργίες 138
Bonjour 138
Βοηθητικό πρόγραμμα
HP Reconfiguration Utility
εγκατάσταση δικτύου 130

Γ

γνήσια αναλώσιμα 216
γραμματοσειρές
λίστες, εκτύπωση 6
γυάλινη επιφάνεια, καθαρισμός 182, 186, 192

Δ

διαγραφή φαξ από τη μνήμη 92
διαχείριση δικτύου 133
διεύθυνση IPv4 133
δίκτυα
αναφορά ρυθμίσεων 6
διεύθυνση IPv4 133
εγκατάσταση του προϊόντος 130
μάσκα υποδικτύου 133
προεπιλεγμένη πύλη 133
σελίδα διαμόρφωσης 6
δίκτυο
κωδικός πρόσβασης, αλλαγή 140
κωδικός πρόσβασης, ορισμός 140
όνομα προϊόντος, αλλαγή 133
ρυθμίσεις, αλλαγή 133
ρυθμίσεις, προβολή 133
δίσκοι
εμπλοκές, αποκατάσταση 171, 173
υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού 10
υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού 12
Δίσκος 1
εμπλοκές, αποκατάσταση 169
δίσκος εισόδου
εντοπισμός 2
τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης 13
τοποθέτηση χαρτιού 13
δοχεία
άλλου κατασκευαστή 216
ανακύκλωση 146
αποθήκευση 146
δοχεία γραφίτη
άλλου κατασκευαστή 216
ανακύκλωση 146
απελευθέρωση θύρας, εντοπισμός 2
αποθήκευση 146
δοχείο
αντικατάσταση 147
κωδικοί είδους 216
σελίδα κατάστασης αναλωσίμων 6
δοχείο γραφίτη
αντικατάσταση 147
έλεγχος για βλάβη 178
κωδικοί είδους 216
ρυθμίσεις κατώτατου ορίου 144
σελίδα κατάστασης αναλωσίμων 6
χρήση όταν είναι κατώτατο 144

Ε

ειδικό χαρτί για εξώφυλλα
εκτύπωση (Mac) 43
εκτύπωση σε (Windows) 36
εκτύπωση
αναφορές προϊόντος 6
από εξαρτήματα αποθήκευσης USB 52
ρυθμίσεις (Mac) 41
φυλλαδίων (Windows) 38
εκτύπωση δύο όψεων
μη αυτόματες ρυθμίσεις (Windows) 30
εκτύπωση δύο όψεων (διπλής όψης)
μη αυτόματες ρυθμίσεις (Windows) 30
εκτύπωση επιτόπου μέσω USB 52
εκτύπωση και στις δύο όψεις
μη αυτόματες ρυθμίσεις (Windows) 30
εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε μία σελίδα
επιλογή (Windows) 32
εκτύπωση σε ποιότητα αρχειοθέτησης 49
εκτύπωση n-up (πολλών σελίδων σε μία σελίδα) 42
εμπλοκές
αποτροπή 166
εντοπισμός 167
θήκη εξόδου, αποκατάσταση 174
παρακολούθηση του αριθμού 6
τροφοδότης εγγράφων, αποκατάστασης 168
εμπλοκές χαρτιού. *Βλέπετε* εμπλοκές
Ενσωματωμένος διακομιστής Web
αλλαγή κωδικού πρόσβασης 140
αλλαγή ονόματος προϊόντος 133
αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου 133
άνοιγμα 133, 140
Ενσωματωμένος διακομιστής Web της HP
αλλαγή κωδικού πρόσβασης 140
αλλαγή ονόματος προϊόντος 133
αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου 133
άνοιγμα 133, 140
ένταση, ρύθμιση 90
εξαρτήματα
παραγγελία 215, 216
εξαρτήματα αποθήκευσης USB
εκτύπωση από 52
εξωτερικές γραμμές
παύσεις, εισαγωγή 82
προθέματα κλήσης 82
επανάκληση
αυτόματη, ρυθμίσεις 83
επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών 155
επανεκτύπωση φαξ 89, 102
επίλυση
προβλήματα εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB 199
προβλήματα φαξ 114
επίλυση προβλήματος
αργή απόκριση 197
καμία απόκριση 197
επίλυση προβλημάτων
φαξ 125
επιφάνεια αποτύπωσης, εντοπισμός 2

εργασία εκτύπωσης
ακύρωση (Mac) 47
ακύρωση (Windows) 45
εργοστασιακές προεπιλογές, επαναφορά 155
εσωτερικά τηλέφωνα
αποστολή φαξ από 99
λήψη φαξ από 76
εφαρμογές
λήψη 132

Η

ηλεκτρονικά φαξ
αποστολή 97
ηλεκτρονική βοήθεια, πίνακας ελέγχου 156
ημερομηνία φαξ, ρύθμιση
χρήση Οδηγού ρύθμισης φαξ της HP 77
χρήση πίνακα ελέγχου 77
ήχοι κλήσης
χαρακτηριστικός 88

Θ

θήκες, έξοδος
εμπλοκές, αποκατάσταση 174
θήκη εξόδου
εντοπισμός 2
Θήκη εξόδου
εντοπισμός 2
θύρα δικτύου
εντοπισμός 3
θύρα USB
εντοπισμός 3
θύρες
εντοπισμός 3
θύρες διασύνδεσης
εντοπισμός 3

Κ

καθαρισμός
γυάλινη επιφάνεια 182, 186, 192
διαδρομή χαρτιού 178
καθυστέρηση αναστολής
απενεργοποίηση 142
ενεργοποίηση 142
καθυστέρηση απενεργοποίησης
ρύθμιση 142
καθυστέρηση αποστολής φαξ 99
Καλώδιο USB, κωδικός εξαρτήματος 216
κατακόρυφος προσανατολισμός
αλλαγή (Mac) 43
αλλαγή (Windows) 34
καταμέτρηση σελίδων 6
κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού σε Mac 213
κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού στα Windows 212
κατάσταση
αναλώσιμα, εκτύπωση αναφοράς 6
αρχική οθόνη, πίνακας ελέγχου 4
Βοηθητικό πρόγραμμα HP, Mac 138
καταχωρίσεις ομάδων κλήσεων
διαγραφή 80
επεξεργασία 80
καταχωρίσεις ταχείας κλήσης
δημιουργία 79
διαγραφή 80
επεξεργασία 79
καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων
δημιουργία 80
κεφαλίδα φαξ, ρύθμιση
χρήση Οδηγού ρύθμισης φαξ της HP 77
χρήση πίνακα ελέγχου 77
κλείδωμα
προϊόν 140
κλήση
από τηλέφωνο 99
αυτόματη επανάκληση, ρυθμίσεις 83
παύσεις, εισαγωγή 82
προθέματα, εισαγωγή 82
ρυθμίσεις τονικής ή παλμικής 83
κλίμακα εγγράφων
Mac 43
κλιμάκωση εγγράφων
αντιγραφή 59
Windows 37
κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)
φαξ 84
κωδικοί είδους
δοχείο γραφίτη 216
καλώδιο USB 216
προαιρετικός Δίσκος 3 216
κωδικοί χρέωσης, φαξ
χρήση 85

Λ

λειτουργία απάντησης, ρύθμιση 86
λειτουργία φαξ
με χρήση DSL, PBX ή ISDN 93
με χρήση VoIP 94
λήψη φαξ
αναφορά σφάλματος, εκτύπωση 107
από εσωτερικό τηλέφωνο 76
αποκλεισμός 87
επανεκτύπωση 102
επανεκτύπωση φαξ 89
λειτουργία απάντησης, ρύθμιση 86
μοτίβα κουδουνίσματος, ρυθμίσεις 88
όταν ακούγονται ήχοι φαξ 103
ρυθμίσεις αυτόματης σμίκρυνσης 89
ρυθμίσεις κουδουνισμάτων πριν την απάντηση 87
ρύθμιση σήμανσης λήψης 90
σταθμοσκόπηση 91
λίστα γραμματοσειρών PCL 6
λίστα γραμματοσειρών PS 6
λίστα ελέγχου
αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ 104
λογισμικό
αποστολή φαξ 97
Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac 138
κατάργηση εγκατάστασης σε Mac 213
κατάργηση στα Windows 212
προβλήματα 207
σάρωση μέσω TWAIN ή WIA 74
HP Web Jetadmin 139
λογισμικό συμβατό με TWAIN, σάρωση από 74
λογισμικό συμβατό με WIA, σάρωση από 74
Λογισμικό HP Scan (Mac) 69
Λογισμικό HP Scan (Windows) 68

Μ

μάσκα υποδικτύου 133

μεγέθη σελίδας
προσαρμογή εγγράφων ώστε να ταιριάζουν (Mac) 43
μεγέθη σελίδων
κλιμάκωση εγγράφων ώστε να ταιριάζουν (Windows) 37
μεγέθη χαρτιού
επιλογή (Mac) 47
επιλογή (Windows) 45
επιλογή προσαρμοσμένων μεγεθών (Mac) 47
επιλογή προσαρμοσμένων μεγεθών (Windows) 45
ρυθμίσεις αντιγραφής 64
μεγέθη, μέσα
ρύθμιση Προσαρμογή στη σελίδα, φαξ 89
μέγεθος, αντίγραφο
σμίκρυνση ή μεγέθυνση 59
μεγέθυνση εγγράφων
αντιγραφή 59
Μενού "Εφαρμογές" 132
Μενού αναφορών 6
μενού, πίνακας ελέγχου
χάρτης, εκτύπωση 6
μέσα εκτύπωσης
σελίδες ανά φύλλο 42
μη γνήσια αναλώσιμα 216
μηνύματα σφάλματος, φαξ 108, 114, 119
μηνύματα σφαλμάτων, πίνακας ελέγχου 157
μηνύματα, πίνακας ελέγχου 157
μητρώα, φαξ
εκτύπωση όλων 106
σφάλμα 107
μικρά έγγραφα
αντιγραφή 60
μνήμη
διαγραφή φαξ 92
επανεκτύπωση φαξ 102
μοτίβα κουδουνίσματος 88
μπροστινό κάλυμμα, εντοπισμός 2

Ο

οριζόντιος προσανατολισμός
αλλαγή (Mac) 43
αλλαγή (Windows) 34

Π

παλμική κλήση 83
παραγγελία
αναλώσιμα και εξαρτήματα 216
παραγγελία αναλώσιμων
τοποθεσίες web 215
παρεμβολές ασύρματου δικτύου 206
παύσεις, εισαγωγή 82
πίνακας ελέγχου
Αναφορές, μενού 6
Αρχική οθόνη 4
βοήθεια 156
εντοπισμός 2
κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες 4
μηνύματα, αντιμετώπιση προβλημάτων 157
τύποι μηνυμάτων 157
χάρτης μενού, εκτύπωση 6
πίσω θύρα
εντοπισμός 3
ποιότητα εκτύπωσης
βελτίωση 177
πολλαπλές σελίδες ανά φύλλο
εκτύπωση (Windows) 32
πολλές σελίδες ανά φύλλο 42
προαιρετικός Δίσκος 3
κωδικοί είδους 216
προβλήματα έλξης χαρτιού
επίλυση 166
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (Windows)
υποστηριζόμενο 20
προγράμματα οδήγησης
αλλαγή ρυθμίσεων (Mac) 24
αλλαγή ρυθμίσεων (Windows) 22
προρρυθμίσεις (Mac) 41
ρυθμίσεις (Mac) 41
σελίδα χρήσης 6
προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
επιλογή 180
προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης (Mac)
αλλαγή ρυθμίσεων 24
ρυθμίσεις 41
προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (Mac)
ρυθμίσεις 41
προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών (Windows)
αλλαγή ρυθμίσεων 22
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής
αλλαγή 65
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 66
προεπιλεγμένη πύλη, ρύθμιση 133
προεπιλογές, επαναφορά 155
προθέματα, κλήση 82
προρρυθμίσεις (Mac) 41
προσανατολισμός
αλλαγή (Mac) 43
αλλαγή (Windows) 34
προσανατολισμός σελίδας
αλλαγή (Mac) 43
αλλαγή (Windows) 34
προσωπική λήψη 90
πρόχειρη λειτουργία, αντιγραφή 63
προώθηση φαξ 86
πρωτότυπα πολλών σελίδων
αντιγραφή 56
πύλη, ρύθμιση προεπιλογής 133

Ρ

ρυθμίσεις
αναφορά δικτύου 6
εργοστασιακές προεπιλογές, επαναφορά 155
προγράμματα οδήγησης 22
προγράμματα οδήγησης (Mac) 24
προρρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης (Mac) 41
ρυθμίσεις αμφίδρομης λειτουργίας, αλλαγή 135
ρυθμίσεις αντίθεσης
αντίγραφο 62
φαξ 84
ρυθμίσεις αυτόματης σμίκρυνσης, φαξ 89
ρυθμίσεις εντοπισμού ήχου κλήσης 82
ρυθμίσεις οικονομίας 142
ρυθμίσεις πρωτοκόλλου, φαξ 107
ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης 135
ρυθμίσεις χαρακτηριστικού κουδουνίσματος 88

ρύθμιση
σάρωση σε email και φάκελο δικτύου 71
ρύθμιση διόρθωσης σφαλμάτων, φαξ 107
ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν την απάντηση 87
ρύθμιση Προσαρμογή στη σελίδα, φαξ 89
ρύθμιση EconoMode 142
ρύθμιση V.34 107

Σ

σάρωση
από λογισμικό HP Scan (Mac) 69
από λογισμικό HP Scan (Windows) 68
λογισμικό συμβατό με TWAIN 74
λογισμικό συμβατό με WIA 74
σε φάκελο δικτύου, ρύθμιση 71
σε email, ρύθμιση 71
σαρωτής
καθαρισμός γυάλινης επιφάνειας 182, 186, 192
σειριακός αριθμός, εντοπισμός 3
σελίδα διαμόρφωσης 6
σελίδα κατάστασης αναλωσίμων 6
σελίδα σέρβις 6
σελίδα χρήσης 6
σελίδες ανά φύλλο 42
επιλογή (Windows) 32
σήματα απασχολημένου, επιλογές επανάκλησης 83
σκοτεινότητα, ρυθμίσεις αντίθεσης
αντίγραφο 62
φαξ 84
σμίκρυνση εγγράφων
αντιγραφή 59
σταθμοσκόπηση φαξ 91
σύνδεση USB
αντιμετώπιση προβλημάτων 201
συντομεύσεις (Windows)
δημιουργία 27
χρήση 26
σφάλματα
λογισμικό 207

Τ

ταξινόμηση αντιγράφων 57
ταυτότητες
αντιγραφή 60
ταχείες κλήσεις
προγραμματισμός 96
τηλέφωνα
λήψη φαξ από 76, 103
τηλέφωνα, συρρευματικά
αποστολή φαξ από 99
τηλεφωνητές, σύνδεση
ρυθμίσεις φαξ 87
τηλεφωνικός κατάλογος, φαξ
διαγραφή όλων των καταχωρίσεων 78
προσθήκη καταχωρίσεων 96
τονική κλήση 83
τοποθεσία web για τις απάτες 216
Τοποθεσία web της HP για τις απάτες 216
τοποθεσίες Web
αναφορές απάτης 216
παραγγελία αναλώσιμων 215
τοποθέτηση χαρτιού
δίσκος εισόδου 13
τροφοδότης εγγράφων
εμπλοκές 168
τύποι χαρτιού
επιλογή (Mac) 43
επιλογή (Windows) 35
ρυθμίσεις αντιγραφής 64

Υ

υδατογραφήματα
εκτύπωση (Mac) 47
εκτύπωση σε (Windows) 46
υπηρεσίες Web
ενεργοποίηση 132
εφαρμογές 132
υπηρεσίες web της HP
ενεργοποίηση 132
Υπηρεσίες Web της HP
εφαρμογές 132
Υπηρεσίες Web της HP, ενεργοποίηση 50

Φ

φαξ
αδύνατη αποστολή 114
αδύνατη λήψη 119
ακύρωση 92
ανάλυση 84
αναφορά σφάλματος, εκτύπωση 107
αναφορές, εκτύπωση όλων 106
αποκλεισμός 87
αποστολή από λογισμικό 97
αποστολή από τηλέφωνο 99
ασφάλεια, προσωπική λήψη 90
αυτόματη σμίκρυνση 89
διαγραφή από τη μνήμη 92
διόρθωση σφαλμάτων 107
εκτύπωση 101
εκτύπωση προσωπικών φαξ 103
επανεκτύπωση από τη μνήμη 102
επανεκτύπωση φαξ 89
επιβεβαίωση αριθμού 99
επίλυση γενικών προβλημάτων 125
καθυστερημένη αποστολή 99
κλήση, τονική ή παλμική 83
κουδουνίσματα πριν την απάντηση 87
κωδικοί χρέωσης 85
λειτουργία απάντησης 86
λήψη από εσωτερικό τηλέφωνο 76
λήψη όταν ακούγονται ήχοι φαξ 103
μοτίβα κουδουνίσματος 88
παύσεις, εισαγωγή 82
προθέματα κλήσης 82
προσωπική λήψη 90
προώθηση 86
ρυθμίσεις έντασης 90
ρυθμίσεις εντοπισμού ήχου κλήσης 82
ρυθμίσεις επανάκλησης 83
ρύθμιση αντίθεσης 84
ρύθμιση V.34 107
σήμανση λήψης 90
σταθμοσκόπηση 91
ταχείες κλήσεις 96
φυλλάδια
εκτύπωση (Mac) 44
φωτεινότητα
αντίθεση αντιγράφου 62
αντίθεση φαξ 84
φωτογραφική μηχανή, εντοπισμός 2

Χ

χαρτί
- εμπλοκές 166
- επιλογή 179
- παραγγελία 216
- ρυθμίσεις αυτόματης σμίκρυνσης φαξ 89
- σελίδες ανά φύλλο 42
- υποστηριζόμενα μεγέθη 10
- υποστηριζόμενοι τύποι 12

χαρτί, εξώφυλλα
- εκτύπωση (Mac) 43
- εκτύπωση σε (Windows) 36

Ω

ώρα φαξ, ρύθμιση
- χρήση Οδηγού ρύθμισης φαξ της HP 77
- χρήση πίνακα ελέγχου 77

A

AirPrint 51

D

dpi (κουκκίδες ανά ίντσα)
- φαξ 84

DSL
- λειτουργία φαξ με 93

E

email, σάρωση σε
- ρυθμίσεις ανάλυσης 187

H

HP Device Toolbox, χρήση 136
HP ePrint, χρήση 50
HP Utility, Mac 138
HP Web Jetadmin 139

I

ISDN
- λειτουργία φαξ με 93

J

Jetadmin, HP Web 139

M

Mac
- προβλήματα, αντιμετώπιση προβλημάτων 209
- ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης 24, 41
- σάρωση μέσω λογισμικού συμβατού με TWAIN 74
- HP Utility 138

Microsoft Word, αποστολή φαξ από 98

P

PBX
- λειτουργία φαξ με 93

T

TCP/IP
- μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων IPv4 133

V

VoIP
- λειτουργία φαξ με 94

W

Windows
- αποστολή φαξ από 98
- ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης 22
- σάρωση μέσω λογισμικού TWAIN ή WIA 74

Word, αποστολή φαξ από 98

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

CF286-91026